

XtreamerTV

Uživatelský manuál CZ



OBSAH

Obsah	2
Popis zařízení	3
Instalace pevného disku	3
Připojení	5
HDMI připojení	5
AV Připojení	5
Připojení Optického kabelu	5
Síťové připojení	6
Propojení s PC přes USB Slave	6
Připojení externích úlož. zařízení	7
Uživatelské prostředí	7
Ovládání přes dálkové ovládání	7
Průvodce nastavením	7
Hlavní menu	11
Přehrávání	12
Přehrávání videa	12
Přehrávání hudby	14
Prohlížení fotografií	15
Nastavení	15
Nastavení WiFi nebo kabelového připojení k síti	17
Technická podpora	20

POPIS ZAŘÍZENÍ



INSTALACE PEVNÉHO DISKU

1. Odšroubujte na spodní části šroubky, které drží spodní kovovou část s horním krytem.



2. Sejměte horní kryt.




3. Umístěte pevný disk do připravené pozice.



Upozornění: Pokud je to možné, tak vždy formátujte pevný disk až v přístroji!


PŘIPOJENÍ

HDMI připojení

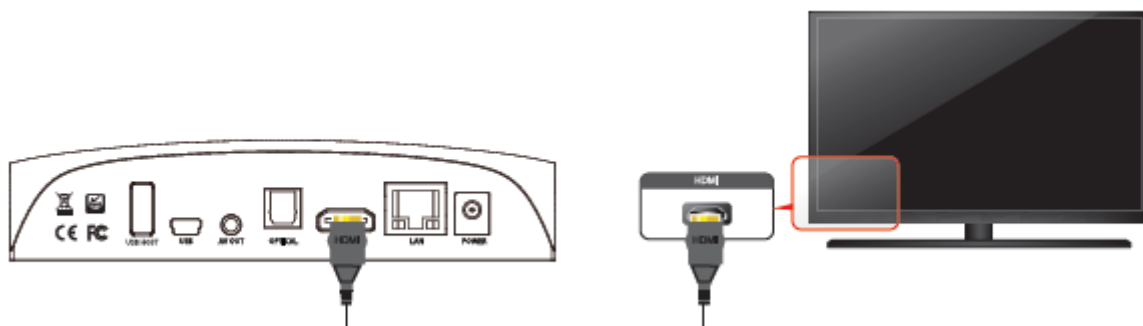


Propojte HDMI kabelem přehrávač s televizorem podle schématu výše.

AV Připojení

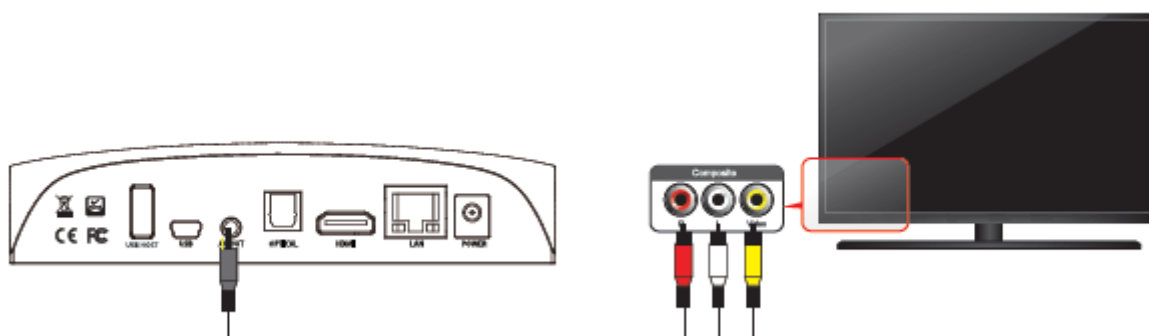


Zapojte AV kabel do příslušných zdířek v televizoru podle schématu výše.

Připojení Optického kabelu

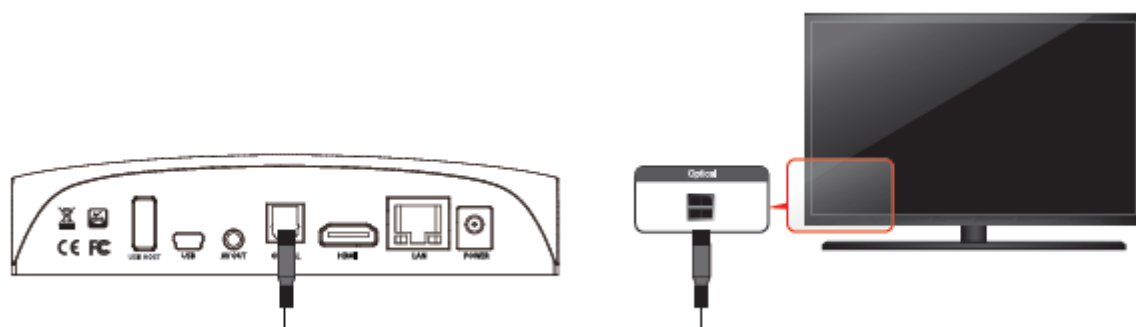

Propojte optický kabel mezi přehrávače a televizorem podle schématu výše.


Sít'ové připojení

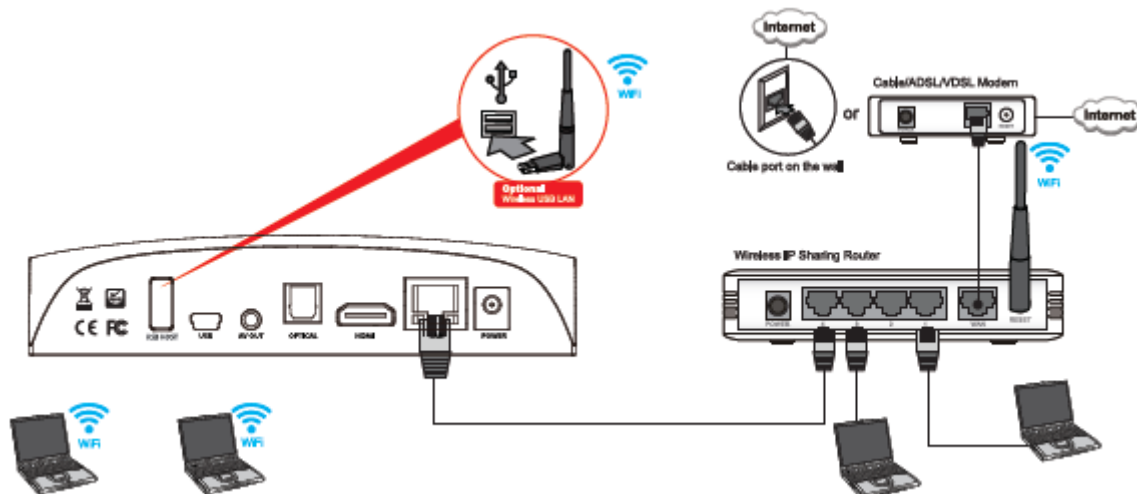

K místní počítačové síti se můžete připojit:


- 1) Sít'ovým kabelem s koncovkou RJ45
- 2) Wi-Fi adaptérem (volitelné příslušenství) k přístupovému bodu.

Propojení s PC přes USB Slave

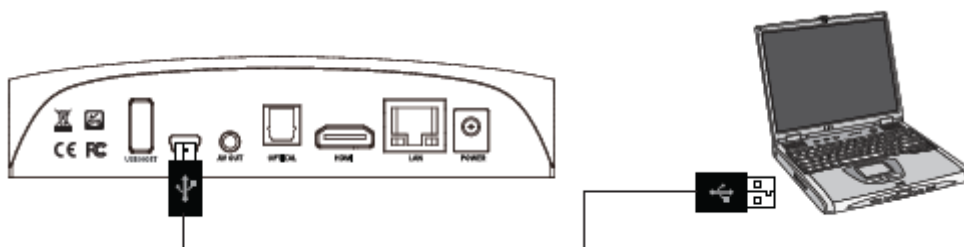

K propojení přehrávače lze použít přímo USB kabel přes zadní USB Slave port na přehrávači. Na počítači je druhý konec kabelu možné připojit do jakéhokoliv portu

Připojení externích úlož. zařízení

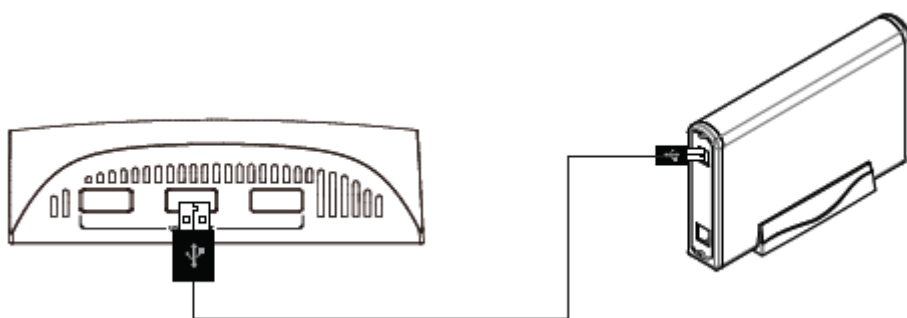

K přehrávači můžete připojit externí úložná zařízení jako například flash disk nebo externí pevný disk. V každém případě stačí jednoduše vsunout konektor do příslušného USB portu podle schématu výše.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Ovládání přes dálkové ovládání

XtreamerTV kompletně ovládáte přes přiložené dálkové ovládání.



Průvodce nastavením

Při prvním spuštění se v nabídce Průvodce nastavením:

- 1) **Language** – Nastavení jazyka, vyberte Češtinu.



- 2) **Internet** – Nastavení připojení k síti (respektive internetu). Vyberte bezdrátové nebo kabelové (RJ-45).



- 3) **Lokace** – Odsouhlaste nebo vyberte zemi a nejbližší velké město.



4) **Registrace** – účet budete moci použít k jednoduššímu přístupu přes prohlížeč.



5) **Sdílení po síti** – Přidejte složky, které chcete sdílet.



6) **Nastavení obrazu** – pokud se nevybere, zvolte rozlišení.



HLAVNÍ MENU

V Menu se pohybujete jednoduše přes kurzorové šipky na dálkovém ovládní. Volby potvrzujete tlačítkem **OK**, zpět jdete přes tlačítko **Zpět**.



Položka **Movies** (Filmy)



Položka **Music** (Hudba)



Položka **Apps** (Aplikace).

Do **Folders** (složky) se dostanete i přes předchozí položky v Menu.

PŘEHRÁVÁNÍ


Přehrávání videa




K přehrávání jděte do Movies (Filmy) a vyberte, který chcete přehrát.

Uživatelský manuál CZ



Následně se film zobrazí samostatně s popisem a obalem, pokud jsou k dispozici. Pro přehrání potvrďte ikonku Přehrát .

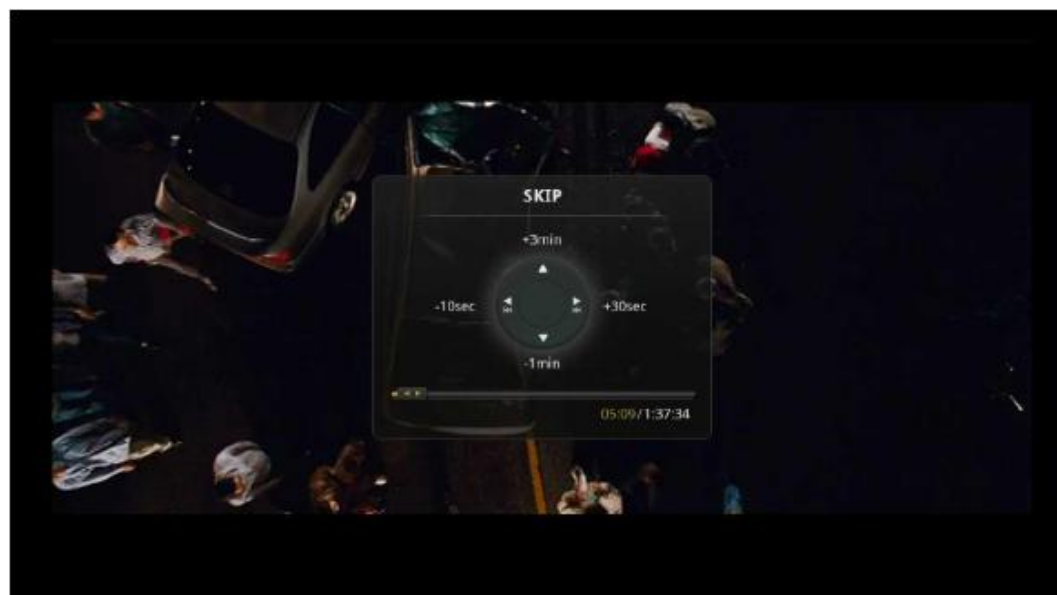

Stisknutím šipky doleva nebo doprava vyvoláte posun ve filmu o 10 sekund. Naopak tlačítka nahoru a dolů se pohybujete o tři minuty.



Stisknutím tlačítka Menu vyvoláte nastavení ke konkrétnímu filmu.

Přehrávání hudby



Přehrávat můžete také hudbu. V seznamu skladem se posouváte tlačítky nahoru a dolů. Přes tlačítko OK buď přehrajete, nebo pozastavíte přehrávání.

Prohlížení fotografií



Stejně tak můžete zobrazovat foto formáty. Prostě se jen pohybujete ve složkách pomocí tlačítek OK, Zpět, Nahoru a Dolů.

NASTAVENÍ



Jednotlivé volby jsou dostupné pod položkou menu **Settings** (Nastavení).



Nastavení rozlišení



Nastavení audio výstupu



Nastavení jazyka




Nastavení 24 Hz

Nastavení WiFi nebo kabelového připojení k síti


Můžete provést už v průvodci při prvním spuštění.



K bezdrátovému připojení k vlastnímu WiFi routeru jděte na Wireless (Bezdrátový).

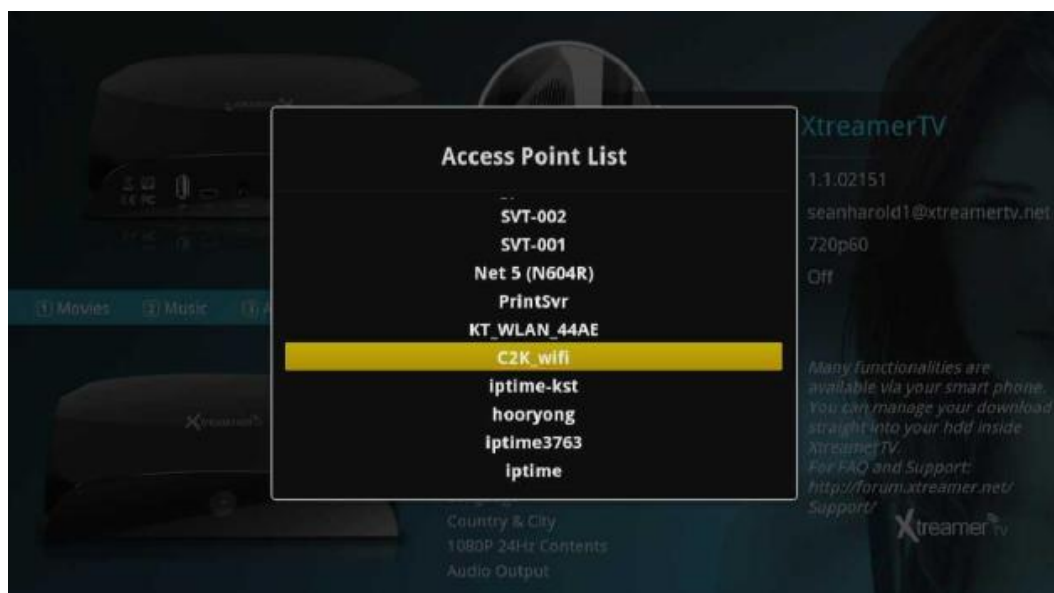


Poté vyberte WiFi bod, ke kterému se chcete připojit.

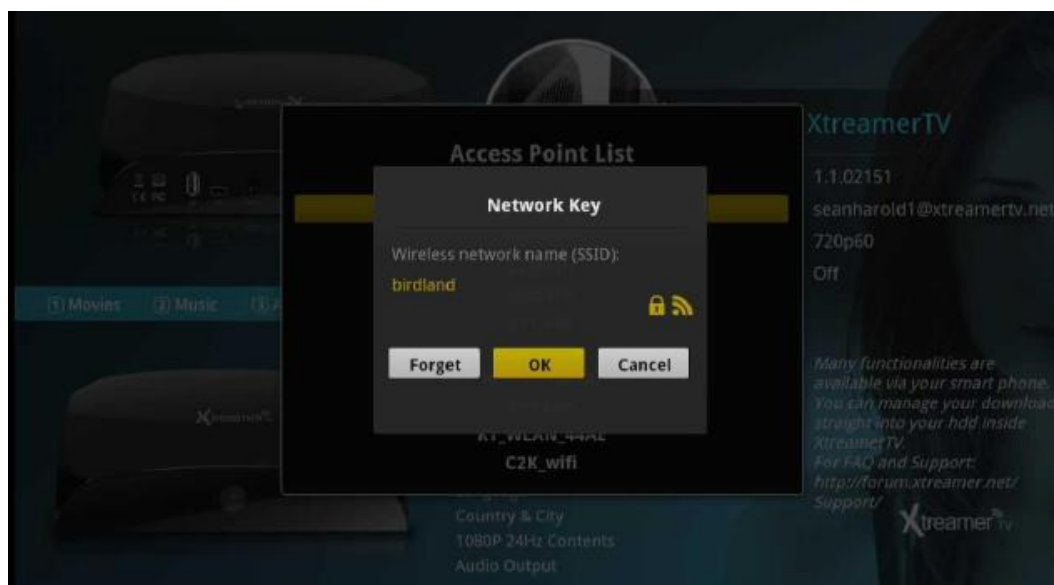

A napište heslo.



Nakonfigurovat si můžete také kabelové připojení k místní síti.

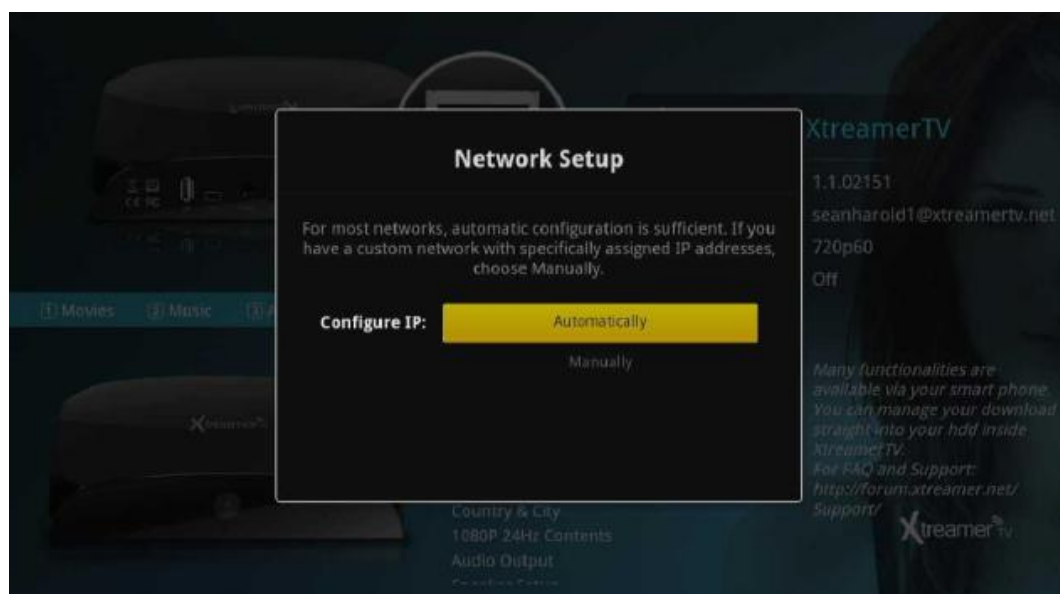

Defaultně je konfigurace Automatická, Manuální konfiguraci doporučujeme jen zkušenějším uživatelům a je závislá na nastavení místní sítě, tj. nejedná se o vlastnost přehrávače.

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka

800 118 629

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00