


Egreat U9 Quad Core



Uživatelská příručka CZ

POPIS ZAŘÍZENÍ

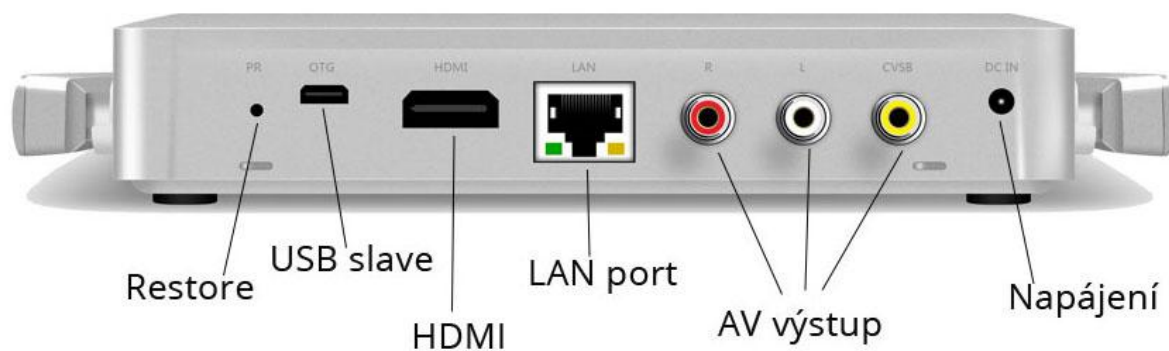


Pozn: Restore tlačítko slouží k aktualizaci firmwaru a vyvolání servisního menu.




Pozn: USB porty slouží k připojení externích disků a Flash disků

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU


Před připojením TV mějte zařízení vypnuté

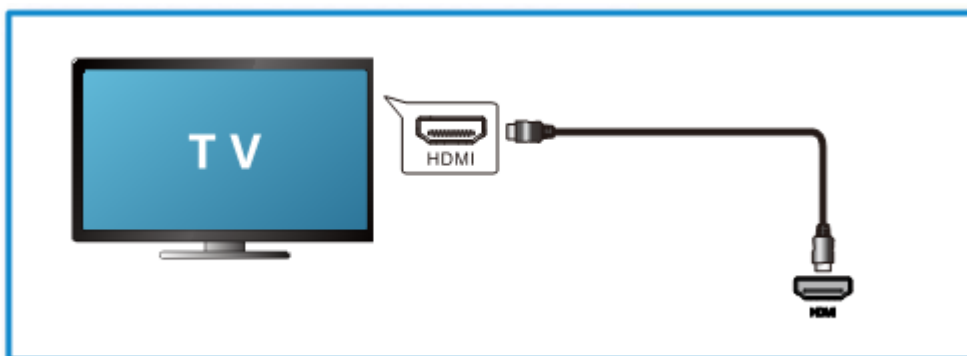

Pokud máte starší TV bez HDMI, můžete ji připojit přes AV výstup

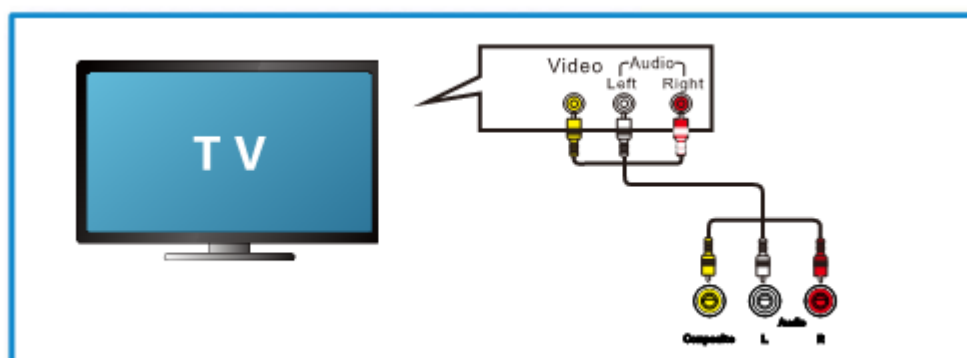


Připojte napájecí adaptér do zařízení na zadní straně a poté do zásuvky

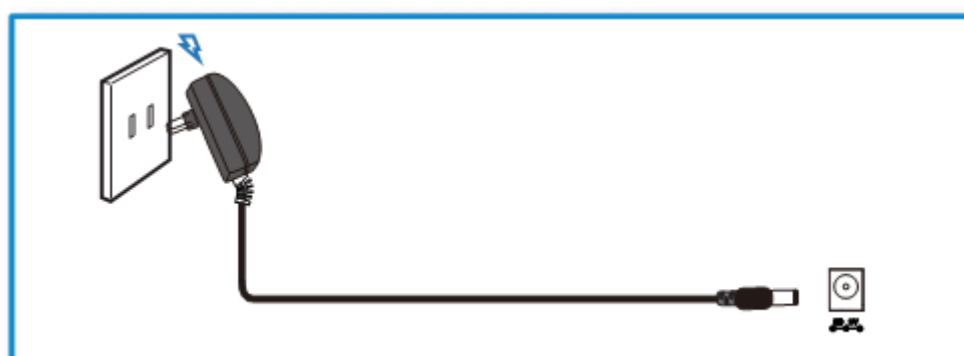

Uživatelský manuál CZ

Na TV nastavte správný vstup pomocí dálkového ovladače k TV

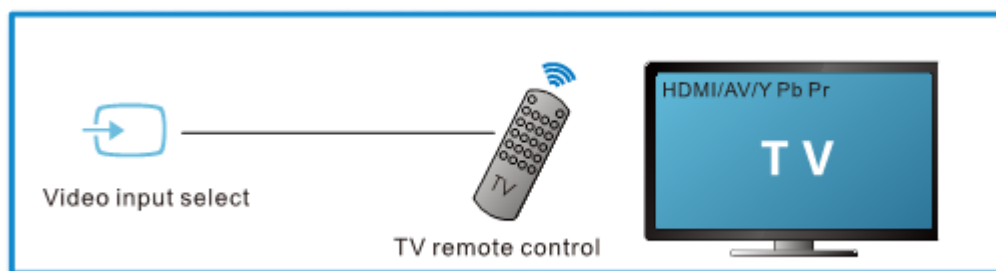

Při spouštění začne LED dioda na TV Boxu blikat.

Po spuštění uvidíte na televizoru domovskou obrazovku (viz níže)

PROSTŘEDÍ A NASTAVENÍ WIFI



Na domovské obrazovce vidíte krom náhledů ikonky a spodní lištu.

Pozn: Kliknutím na žluto-oranžovou šipku vpravo nahoře můžete vybrat z jiných vzhledů prostředí.



Připojení myši a klávesnice

K pohodlnému ovládání Android TV Boxu můžete připojit bezdrátovou myš, případně i klávesnici. Do USB portu stačí připojit přijímač standardu 2.4G. Levým tlačítkem myši se pak proklikáváte. Zpět jdete naopak pravým tlačítkem.

Pozn: K Egreat U9 doporučujeme použít Air mouse s klávesnicí KP-810-16A (dostupná za příplatek nebo v sadě)

Nastavení WiFi


Jděte do **Nastavení / Wi-Fi** a vyberte vaši dostupnou síť ze seznamu.

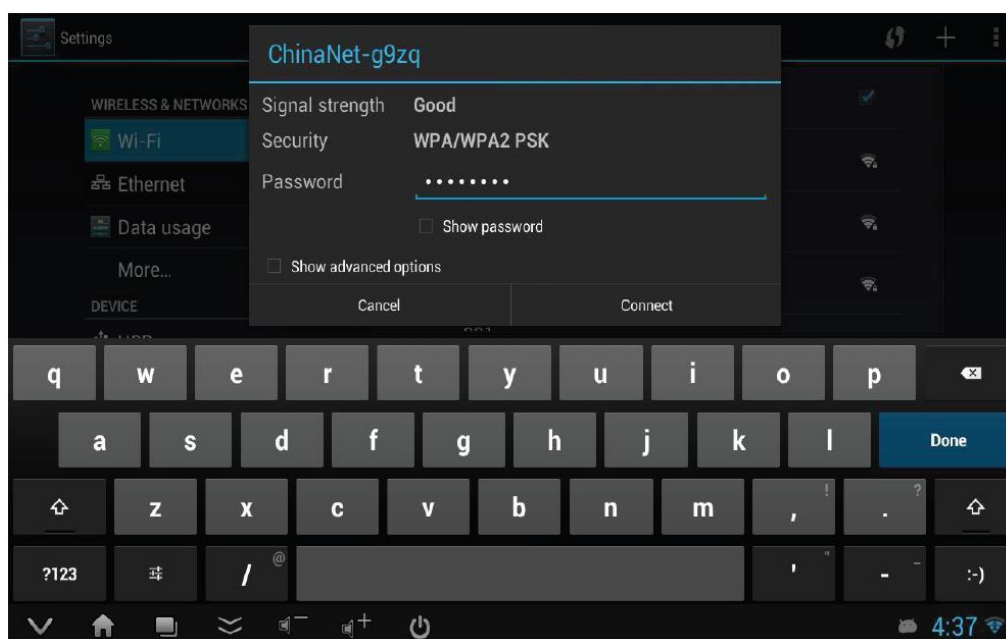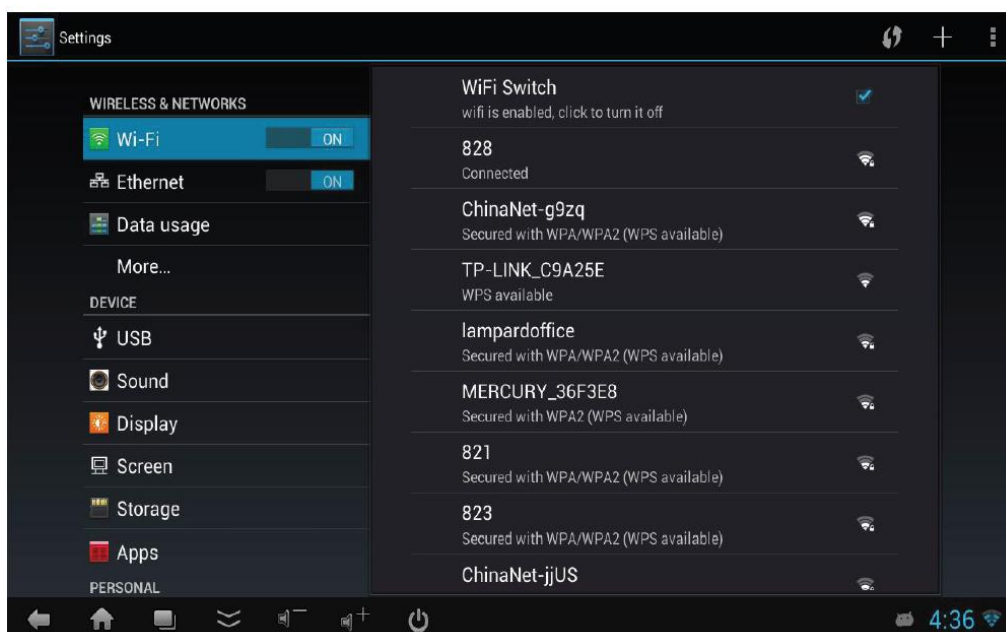

Pokud máte svůj WiFi hotspot zabezpečený, zadejte heslo a klikněte na Connect

Instalace a odinstalace aplikací

K přihlášení do Google Play je třeba mít účet Google. Klikněte na ikonku **Play Store** na domovské obrazovce.

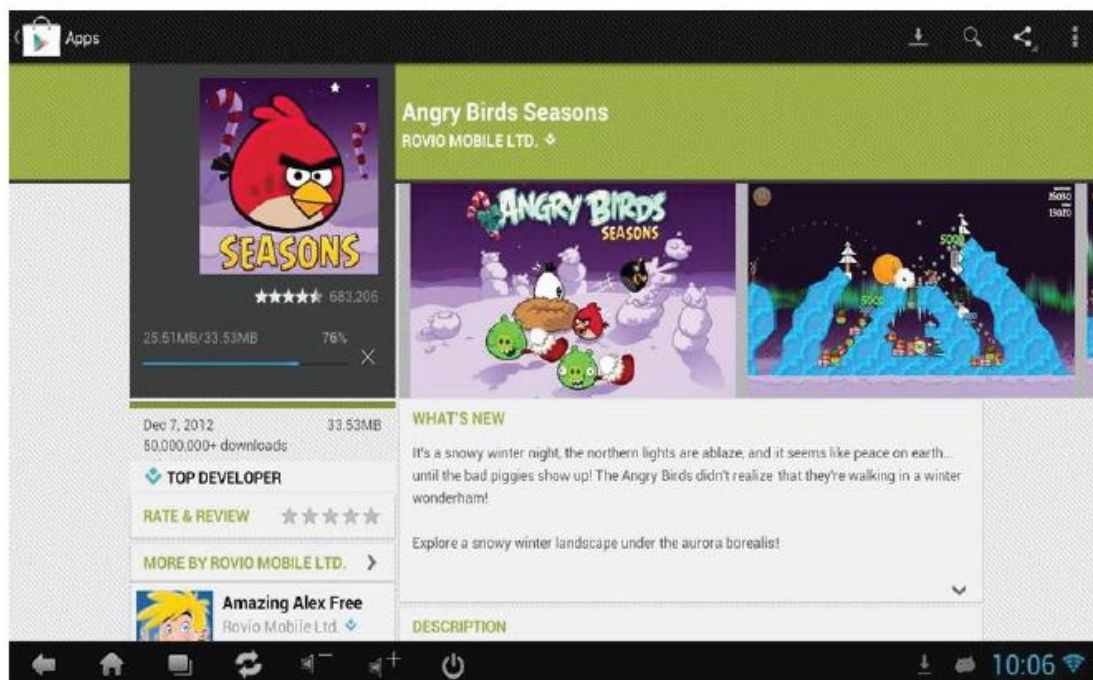

Naopak případnou odinstalaci provedete přes **Nastavení | Aplikace**, kde vyberete aplikaci, kterou chcete odinstalovat a potvrdíte.

TECHNICKÁ PODPORA

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Technická podpora:

+420 284 000 164
support@umax.cz