


UMAX flymusic FY-29BT



Bluetooth Speaker



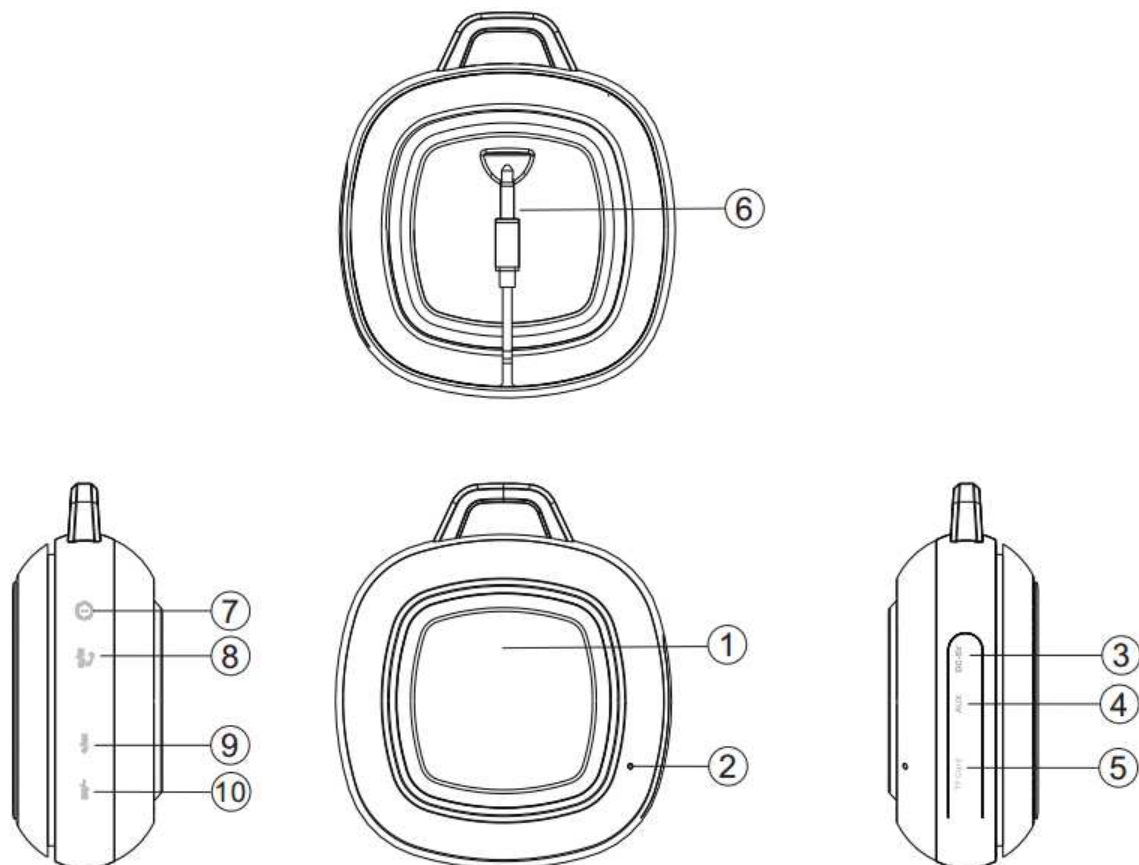

Popis zařízení

1. Reproduktor	2. Mikrofon
3. Micro USB port pro nabíjení	4. Audio vstup
5. Slot pro Micro SD kartu	6. Zabudovaný audio kabel
7. Zapnutí/ vypnutí	8. Přehrávání/ pauza/ hands-free
9. Vpřed/ hlasitost +	10. Vzdá/ hlasitost -

Funkce tlačítek

-  (**Zapnutí/ vypnutí**) Podržte tlačítko cca 2 sekundy pro jeho zapnutí, indikátor se rozsvítí modře. Pro vypnutí zařízení opět podržte tlačítko.
-  (**Přehrávání/ pauza/ hands-free**) Krátce stiskněte tlačítko pro přehrávání nebo zastavení hudby na zařízení. Pokud přehráváte hudbu přes audio vstup, tyto funkce kontrolujete na mobilním telefonu, z kterého přehráváte.



3.  / **-(Vzad/ hlasitost -)** Krátkým stiskem tlačítka přejdete na předešlou skladbu, dlouhým stiskem snížíte hlasitost.

4.  / **+(Vpřed/ hlasitost +)** Krátkým stiskem tlačítka přejdete na následující skladbu, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost.


Používání Bluetooth

Zapněte zařízení/reproduktor. Bluetooth automaticky začne hledat předchozí spárované zařízení. Pokud se nepřipojí, začne se párovat s dalším Bluetooth zařízením, které je v dosahu. Zapněte tedy Bluetooth zařízení, které chcete připojit k reproduktorům a spárujte (PIN kód je 0000). Po spárování můžete přehrávat hudbu.



Použití Hands-free

Před použitím funkce hands-free se ujistěte, že váš telefon je spárován s Bluetooth reproduktorem. V případě příchozího hovoru stiskněte tlačítko  pro přijetí hovoru a telefonování. Po skončení hovoru stiskněte  pro zavěšení hovoru.






Použití audio vstupu


Zapněte reproduktor a připojte audio kabel do audio výstupu vašeho mobilního zařízení. Tlačítko  použijte pro pozastavení/ přehrávání skladby.

Použití SD karty

Zapněte zařízení a vložte SD kartu do slotu. Přehrávání začne automaticky. Tlačítka  / **-** nebo  / **+** můžete přecházet mezi skladbami (krátký stisk) nebo ovládat hlasitost (dlouhý stisk)

Použití FM rádia

Pro lepší příjem vyjměte audio kabel z pozice na spodní straně. Zapněte zařízení a stiskněte déle tlačítko  pro přepnutí do režimu FM rádia. Poté krátce stiskněte  pro zahájení automatického hledání stanic. Modrý indikátor bude blikat modře, dokud neskončí vyhledávání. Mezi stanicemi můžete přepínat krátkým stiskem tlačítek vpřed nebo vzad. Krátkým stiskem tlačítka  přehrávání zastavíte nebo obnovíte. Hlasitost ovládáte dlouhým stiskem tlačítek  / **-** nebo  / **+**

Pozn: Delším stiskem tlačítka  přepínáte mezi režimy Bluetooth, SD karta a FM radio.





Nabíjení

Napájecí kabel připojte na jedné straně do micro USB slotu na reproduktoru a druhý konec do USB portu počítače nebo USB nabíječky. Při nabíjení svítí LED kontrolka červeně. Po nabití zhasne. Doporučujeme nabíjet zařízení ve vypnutém stavu, nabíjení bude trvat kratší dobu.

Popis zariadenia:

1 Reproduktor	2 Mikrofon
3 Micro USB port pre nabíjanie	4 Audio vstup
5 Slot pre Micro SD kartu	6 Zabudovaný audio kabel
7 Zapnutie/ vypnutie	8 Prehrávanie/ pauza/ hands-free
9 Vpred/ hlasitosť +	10 Vzdad/ hlasitosť -



Funkcie tlačidiel

2.  **(Zapnutie / vypnutie)** Podržte tlačidlo cca 2 sekundy pre jeho zapnutie, indikátor sa rozsvieti na modro. Pre vypnutie zariadenia opäť podržte tlačidlo.
2.  **(Prehrávanie / pauza / hands-free)** Krátko stlačte tlačidlo pre prehrávanie alebo zastavenie hudby na zariadení. Ak prehrávate hudbu cez audio vstup, tieto funkcie kontrolujete na mobilnom telefóne, z ktorého prehrávate.
3.  / **-(Vzdad / hlasitosť -)** Krátkym stlačením tlačidla prejdete na predošlú skladbu, dlhým stlačením znížite hlasitosť.
4.  / **+(Dopredu / hlasitosť +)** Krátkym stlačením tlačidla prejdete na nasledujúcu skladbu, dlhým stlačením zvýšite hlasitosť.


Používanie Bluetooth

Zapnite zariadenia / reproduktor. Bluetooth automaticky začne hľadať predchádzajúce spárované zariadenie. Ak sa nepripojí, začne sa párovať s ďalším Bluetooth zariadením, ktoré je v dosahu. Zapnite teda Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť k reproduktorom párovať (PIN kód je 0000). Po spárovaní môžete prehrávať hudbu.

Použitie Hands-free

Pred použitím funkcie hands-free sa uistite, že váš telefón je spárovaný s Bluetooth reproduktorom. V prípade prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo  pre prijatie hovoru a telefonovanie. Po ukončení hovoru stlačte  pre zavesenie hovoru.

Použitie audio vstupu

Zapnite reproduktor a pripojte audio kábel do audio výstupu vášho mobilného zariadenia. Tlačidlo  použite pre pozastavenie / prehrávanie skladby.






Použitie SD karty


Zapnite zariadenie a vložte SD kartu do slotu. Prehrávanie začne automaticky. Tlačidlami  / **-** alebo  **+**

/ + môžete prechádzať medzi skladbami (krátke stlačenie) alebo ovládať hlasitosť (dlhé stlačenie)

Použitie FM rádia

Pre lepší príjem vyberte audio kábel z pozície na spodnej strane. Zapnite zariadenie a stlačte dlhšie tlačidlo

 pre prepnutie do režimu FM rádia. Potom krátko stlačte  pre začatie automatického vyhľadávania staníc. Modrý indikátor bude blikať modro, pokiaľ neskončí vyhľadávanie. Medzi stanicami môžete prepínať krátkym stlačením tlačidiel vpred alebo vzad. Krátkym stlačením tlačidla  prehrávanie zastavíte alebo obnovíte. Hlasitosť ovládajte dlhým stlačením tlačidiel “ / —” alebo “ / +”

Pozn: Dlhším stlačením tlačidla  prepínate medzi režimami Bluetooth, SD karta a FM radio.





Nabíjanie

Napájací kábel pripojte na jednej strane do micro USB slotu na reproduktore a druhý koniec do USB portu počítača alebo USB nabíjačky. Pri nabíjaní svieti LED kontrolka na červeno. Po nabití zhasne. Odporúčame nabíjať zariadenia vo vypnutom stave, nabíjania bude trvať kratšiu dobu.

Opis urządzenia

1 Głośnik	2 Mikrofon
3 Port Micro USB na ładowanie	4 Wejście Audio
5 Slot na kartę Micro SD	6 Wbudowany kabel audio
7 Włączanie/ wyłączenie	8 Odtwarzanie/ pauza/ hands-free
9 Do przodu/głośność +	10 Wstecz/ głośność -


Funkcje przycisków:


-  (**Włączanie/ wyłączenie**) Przytrzymaj przycisk około 2 sekund aby włączyć, kontrolka zaświeci się na niebiesko. Aby wyłączyć urządzenie ponownie przytrzymaj przycisk.
-  (**Odtwarzanie/ pauza/ hands-free**) Naciśnij przycisk aby odtwarzać lub zatrzymać odtwarzanie muzyki na urządzeniu. W przypadku odtwarzania muzyki za pomocą wejścia audio, funkcje te kontroluj na telefonie z którego odtwarzasz muzykę.
-  / - (**Wstecz/ głośność -**) Krótkim przyciśnięciem przycisku przejdź do poprzedniego utworu, przytrzymaniem przycisku zmniejszysz głośność.
-  / + (**Do przodu/ głośność+**) Krótkim przyciśnięciem przycisku przejdź do następnego utworu, przytrzymaniem przycisku zwiększysz głośność.

Używanie Bluetooth


Włącz urządzenie/głośnik. Bluetooth automatycznie zacznie wyszukiwać poprzednio sparowane urządzenie. Póki się nie podłączy, zacznie parowanie z następnym urządzeniem Bluetooth, które jest w pobliżu. Włącz urządzenie Bluetooth, które chcesz podłączyć do głośników i sparuj (kod PIN: 0000). Po sparowaniu możesz odtwarzać muzykę.

Używanie funkcji Hands-free

Przed rozpoczęciem używania funkcji hands-free upewnij się, że telefon jest sparowany z głośnikiem Bluetooth. W przypadku połączenia przychodzącego przyciśnij przycisk  aby odebrać i móc rozmawiać.


Po skończeniu rozmowy naciśnij  aby zawiesić połączenie.

Używanie wejścia audio

Włącz głośnik i podłącz kabel audio do wejścia telefonu. Przyciskiem  zatrzymasz odtwarzanie/ odtworzysz utwór.

Używanie karty SD

Włącz urządzenie i włóż kartę SD do slotu. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Przyciskami  / -


oraz  / + możesz przechodzić między utworami (krótkie naciśnięcie) lub sterować głośnością (długie naciśnięcie)

Używanie radia FM



Dla lepszego odbioru ze spodniej strony urządzenia wyjmij kabel audio. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk




aby przełączyć na odbiór radia FM. Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji przyciśnij krótko

przycisk . Kontrolka będzie migać na niebiesko póki nie skończy się wyszukiwanie stacji. Przełączaj

stacje krótkim przyciśnięciem przycisku do przodu/ wstecz. Krótkim naciśnięciem przycisku  zatrzymasz

lub wznowisz odtwarzanie. Głośność nastawisz przytrzymaniem przycisku “ / -” lub “ / +”

Uwaga: Dłuższym przytrzymaniem przycisku  przełączasz między Bluetooth, kartą SD i FM radiem.





Ładowanie

Kabel ładujący podłącz z jednej strony do slotu micro USB na głośniku a drugi koniec do portu USB w komputerze lub do ładowarki USB. Podczas ładowania kontrolka LED świeci na czerwono. Po naładowaniu kontrolka zgaśnie. Polecamy ładować wyłączone urządzenie, czas ładowania będzie krótszy.

A termék leírása

1 Hangszóró	2 Mikrofon
3 Micro USB port töltéshez	4 Audió bemenet
5 Micro SD kártya bemenet	6 Beépített audio kábel
7 Bekapcsolás / kikapcsolás	8 Lejátszás/ szünet/ hands-free
9 Előre/ hangerő +	10 Hátra/ hangerő -



A nyomógombok funkciója

-  (**Bekapcsolás / kikapcsolás**) Tartsa nyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig, hogy a készülék bekapcsoljon, a jelzőfény kéken fog világítani. A kikapcsoláshoz szintúgy tartsa nyomva a gombot.
-  (**Lejátszás/ szünet/ hands-free**) Röviden kattintson a nyomógombra a zene elindításához, leállításához vagy ugyanígy. Amennyiben audió bemeneten keresztül hallgat zenét, ezeket a funkciókat a mobil telefonjáról tudja irányítani.
-  / **-(Hátra/ hangerő -)** Rövid gombnyomással az előző számra kattinthat, míg hosszú nyomással a hangerőt tekerheti le.
-  / **+(Előre/ hangerő +)** Rövid gombnyomással a következő számra kattinthat, míg hosszú nyomással a hangerőt tekerheti fel.


Bluetooth használata

Kapcsolja be a készüléket / reproduktort. A Bluetooth automatikusan elkezd keresni az előzőleg vele párosított készüléket. Amennyiben nem kapcsolódik, a következő Bluetooth egységre próbál majd rácsatlakozni, amely a hatáskörzetén belül van. Kapcsolja tehát be a készüléket, amivel fel akar csatlakozni a hangszóróra és kapcsolódjon fel (PIN kód: 0000). A kapcsolódás után tud majd zenét lejátszani.

Hands-free használata



A hands-free funkció használata előtt bizonyosodjon meg róla, hogy telefonja rákapcsolódott a Bluetooth-os hangszóróra. Bejövő telefonhívás esetén nyomja meg  gombot, hogy fogadni tudja a telefonhívást. A hívás befejeztekor nyomja meg a  gombot, hogy megszakítsa a telefonhívást.

Audió bemenet használata

Kapcsolja be a hangszórót majd az audio kábel segítségével csatlakoztassa a mobiltelefonja audio kimenetéhez. A  gombot megnyomva tudja elindítani és megállítani a lejátszást.

SD kártya használata


Kapcsolja be a készüléket és helyezze el az SD kártyát a bemenetbe. A lejátszás automatikusan elindul.




A  / - és  / + gombok segítségével tud lépkedni az egyes számok között (rövid nyomás), valamint ezzel tudja a hangerőt is szabályozni (hosszú nyomás).


FM rádió használata

Hogy jobb minőségben tudja venni az adást, húzza ki az audió kábelt az alsó oldalon lévő pozíciójából.

Kapcsolja be a készüléket, majd hosszan nyomja a  gombot, hogy az FM rádió rezsimbe kerüljön a

készülék. Ezután röviden nyomja meg a  gombot, így automatikusan elkezd keresni a készülék a rádió adókat. A kék jelzőfény addig fog villogni, amíg be nem fejeződik a keresés. Az egyes állomások között az

Előre /Hátra gomb rövid lenyomásával tud váltogatni. A  gomb rövid lenyomásával a lejátszást le tudja állítani, valamint újraindítani. A hangerőt a  / - valamint a  / + gombok hosszú lenyomásával tudja szabályozni.

Megjegyzés: A  gomb hosszú ideig tartó lenyomásával tud a különböző rezsimek között váltogatni (Bluetooth, SD kártya, FM rádió).

Töltés

A csatlakozó kábel egyik oldalát kapcsolja fel a hangszóró micro USB bemenetére, a másik végét pedig a számítógép vagy USB töltő csatlakozójára. A töltés során pirosan világít a LED jelzőfény. A töltés befejeztekor elalszik a fény. Javasoljuk, hogy a készüléket kikapcsolt állapotban töltsse, így a töltés rövidebb időt vesz majd igénybe.