


# Popcorn Hour VTEN



## Uživatelská příručka


# OBSAH BALENÍ

1. Popcorn Hour VTEN
2. Dálkové ovládání
3. 2x AAA baterie
4. HDMI kabel
5. eSATA kabel
6. AC adaptér
7. Napájecí kabel
8. Příručka

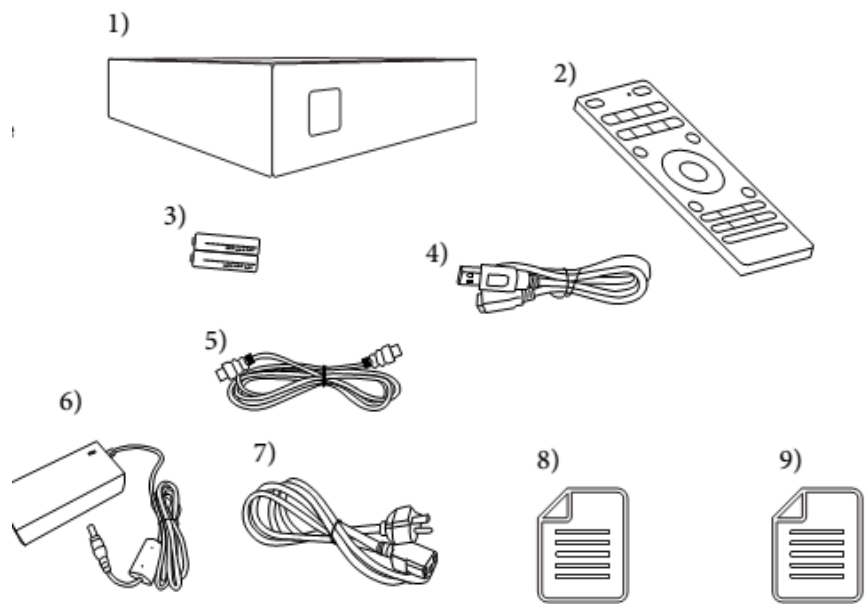

# POPIS ZAŘÍZENÍ

## ZADNÍ STRANA

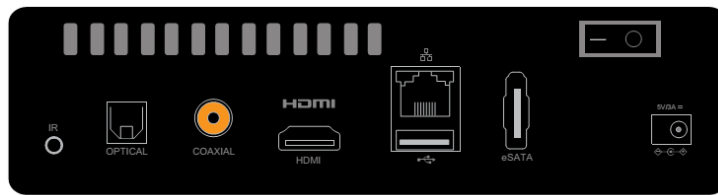

**Hlavní vypínač:** Slouží k vypnutí přívodu napájení, pokud jej nebudete delší dobu používat. Jinak pro vypnutí zařízení slouží tlačítko vypnutí/zapnutí na dálkovém ovladači

**Ethernet:** Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu.

**DC vstup:** Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu i pro napájení externích zařízení přes USB port.

**USB 2.0 host:** Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk.

**e-SATA:** Slouží k připojení externího disku.

**HDMI port:** Slouží k připojení TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

**Optický SPDIF:** Slouží k připojení externího zesilovače/receiveru.

**Koaxiální digitální výstup:** Slouží k připojení externího zesilovače/receiveru.


**IR výstup:** Slouží k připojení externího infra čidla.









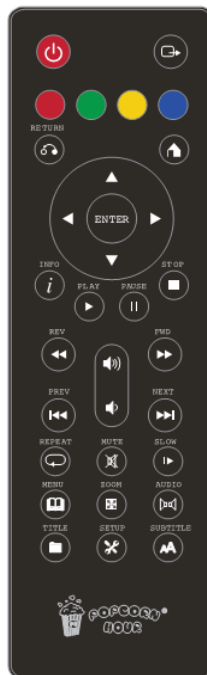





## LEVÁ STRANA
















**USB 2.0 host:** Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk.

**SD card slot:** Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu.

## FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE



	<b>Power</b>	<p>Ve STANDBY módu: stlačte jednou a přehrávač se zapne (ON).  V ON módu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačením POWER uvedete přehrávač do VIDEO OFF módu (video a audio jsou vypnuty, přehrávač je aktivní).</li> <li>2. Stlačením POWER – EJECT provedete restart přehrávače</li> <li>3. Stlačením POWER – DELETE uvedete přehrávač do STANDBY.</li> <li>4. Stlačte POWER po dobu 5 sec, dokud se nerozblíká červená LED, přehrávač se uvede do STANDBY módu.</li> </ol> <p>Ve VIDEO OFF módu:  Jednou stlačte pro uvedení přehrávače do VIDEO ON módu.</p>
	<b>TV out</b>	Tlačítko rychlého přístupu pro nastavení rozlišení.
	<b>Setup</b>	Tlačítko rychlého přístupu k nastavení. Během přehrávání videa umožňuje uživateli nastavení výstupního zobrazení a nastavení synchronizace zvuku.
	<b>Home</b>	Stlačením HOME se vrátíte do hlavního menu. V App marketu, stlačením HOME jej opustíte.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
	<b>Return</b>	Návrat na předchozí stránku
	<b>Enter</b>	Potvrzení výběru. Start přehrávání záznamu, jak jednotlivého souboru tak DVD/BD.
	<b>D-PAD</b>	Navigace v uživatelském rozhraní Krokový časový posun během přehrávání filmu. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Zobrazení File Mode Menu pokud je aktivní. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Při prohlížení obrázků posouvá zobrazení ve směru stlačené šipky, pokud je spuštěna slideshow sekvenční přehrávání se zastaví.
	<b>Info</b>	Zobrazí metadat vybraného souboru. Během přehrávání zobrazuje časový ukazatel a informaci o souboru.
	<b>Stop</b>	Zastaví přehrávání souboru a návrat na Screen Menu.
	<b>Page up Vol +</b>	Posune na další stránku při zobrazení seznamu medií. Zvýší hlasitost během přehrávání medií.

	<b>Page down Vol -</b>	Posune na předchozí stránku při zobrazení seznamu medií. Sníží hlasitost během přehrávání medií.
	<b>Play</b>	Vytvoří dočasný playlist všech souborů a spustí jejich přehrávání. Po PAUSE spustí pokračování v přehrávání playlistu.
	<b>Pause</b>	Zastaví přehrávání medií.
	<b>Mute</b>	Vypne zvukový výstup.
	<b>REV</b>	Přetočí zpět přehrávání aktuálního souboru. Počet stlačení odpovídá rychlosti přetáčení 1x, 2x, 4x a 8x.
	<b>FWD</b>	Rychlé přehrávání media souboru. Opakovaně stlačte pro změnu rychlosti přehrávání 2x, 4x a 8x
	<b>Menu</b>	Otevře menu v NMJ. Při slideshow zobrazí Settings Menu, umožní nastavení typu efektu a časového intervalu výměny obrázků.
	<b>PREV</b>	Přeskočí na předchozí položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na předchozí kapitolu (pokud je k dispozici).
	<b>NEXT</b>	Přeskočí na následující položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na další kapitolu (pokud je k dispozici).
	<b>Title</b>	Zobrazí Title Menu pokud je podporováno. V Title Menu lze změnit scénu, jazyk audia nebo titulků.
	<b>Repeat</b>	Aktivuje opakované přehrávání stávajícího media. Při přehrávání hudby toto tlačítko nabízí tři módy přehrávání: Jedno stlačení: vybraná skladba hraje opakovaně. Dvě stlačení: opakované přehrávání začne od první skladby výběru poté, co dojde nakonec. Tři stlačení: vybrané skladby se přehrávají dokola v nahodilém pořadí
	<b>Slow</b>	Zpomalí přehrávání stávajícího media. Přepínání mezi 1/2, 1/4 a 1/8 rychlostí přehrávání.
	<b>Audio</b>	Prochází mezi audio stopami během přehrávání videa. Při přehrávání hudby na pozadí (například během slideshow) zobrazí Menu audio přehrávače.
	<b>Subtitle</b>	Zobrazí menu titulků při přehrávání. Následujte instrukce na obrazovce pro výběr titulků, posunu dalších parametrů. Možnosti závisí na typu titulků. Menu zavřete opětovným stlačením.
	<b>Zoom</b>	Zobrazí menu při přehrávání. Následujte instrukce na obrazovce. Menu zavřete opětovným stlačením.

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

## PŘIPOJENÍ


Co potřebujete:

- Popcorn Hour VTEN
- TV s HDMI vstupem
- HDMI kabel pro připojení k TV
- Napájecí adaptér

Pozn: Pro připojení k internetu / lokální síti potřebujete síťový kabel nebo v případě nebo WiFi router

**Uvedení do chodu:**

- Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
- Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu VTEN
- Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji
- Zapněte hlavní vypínač na zadní straně VTEN
- Zapněte vaší TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.

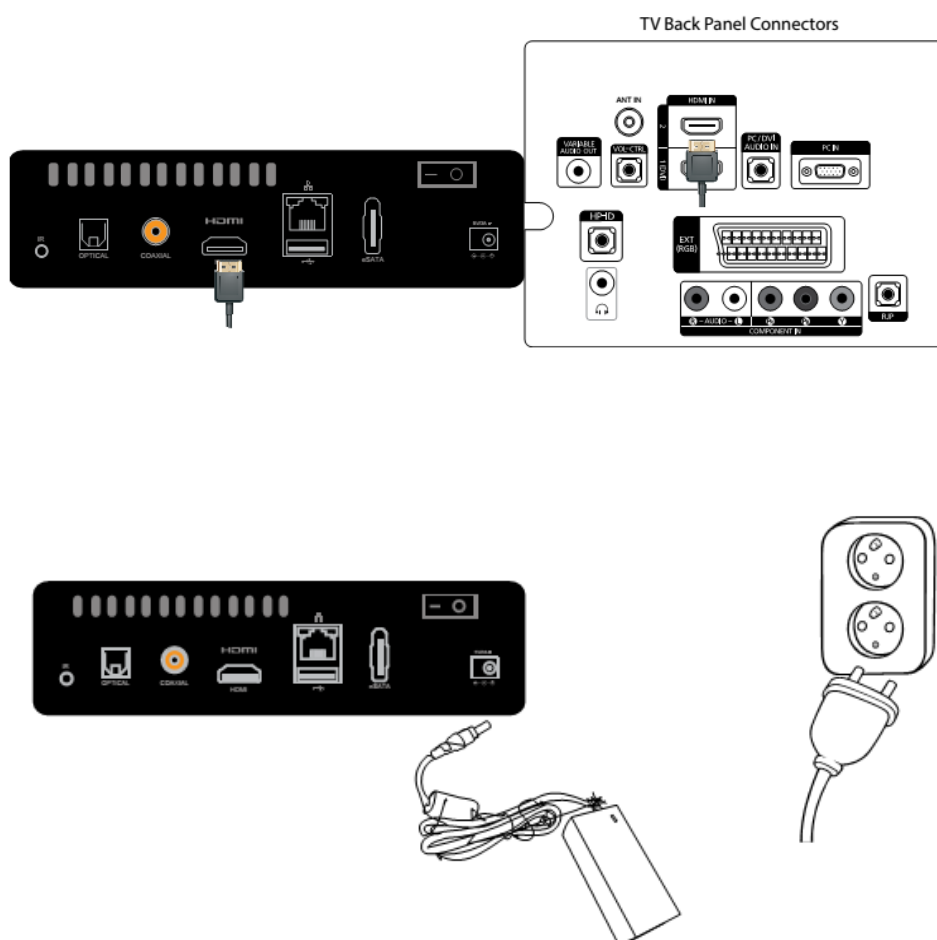

# HLAVNÍ OBRAZOVKA



## SPODNÍ LIŠTA S MENU

**Apps Market:** Přístup k aplikacím (video, sociální sítě, hry).

**Local Media:** Přístup k USB a e-SATA připojeným diskům.

**Setup Wizard:** Průvodce základním nastavením.

**Setup:** Přístup k rozšířenému nastavení jako jsou audio/video výstupy, jazyky titulků, rodičovský zámek a další.

**Network :** Prohledávání lokální sítě se sdílenými adresáři obsahujícími mediální soubory

**Recently played :** Rychlý přístup k nedávno přehrávaným souborům.

**Customized Front Page:** Vlastní nastavení domovské stránky.

## PRŮVODCE NASTAVENÍM

Nastavení Vašeho Popcorn Hour VTEN pomocí Setup Wizard je důležité pro správnou funkci media přehrávače.




Pomocí dálkového ovládání se přesuňte na Setup Wizard ikonku a stlačte ENTER.




Vyberte požadovaný jazyk rozhraní. Pro pokračování klikněte na tlačítko NEXT.

Vyberte požadované síťové připojení a stlačte NEXT pro pokračování.

- 1) Wired (Ethernetový kabel).
- 2) Wireless (USB Wifi dongle je v balení).

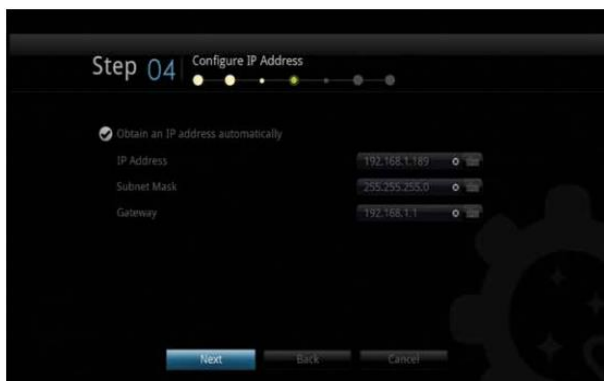


DHCP připojení: Potvrďte IP informaci a pokračujte přes tlačítko NEXT pro připojení k internetu

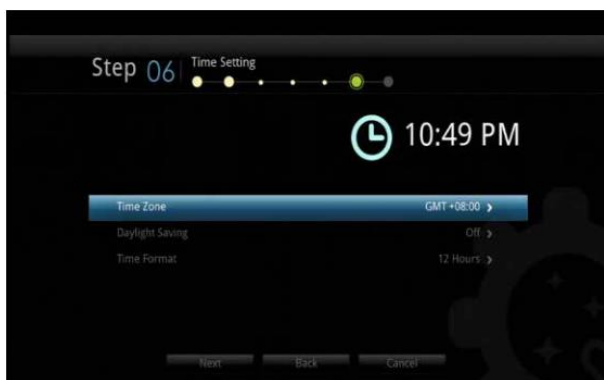

Vyberte časové pásmo Vaší oblasti a potvrďte NEXT.



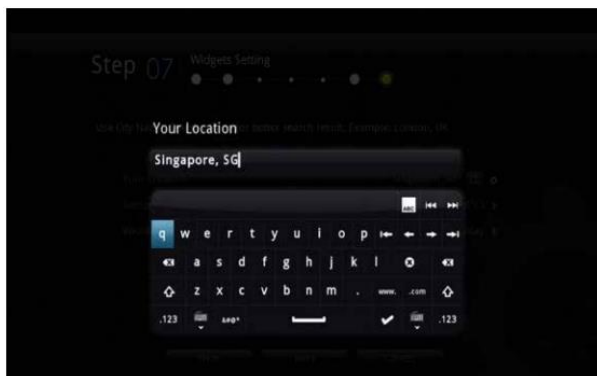

Napište do příslušného pole Vaší lokaci pro správné zobrazení informace o počasí.

Nastavení je kompletní. Stiskněte DONE pro ukončení a návrat do hlavního menu.

# POKROČILÉ NASTAVENÍ

Pod ikonkou *Setup* naleznete nastavení týkající video a audio výstupu, titulků, rodičovské kontroly a další.



## PREFERENCES

**Language:** Jazyk uživatelského rozhraní.

**Photo Slide Show:** Typ přechodu mezi fotografiemi a doba zobrazení fotografie v režimu Slideshow.

**Screensaver Time:** Doba nečinnosti, po které se spustí Screensaver.

**Time:** Nastavení systémového data a času.

**Play Mode:** Nastavení opakování přehrávání - *none* (vypnuto), *repeat* (opakování), *repeat all* (opakování vše).

**Widgets:** Nastavení lokace pro informaci o počasí (*Weather Widget*).

**Prompt for firmware update:** Automatická kontrola aktualizace firmware.

## AUDIO



### HDMI Audio

**ON:** Aktivace audio výstupu přes HDMI

**OFF:** Vypnutí audio výstupu přes HDMI

## Audio Codec

Nastavení audio kodeků. Pokud váš externí audio dekodér umí dekódovat daný kodek, nastavte *Passthrough*. Pokud máte audio výstup připojen přímo k televizi, zvolte *Downmix*.

**PCM:** Downmix nebo Passthrough

**AAC:** Downmix nebo Passthrough

**WMA Pro:** Downmix nebo Passthrough

**DTS:** Downmix nebo Passthrough

**Dolby Digital:** Downmix nebo Passthrough

## DRC (Dynamic Range Compression)

**ON:** Redukce hlasitosti hlasitých scén a zesílení hlasitosti tichých scén. Vhodné pro sledování filmů v noci.

**OFF:** Vypnutí.

## VIDEO



### Video Výstup

**AUTO:** Systém automaticky vybere nejvhodnější rozlišení video výstupu

**High Definition Mode:** 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz

**1080p/24Hz Mode:** 1080p zobrazeno ve 24 snímcích za sekundu; pouze pro televize 78Hz, 120Hz, a 240Hz

**Ultra High Definition Mode:** 4K/24Hz, 4K/25Hz, 4K/30Hz

### Framerate Sync

Redukce artefaktů v obraze volbou správné obnovovací frekvence. Jestliže máte NTSC TV, nenastavujte PAL. Nastavte 24p pouze pokud je vaše televize schopna zobrazovat 24p.

### Video Zoom

Nastavení, jak se bude zobrazovat video při použití funkce *Zoom*.

**Actual Size:** Funkce *Zoom* vypnuta.

**Fit to screen:** Maximální vyplnění obrazovky bez oříznutí nebo změny poměru stran.

**Crop:** Maximální vyplnění obrazovky s ořezem, ale bez změny poměru stran.

**Full Screen:** Maximální vyplnění obrazovky roztáhnutím obrazu. Nedojde k ořezu, ale obraz je zdeformován změnou poměru stran.

### TV Type

Nastavení poměru stran pro vaši TV.

**4:3** Typicky starší TV používající CRT obrazovku a 4:3 počítačové monitory.

**16:9** Většina HD televizí jako jsou LCD, plasma a HD projektory používá 16:9.

### Color Space

Definujte nastavení barevného prostoru dle specifikace vaší TV.

Vyberte **AUTO**, pokud vaše TV umí zobrazovat jak SD, tak HD.

### 3D Výstup

Pokud nemáte TV s podporou 3D, nastavte tuto volbu na OFF.

### VXP - Adaptive Contrast Enhancement

**Demo:** Tato volba slouží k testu zvýšení kontrastu rozdělením obrazovky na dvě části a porovnáním s původním nastavením.

**Shadows:** Změna úrovně stínů vašeho videa.

**Highlight:** Změna úrovně světlých částí vašeho videa

## SÍŤ (NASTAVENÍ IP)



### MAC Address

Vaše unikátní MAC adresa.

### Mode

**Wired:** Zvolte tuto možnost, pokud budete připojovat síťový kabel.

**Wireless:** Zvolte tuto možnost, pokud budete používat Wifi dongle a připojovat se k WiFi síti.

### DHCP


**Auto:** Automatické nastavení IP adresy.

**Manual:** Ruční zadání IP adresy

### IP Address and DNS

Pokud jste nastavili *Auto* v nastavení *DHCP* nemusíte nic měnit. Pokud jste zvolili ruční zadání nastavte vaši IP adresu, masku podsítě, adresu DNS server.


## NASTAVENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY

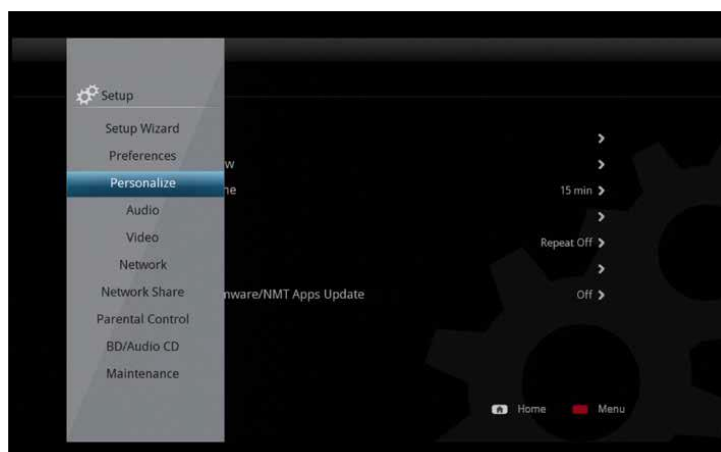

Popcorn VTEN má uživatelské rozhraní ve kterém můžete nastavit následující:

- vytvářet vlastní odkazy na domovské obrazovce pro rychlý přístup k oblíbeným složkám, aplikacím a jukeboxu
- přidat odkazy na nedávno přehrávaná videa
- nastavit vlastní obrázek na pozadí

## VZHLED

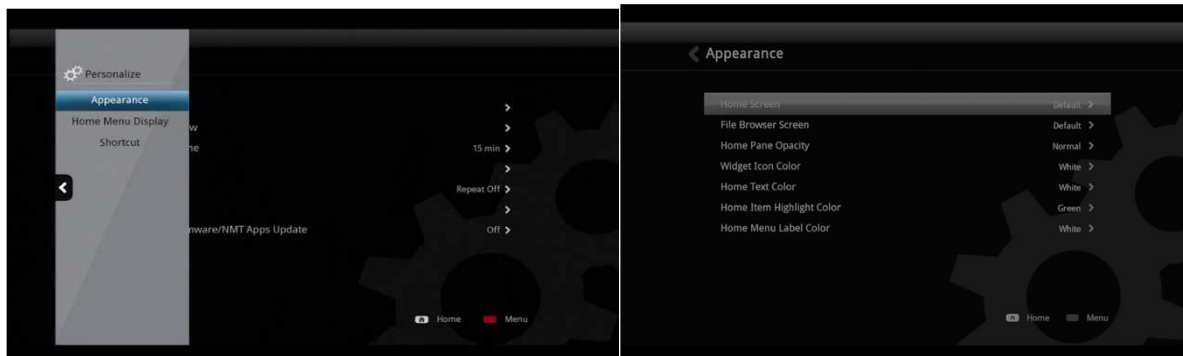

**Appearance:** Změna obrázku pozadí na domovské stránce a ve správci souborů.

**Home Menu Display:** Nastavení výchozích odkazů na domovské stránce.

**Shortcut:** Nastavení odkazů.

### Home Screen

Default: Výchozí nastavení uživatelského rozhraní.

Customized: Můžete nahrát vlastní obrázek na pozadí (velikost musí být 1280x720 a velikost maximálně 1MB).


### File Browser Screen

Default: Výchozí černé pozadí ve správci souborů.

Customized: Nastavení vlastního obrázku na pozadí správce souborů.



## VLASTNÍ ODKAZY

V Popcorn VTEN můžete vytvářet vlastní odkazy na aplikace, sdílené složky v místní síti, místní soubory a jukebox.

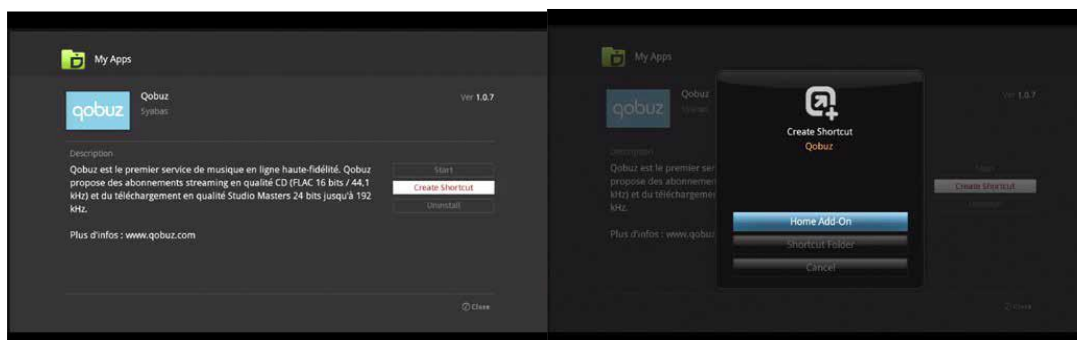


V seznamu aplikací zvolte aplikaci, pro kterou chcete vytvořit odkaz a klikněte na ikonu *i*. Klikněte na *Create Shortcut*. Zvolte, kde chcete odkaz zobrazit – *Home Add-On* pro zobrazení ikony na domovské stránce nebo *Shortcut Folder* pro přidání do složky záložek.

Pro přidání odkazu na místní nebo síťový soubor klikněte na pravou šipku na dálkovém ovládacím panelu. V zobrazeném menu klikněte na ikonku se šipkou a zvolte, kde chcete záložku zobrazit. *Home Add-On* pro zobrazení ikony na domovské stránce nebo *Shortcut Folder* pro přidání do složky záložek.

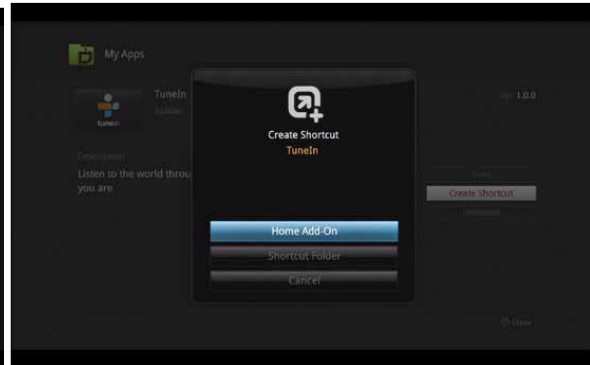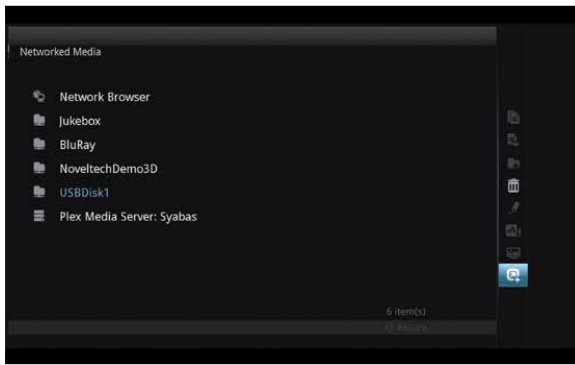

## SDÍLENÍ PO SÍTI

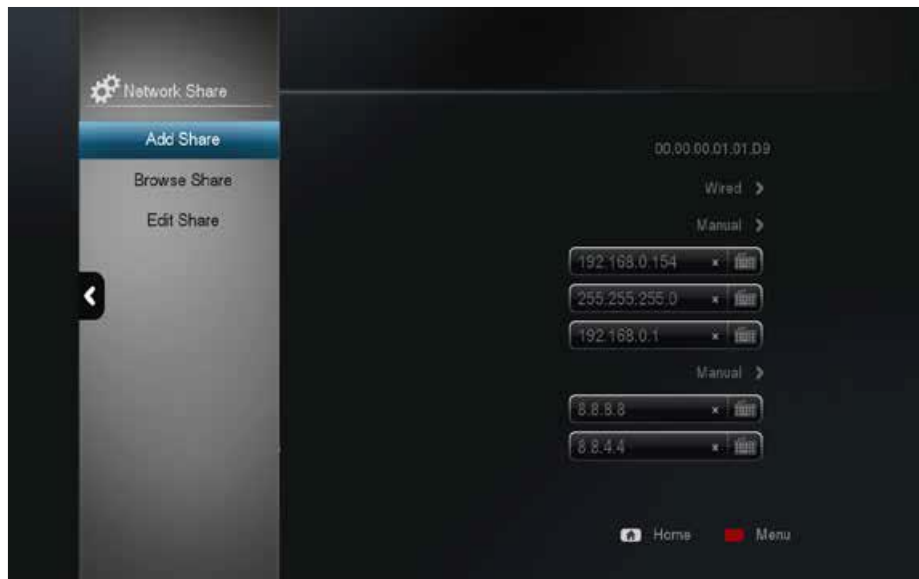

## ADD SHARE

Manuální připojení ke sdíleným diskům na počítači a síťovém úložišti NAS. Po přidání úložiště se bude vždy zobrazovat v seznamu síťových úložišť.



### Podporované protokoly:

**Samba** – Výchozí protokol pro Windows a NAS úložiště. Tento protokol je také možné použít na Mac a Linux.

**NFS** – Tento protokol je rychlejší, ale není podporován všemi zařízeními.

**NFS TCP** – Protokol NFS přes TCP/IP.

## Údaje pro připojení:

**IP/Host Name:** Zadejte IP adresu nebo název zařízení, ke kterému se chcete připojit.

**Share Folder:** Název sdílené složky.


**Share Name:** Název, pod kterým se sdílená složka bude zobrazovat v Popcorn Hour.

**Username:** Uživatelské jméno, pokud je vyžadováno.

**Password:** Heslo, pokud je vyžadováno.

## BROWSE SHARE


Procházení dostupných sdílených úložišť bez nutnosti zadání IP adresy.

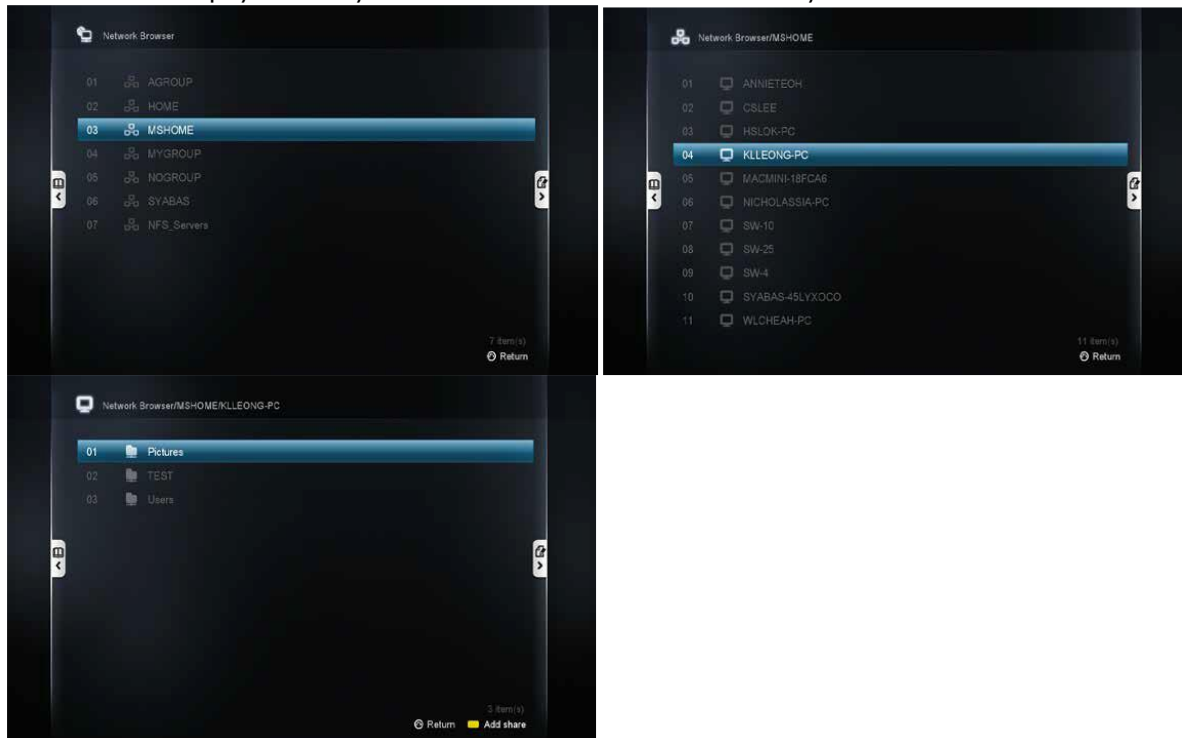


Zvolte skupinu a zařízení, ke kterému se chcete připojit. Nakonec zvolte složku, kterou chcete zobrazit.

## EDIT SHARE

Odstranění nebo úprava uloženého úložiště.

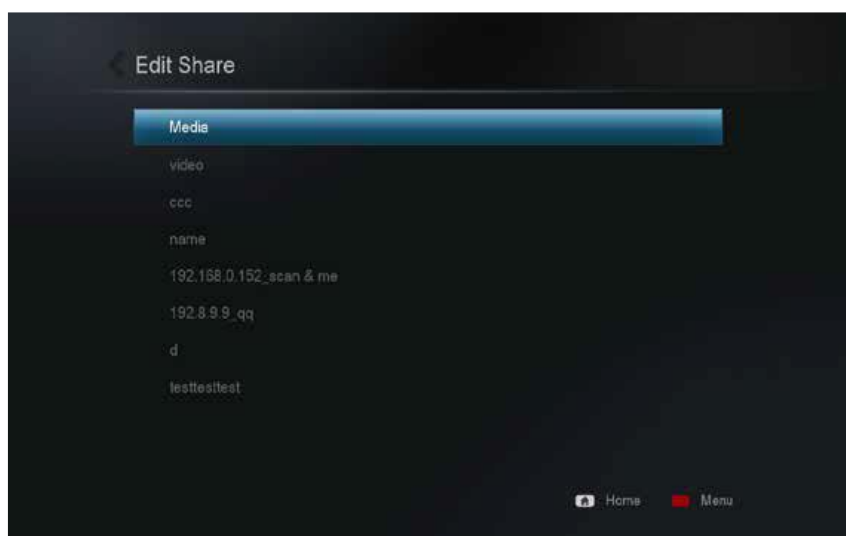

## RODIČOVSKÁ KONTROLA

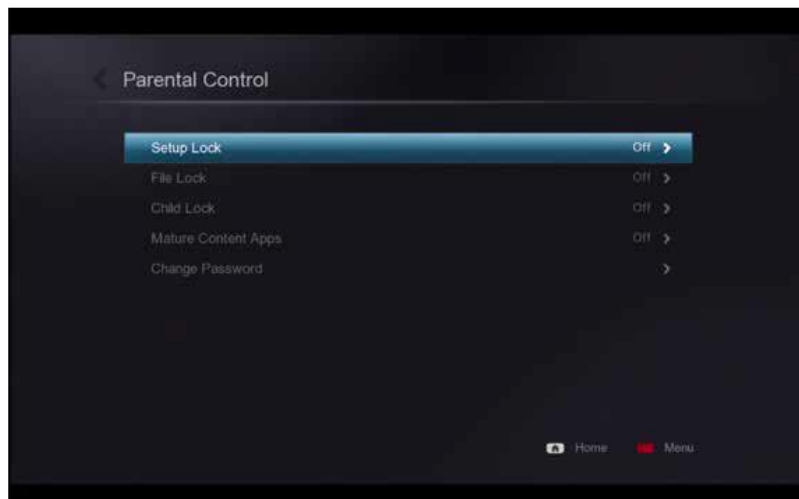

### Uzamčení stránky nastavení (Setup Lock)

**ON:** Uzamknete stránku s nastavením proti případným změnám. Výchozí heslo je 4896.

### Zámek souborů (File Lock)

**ON:** Zakazuje uživatelům upravovat a mazat soubory.


### Dětský zámek (Child Lock)

Toto nastavení se týká pouze DVD a Blu-ray filmů. Můžete zvolit jedno z následujících omezení: **OFF, Kid Safe, G/TV-Y/TV-Y7/TV-G, PG/TV-PG, PG-13/ TV-14, PG-15, R, NC-17, ADULT**

### Změna hesla (Change Password)

Změna výchozího hesla.

## BD/AUDIO CD

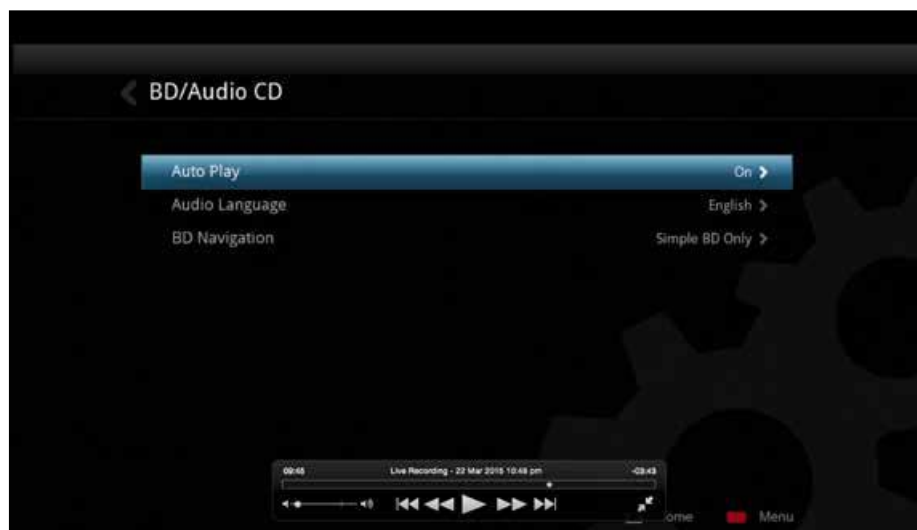

### Automatické přehrávání (Auto Play)

**OFF:** Výchozí

**ON:** Automatické přehrávání po vložení disku.

*Pozn: Vyžaduje externí optickou mechaniku. Popcorn Hour nepodporuje komerční Blu-ray disky.*

### Jazyk titulků (Audio Language)

Nastavení výchozího jazyku titulků.




### BD Navigace (BD Navigation)

**File view:** Kliknutím na *BD IFO* můžete prohledávat složky s obsahem.

**Simple BD only:** Spuštění přehrávání videa.

**Prompt:** Zobrazí se okno pro výběr typu menu.

# SPRÁVA (MAINTENANCE)

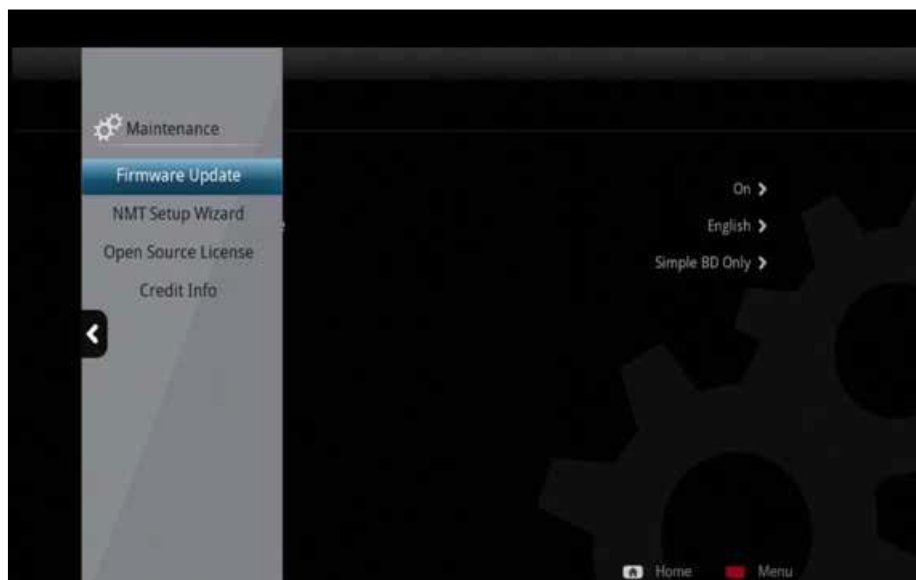

## FIRMWARE UPDATE



**Firmware version:** Verze nainstalovaného firmware.

**Kernel version:** Verze kernel.

**Check for Firmware Update:** Kontrola, zda je k dispozici novější verze firmware. Před provedením update firmware přehrávač restartujte odpojením napájecího kabelu. Při provádění update přehrávač neodpojujte!!



**Reset to Factory Settings:** Obnovení továrního nastavení.

# APP MARKET

Přístup k mnoha aplikacím mezi kterými naleznete aplikace na streamování videa, internetové rádio, sociální sítě, hry a mnoho dalších.



Klikněte na ikonku Apps Market. Zvolte aplikaci, kterou chcete nainstalovat a klikněte na *Install*. Nainstalované aplikace se zobrazují v záložce *My Apps*.

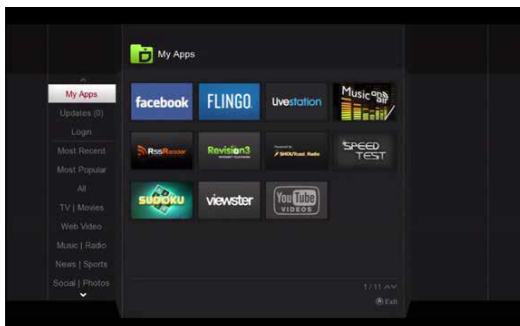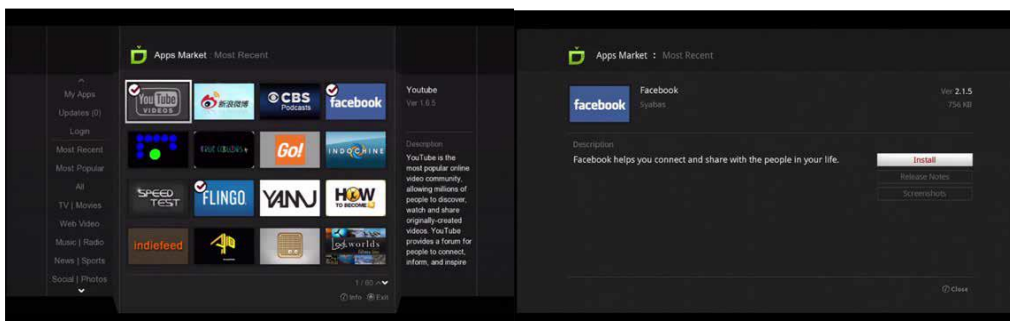

# PROHLÍŽEČ SOUBORŮ

Prohlížeč souborů (File Browser) umožňuje rychlý přístup k vašim souborům. Můžete kopírovat, přesouvat, mazat a přejmenovávat soubory. Zobrazíte informace o souboru, stáhnete obrázek plakátu, a také titulky.


## Network

Přístup k souborům na síťových zařízeních. Uložená síťová zařízení jsou vypsána na začátku seznamu a zbytek je zobrazen níže.

## Local Media

Přístup k souborům uloženým na externích USB zařízeních.

## NASTAVENÍ

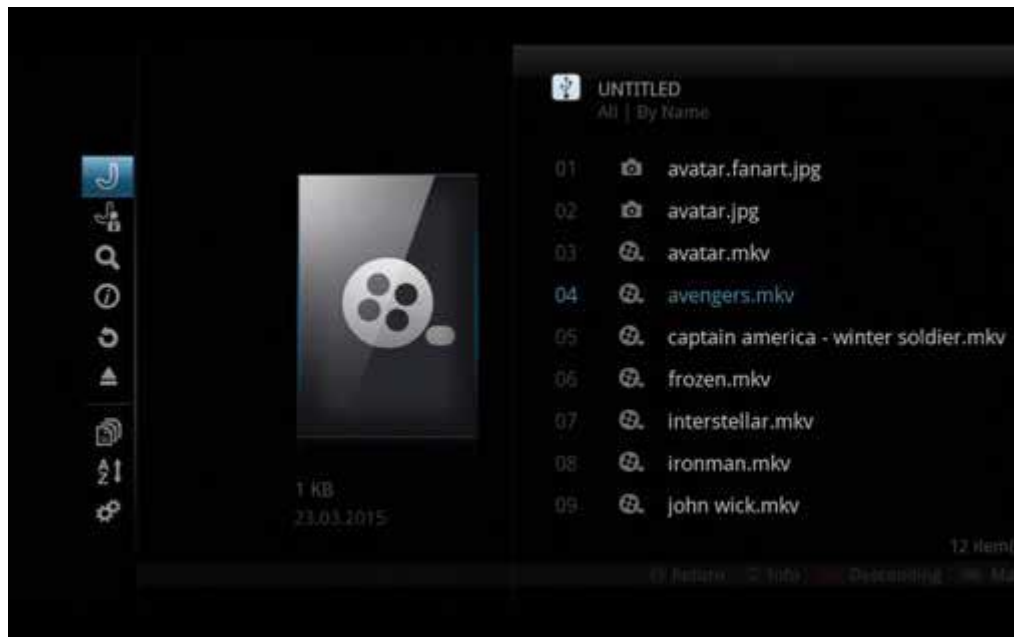

V prohlížeči souborů klikněte na levou šipku na dálkovém ovládacím zařízení pro zobrazení nastavení.

**Networked Media Jukebox:** Spustí jukebox

**NMJ Manager:** Nastavení zdrojů souborů

**Search:** Hledání souborů

**Storage Info:** Využití disků

**Return:** Uzavření menu


**Eject:** Odpojení připojených USB zařízení

**Filter:** Filter médií dle typu: film, hudba, foto


**Sort:** Třídění dle názvu, data vytvoření nebo velikosti souboru

**Settings:** Nastavením prohlížeče souborů

## NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ (VIEW MODE)

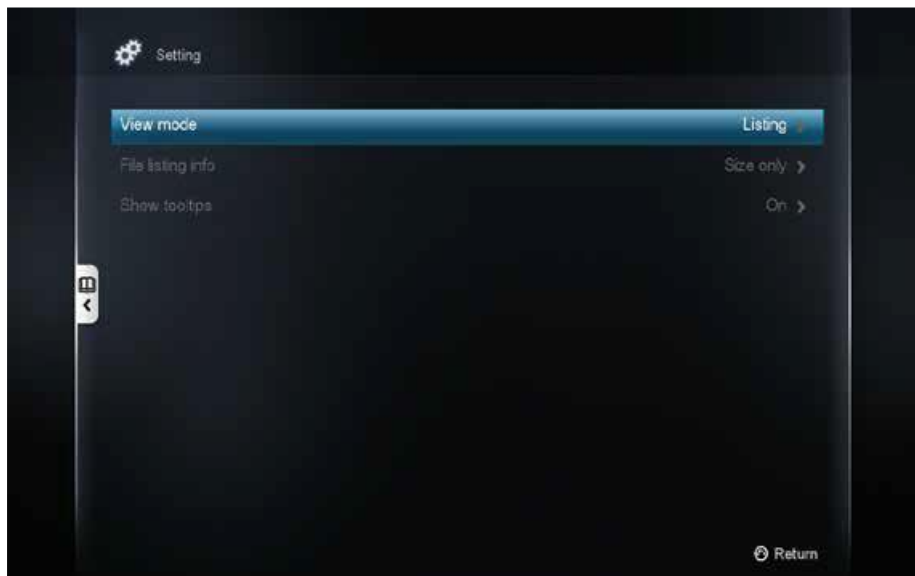


Přepnutí mezi zobrazením jako seznam souborů (Listing) a zobrazením s náhledem plakátu filmu (Thumbnail).

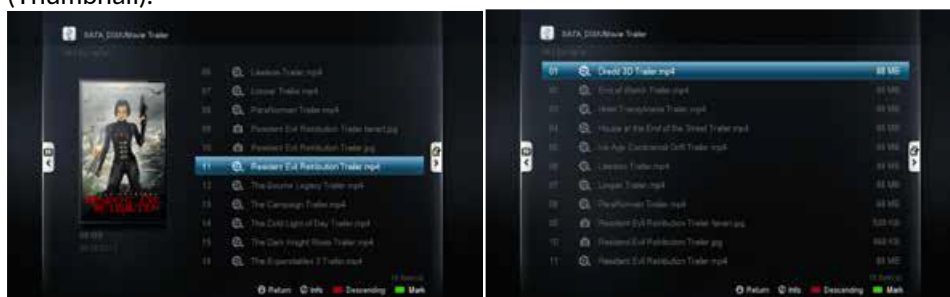

## SPRÁVCE SOUBORŮ

Správce souborů slouží ke kopírování, přesouvání, mazání a přejmenování souborů. Také můžete vytvářet nové složky.

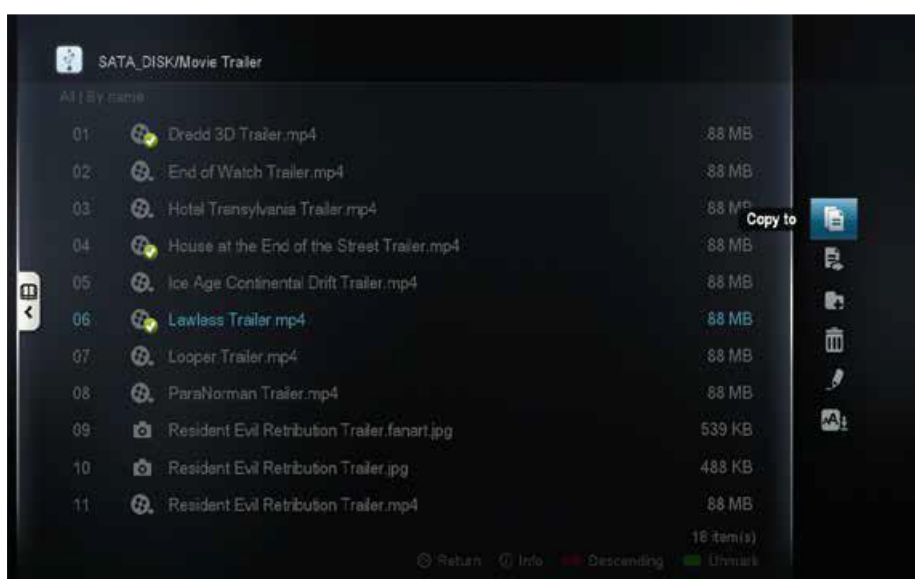

Stlačením zeleného tlačítka na dálkovém ovládní označte soubory, které chcete kopírovat, přesunout nebo smazat. Vybrané soubory jsou označeny symbolem.

Klikněte na tlačítko pravé šipky na dálkovém ovládní pro vyvolání menu.

**Copy To:** Zkopíruje označené soubory do jiné složky.

**Move To:** Přesune označené soubory do jiné složky.

**Create a new folder:** Vytvoří novou složku.


**Delete:** Smaže označené soubory nebo složky

**Rename:** Přejmenuje označený soubor.


**Fetch Online Subtitle:** Stáhne titulky pro označené soubory.

# METADA FILMŮ

Jednou z hlavních funkcí Popcorn Hour je možnost stáhnutí a spravování dat k filmu bez použití počítače. Tato funkce je odlišná od NMJ a zobrazuje se jen v prohlížeči souborů.

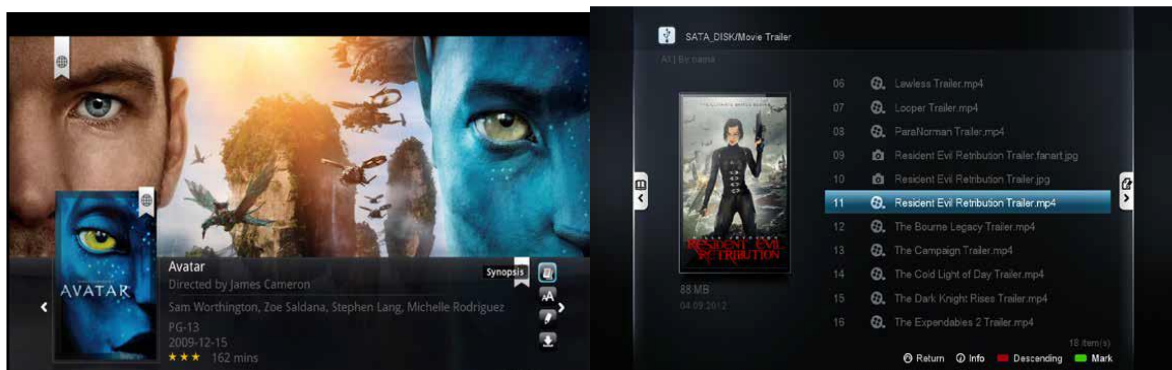

## POPIS INFORMACE O FILMU

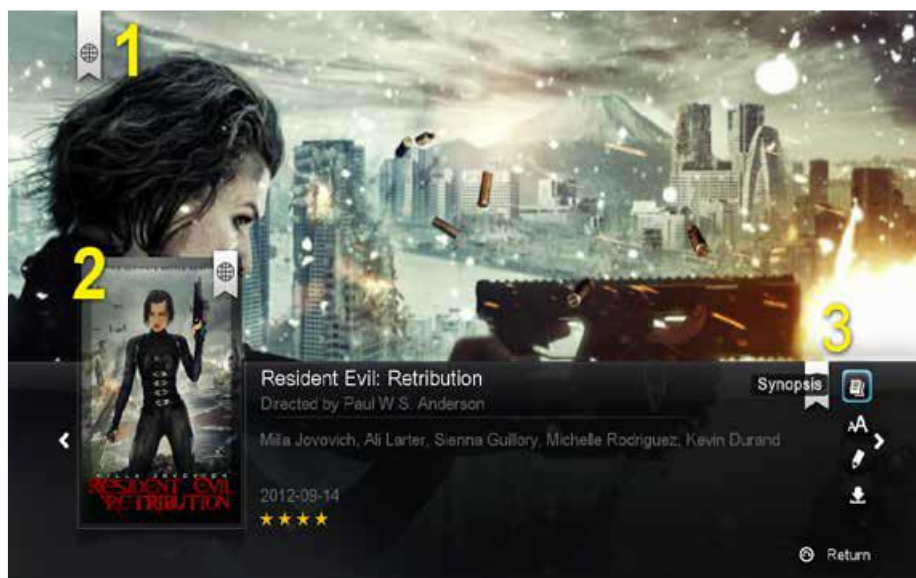

1. Fan Art.

2. Plakát.

3. Tlačítka s funkcemi:


**Synopsis:** Krátký popis filmu.

**Fetch Online Subtitle:** Stáhnutí titulků.

**Edit:** Úprava nesprávných dat.

**Download:** Uložení dat a obrázků na disk.

## STÁHNUTÍ TITULKŮ

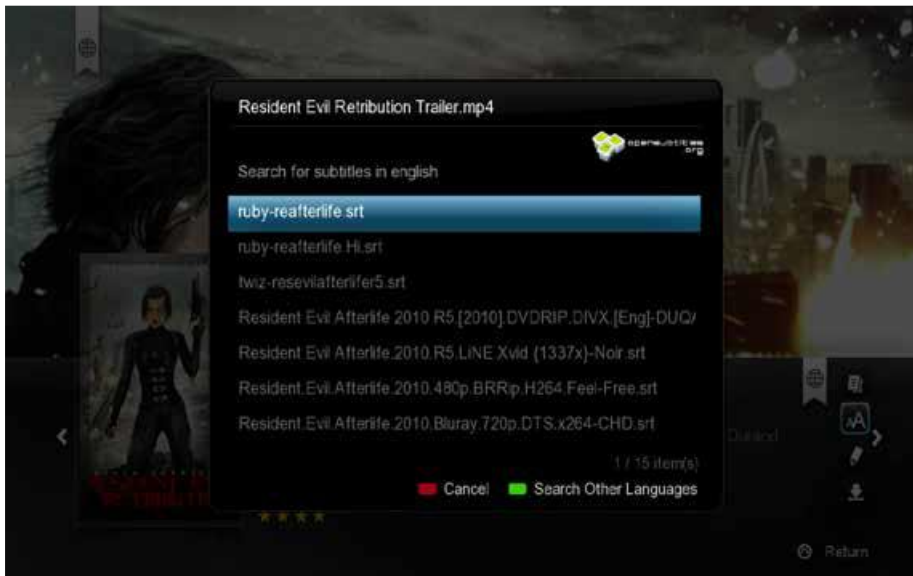


Na stránce s filmem klikněte na volbu **Fetch Online Subtitle**. Zobrazí se seznam nalezených titulků. Klikněte na zelené tlačítko na dálkovém ovládní pro změnu jazyku. Stažené titulky budou uloženy do stejné složky, jako je soubor s filmem. Pro zobrazení titulků při přehrávání klikněte na tlačítko **Subtitle** na dálkovém ovládní.




# NETWORKED MEDIA JUKEBOX (NMJ)

S Network Media Jukebox můžete najednou stáhnout informace a plakáty pro celou vaši filmovou a seriálovou kolekci. Poté můžete vaše filmy prohlédávat podle stáhnutých plakátů.

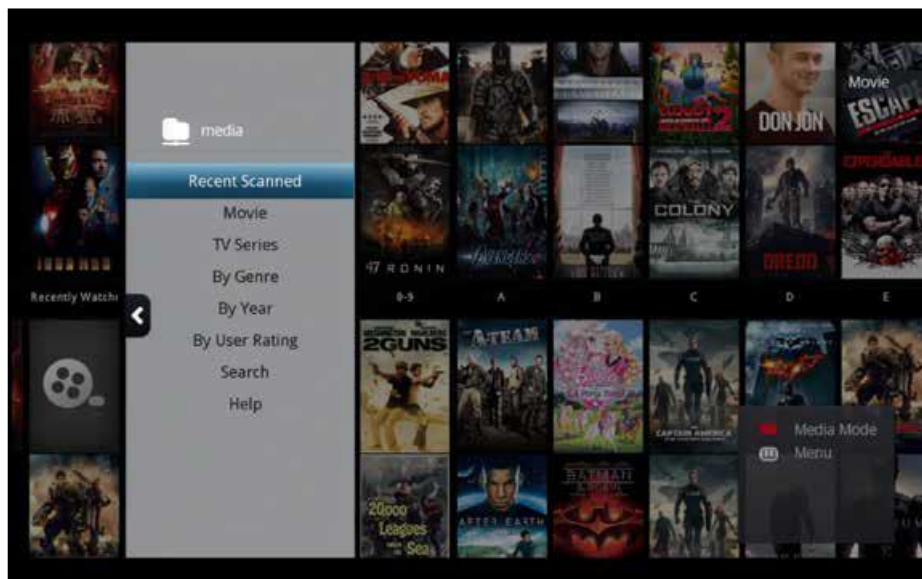

## NASTAVENÍ


NMJ vytváří databázi pro vaše úložiště. Tato databáze obsahuje kompletní informace a plakáty pro celou filmovou a seriálovou knihovnu. Pro vytvoření NMJ databáze použijte prohlížeč souborů. Klikněte na šipku doleva na dálkovém ovladači a vyberte **Networked Media Jukebox**. Budete vyzváni k vytvoření NMJ databáze pro vaše zařízení. Vyberte **YES** pro její vytvoření. Vytvoření databáze může trvat i několik hodin, časová náročnost závisí na velikosti vaší knihovny.

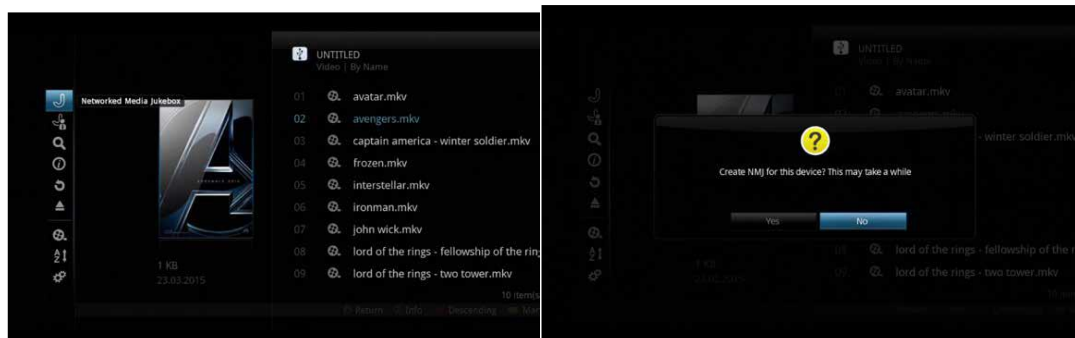


## NASTAVENÍ PROHLÉDÁVÁNÍ

**Scan Entire Folder:** Automaticky prohledá celou složku a podporovaná media přidá do database.

**Specify Scan Target(s):** Vyberete složky, které chcete prohledávat.

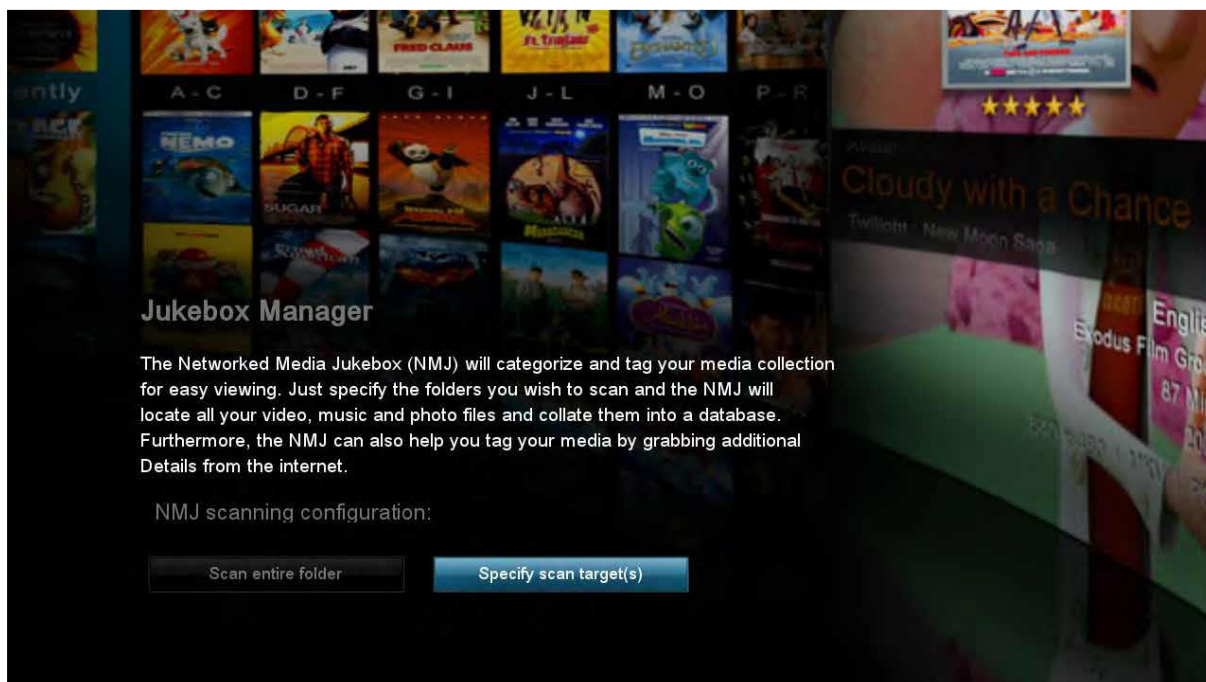


V našem příkladu klikneme na volbu **Specify scan targets**. Zvolte jazyk, v kterém budou informace stahovány.

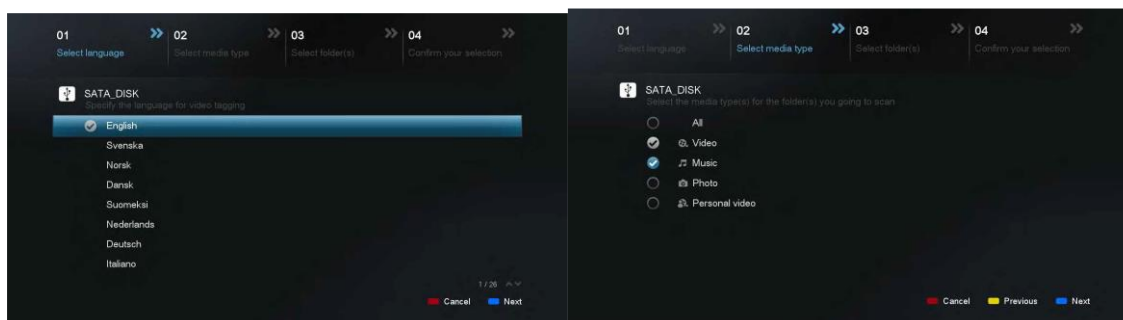

Vyberte typ medií, který chcete přidat do databáze. Typ medií, který zde není uveden, bude ignorován.


Vyberte složky, které chcete prohledávat. Další složky můžete později přidat ve správci NMJ. Pokud chcete později přestat prohledávat určitou složku, vytvořte soubor s názvem `no_XXX.nmj` v dané složce a již nebude prohledávána.

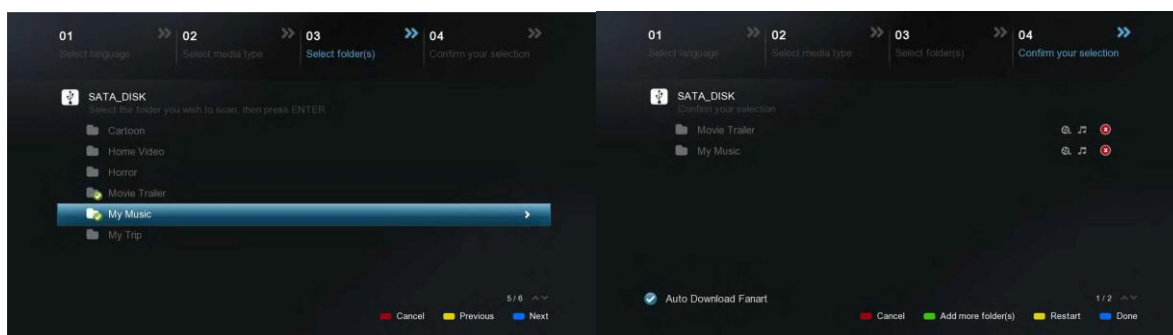

Na další stránce zkontrolujte nastavení a klikněte na modré tlačítko pro pokračování. Nyní bude databáze vytvořena.

## PROHLÍŽENÍ SOUBORŮ V NMJ

Klikněte na tlačítko **Menu** na dálkovém ovládacím pro zobrazení NMJ menu.

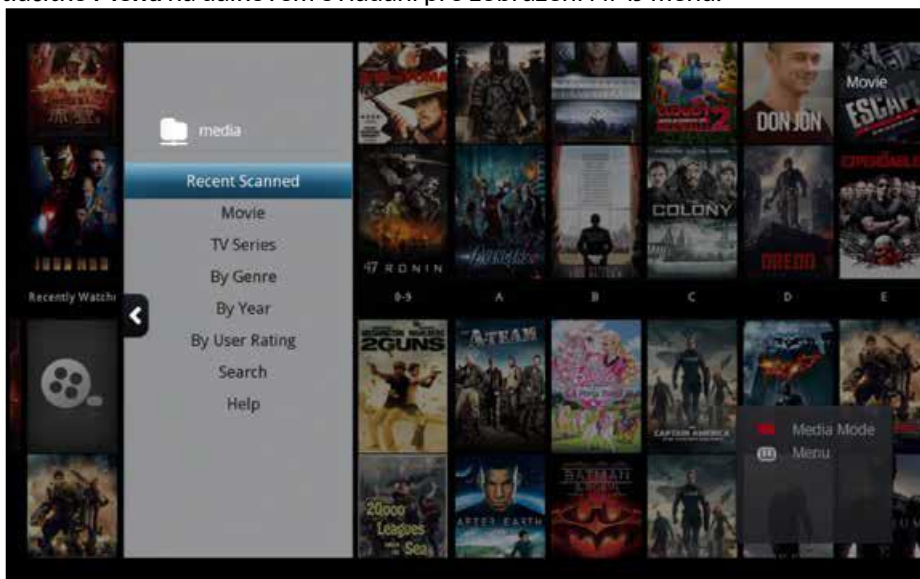

### FILMY

**Recent Scanned:** Zobrazení posledně nalezených filmů a seriálů.

**Movie:** Zobrazí všechny vaše filmy.

**TV Series:** Zobrazí všechny vaše seriály.


**By Genre:** Zobrazí všechna videa ve skupinách dle jednotlivých žánrů.

**By Year:** Zobrazí videa podle roků natočení.

**By User Rating:** Zobrazí seznam hodnocení, výběrem zobrazíte všechna videa s daným hodnocením.

**Search:** Vyhledání videí dle názvu, herců, režiséra.

**Help:** Zobrazení nápovědy.

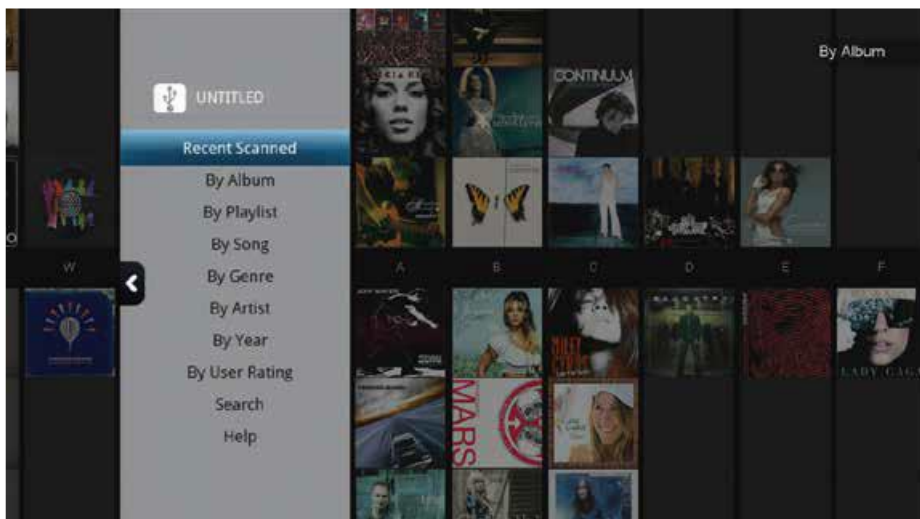

### HUDBA

**Recent Scanned:** Zobrazí všechny posledně prohledané skladby

**By Album:** Zobrazí alba.

**By Playlist:** Zobrazí playlisty.

**By Song:** Zobrazí skladby.

**By Genre:** Zobrazí alba dle žánrů.


**By Artist:** Zobrazí seznam umělců.

**By Year:** Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí seznam alb.

**By User Rating:** Skladby tříděné dle hodnocení (hodnocení musí být přidáno uživatelem).

**Search:** Vyhledání dle jména umělce.

**Help:** Zobrazení nápovědy.

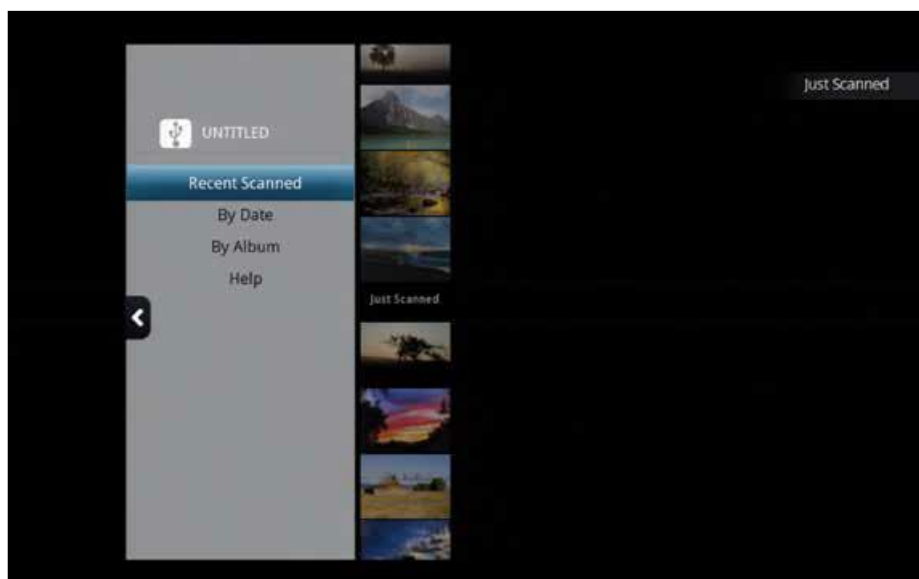


## FOTOGRAFIE

**Recent Scanned:** Zobrazí všechny naposledy prohledané fotografie.

**By Date:** Zobrazí seznam let, výběrem se zobrazí všechny fotky pořízené v tomto roce.

**By Album:** Zobrazí seznam alb, výběrem se zobrazí všechny fotky daného alba.

**Help:** Nápověda.

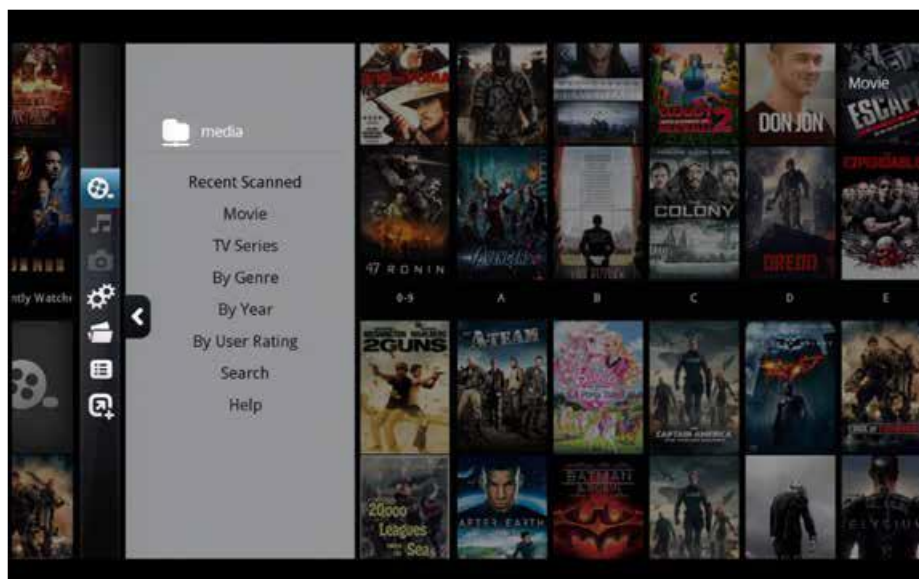

## NMJ Media Menu

Pro aktivaci tohoto menu klikněte na tlačítko doleva na dálkovém ovladači.

**Video:** Přepne na video sekci.

**Music:** Přepne na audio sekci.

**Photo:** Přepne na foto sekci.

**Jukebox Manager:** Spustí Networked Media Jukebox Manager.


**File browser:** Spustí prohlížeč souborů.

**Add Shortcut:** Přidání odkazu na hlavní menu.




## ÚPRAVA STÁHNUTÝCH DAT

Někdy může NMJ stáhnout špatnou informaci pro váš soubor. Opravíte ji ruční editací souboru v NMJ knihovně přímo na zařízení.

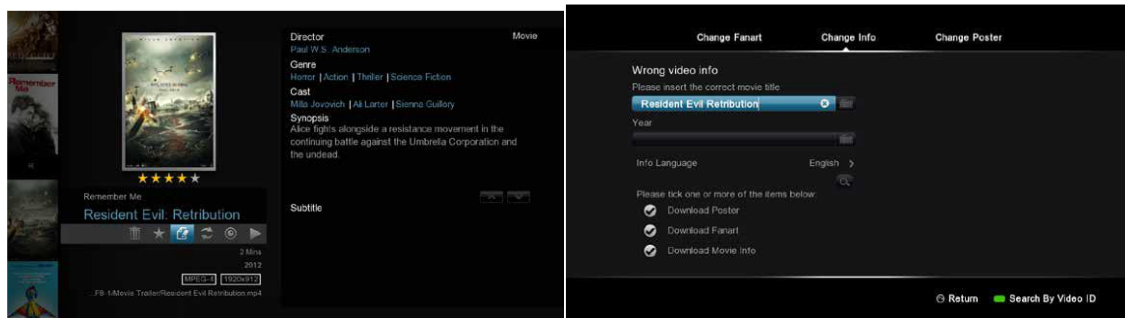

V NMJ knihovně vyberte položku, kterou chcete opravit a otevřete media control panel. Přesuňte kurzor na volbu Edit a stlačte ENTER na dálkovém ovladači.

Zadejte správný název filmu, který hledáte a klikněte na tlačítko Enter na dálkovém ovládání.

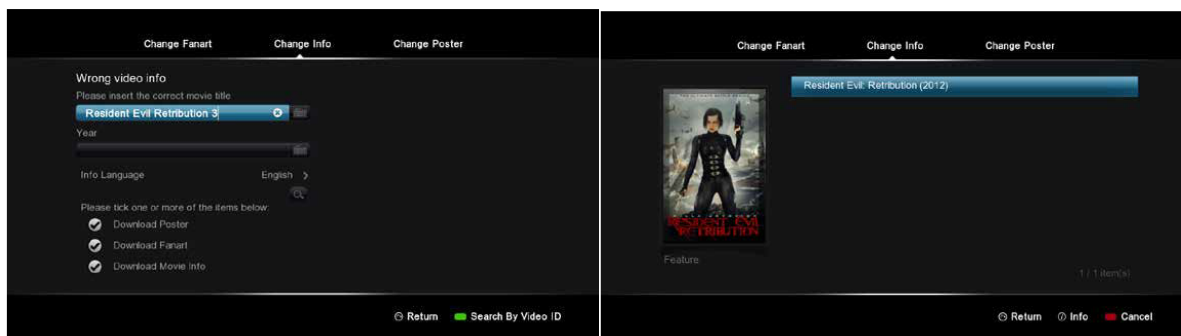

Z vyhledaných možností vyberte správnou volbu a klikněte na tlačítko Enter.

Nové informace budou stáhnuty.



# NETWORKED MEDIA JUKEBOX MANAGER



**Add folder(s):** Přidání dalších adresářů do NMJ, které budou prohledávány a přidány do databáze.

**Scan All:** Prohledá všechny nové soubory přidané do vašich vybraných složek.

**Rescan All:** Tato volba znovu prohledá všechna media a stáhne informace.

**Delete All:** Tato volba smaže NMJ databázi.

**Scan Option:** Nastavení prohledávání.

**To Jukebox:** Spustí NMJ.

**To Source:** Spustí prohlížeč souborů.

## Volba prohledávání


**Auto Download Fanart:** Povolení automatického stažení fan art.

**Scan Language:** Nastavení jazyku pro stahování informací.

Nová složka s názvem "NMJ\_Database" bude vytvořena na vašem úložišti. Prosím neodstraňujte ji, protože obsahuje NMJ databázi vytvořenou pro vaše media.

# APLIKACE NMT

S aplikacemi pro NMT můžete váš Popcorn Hour použít jako NAS, torrent klient nebo usenet klient. Externí disk je nutný pro instalaci NMT aplikací.

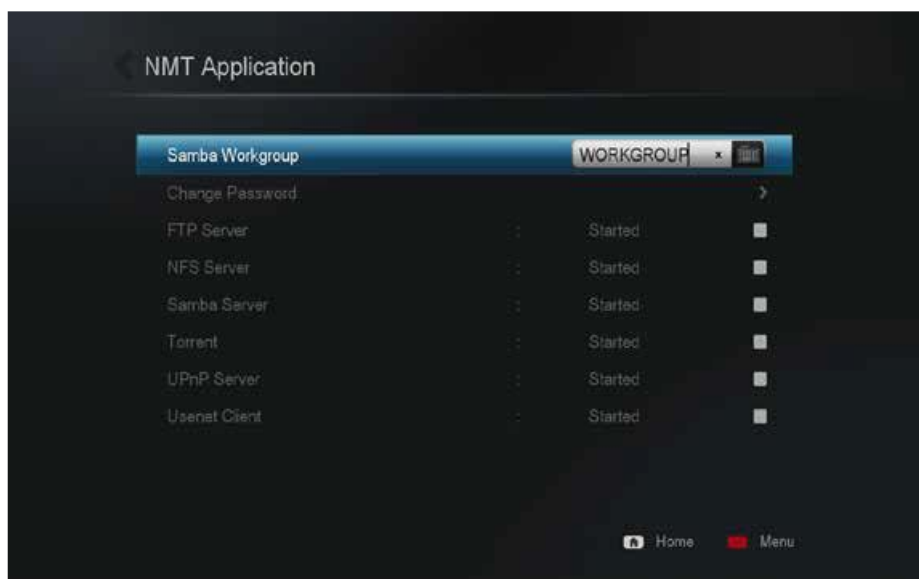

Pro přenosy mezi PC a Popcorn Hour je nutné povolit SAMBA server.

**Samba Workgroup:** Specifikace Samba pracovní skupiny, do které chcete přiřadit Popcorn Hour.

**Change Password:** Změna hesla použitého pro přístup na lokální úložiště pomocí samba nebo FTP.

**FTP Server:** Spuštění nebo zastavení FTP serveru.

**NFS Server:** Spuštění nebo zastavení NFS serveru.

**Samba Server:** Spuštění nebo zastavení Samba serveru.

**Torrent:** Spuštění nebo zastavení torrent klienta.

**UPnP Server:** Spuštění nebo zastavení UPnP serveru.

**Usenet Client:** Spuštění nebo zastavení Usenet klienta.


Poznámka: Uživatelské jméno pro přístup na vaše lokální úložiště přes samba nebo FTP je "nmt".

## INSTALACE NMT APLIKACÍ



V menu vyberte **Maintenance**, a poté **NMT Setup Wizard**.


Pozn: Tato volba je viditelná pouze, pokud máte nainstalované nějaké úložiště.

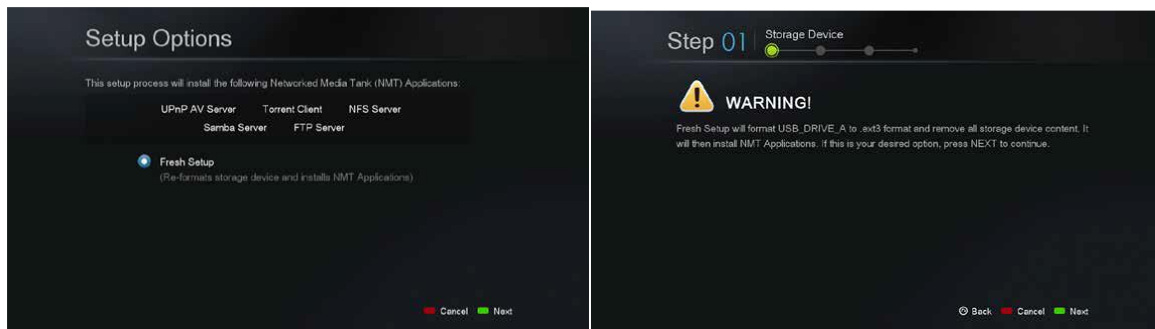

Vyberte Fresh Setup a stlačte zelené tlačítko na vašem dálkovém ovladači.


Vyberte datové úložiště, na které chcete nainstalovat NMT aplikace. Můžete je nainstalovat i na externí USB zařízení, které ale musí zůstat připojeno pro jejich funkci. Jakmile vyberete datové úložiště stlačte zelené tlačítko na vašem dálkovém ovladači.

**UPOZORNĚNÍ:** Tato funkce zformátuje úložiště, na které budete aplikace instalovat. Všechny soubory na tomto úložišti budou smazány bez možnosti obnovy. NMT aplikace budou uloženy na skrytém oddílu a zbytek disku bude zformátován jako EXT3.

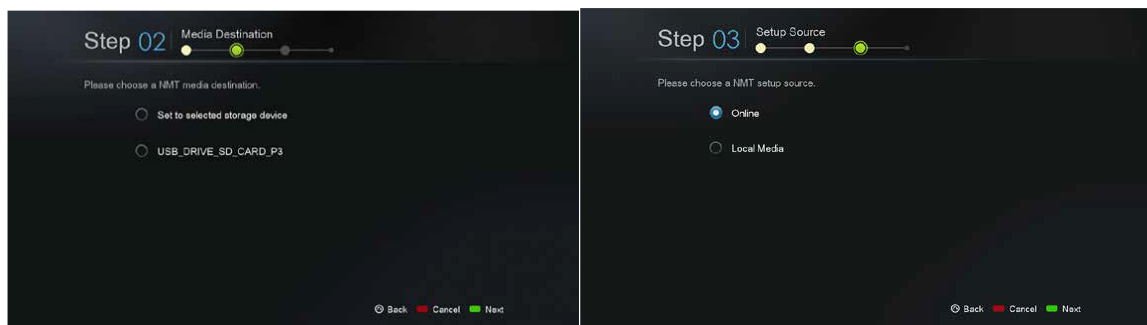

Vyberte, na jaký disk chcete uložit vaše media soubory.

Zvolte možnost **Online** a klikněte na zelené tlačítko na dálkovém ovládání.

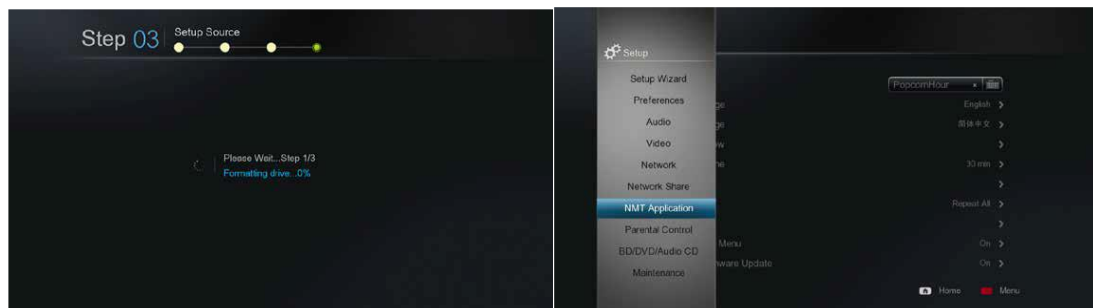

Začne proces formátování a instalace. V závislosti na velikosti vašeho úložiště to může trvat i několik minut. Po dokončení se Popcorn Hour restartuje.

V menu nyní uvidíte volbu NMT Application.



## POUŽITÍ FTP SERVERU

FTP služba umožňuje jednoduchý a praktický přenos souborů mezi Popcorn Hour a vašem PC. Pro využití FTP služby klikněte na **NMT Applications** a spusťte tuto službu. Služba zůstává aktivní i po vypnutí a znovu zapnutí zařízení. Vypnout ji můžete v tomto menu.

Pro připojení k Popcorn Hour potřebujete nějakého FTP klienta. Můžete použít například FileZilla nebo Winscp. Pokud používáte počítač s Windows můžete také použít Windows Explorer jako FTP klienta zadáním následující adresy do lišty:

<ftp://NMT-IP/>

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název Popcorn Hour. Například: 192.168.1.101 nebo A400.

Pokud jste vyzváni pro zadání hesla použijte následující informace (pokud jste nezměnili výchozí ftp heslo).

Host: IP adresa vašeho zařízení

Port: 21

Username: nmt

Password: 1234

## POUŽITÍ SAMBA SERVERU

Samba server je jeden z nejrozšířenějších možností sdílení souborů v síti. Samba může být použita pro streamování vašeho obsahu z lokálního úložiště na ostatní zařízení ve vaší síti. Pro použití služby Samba jděte do **NMT Applications** a spusťte tuto službu. Služba zůstává i po vypnutí a zapnutí zařízení. Můžete ji vypnout z tohoto menu.

Pro přístup na váš Popcorn Hour přes samba, zadejte IP adresu nebo název zařízení do adresové lišty ve vašem prohlížeči.

Příklad: [\\VTEN\](smb://VTEN/)  
[\\192.168.1.101\](smb://192.168.1.101/)  
[\\10.0.0.57\](smb://10.0.0.57/)

*Poznámka: V ý c h o z í název zařízení je VTEN, ale můžete jej změnit v sekci Preference v Setup menu.*

Pokud jste vyzváni pro zadání hesla použijte následující informace (pokud jste nezměnili samba heslo):

Username: nmt

Password: 1234

## POUŽITÍ TORRENT KLIENTA



Popcorn Hour má v zabudovaného torrent klienta Transmission. Pro stahování torrent souborů můžete použít tohoto klienta. Pro použití jděte do **NMT Applications** a spusťte tuto službu. Služba zůstává aktivní i po vypnutí a znovu spuštění zařízení dokud ji nevypnete z tohoto menu.

Jakmile je torrent služba povolena můžete použít váš internetový prohlížeč pro přístup k rozhraní Torrent klienta. Zadejte následující adresu do lišty vašeho webového prohlížeče:

<http://NMT-IP:8077/transmission/web>

Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour. Například: 192.168.1.101 nebo VTEN.

**DŮLEŽITÉ:** Počítač nebo zařízení na kterém používáte internetový prohlížeč musí být na stejné síti jako je Popcorn Hour.

V rozhraní torrent klienta klikněte na **Browse** a vyberte torrent soubor. Klikněte na **Upload** pro přidání torrent souboru. Klient začne stahovat soubory.

## POUŽITÍ USENET KLIENTA

NZBGet je klient pro stahování souborů z Usenet serverů na základě informací v **NZB souborech**. Pro použití NZBGet klienta jděte do sekce **NMT Applications** a spusťte tuto službu. Služba zůstává aktivní i po vypnutí a znovu zapnutí zařízení a můžete ji vypnout v tomto menu.

Pro použití NZBGet musíte mít přístup k Usenet server. Váš poskytovatel vám poskytne informace nutné k nastavení:

1. Uživatelské jméno a heslo
2. Název serveru a port pro připojení (běžně port **119**).
3. Počet simultánně povolených přístupů.

V kořenovém adresáři vašeho disku najdete složku s názvem **.nzbget**. Uvnitř této složky najdete soubory: **nzbget.conf** a **unpak.sh**.

**DŮLEŽITÉ:** V některých FTP klientech tuto složku nevidíte, protože začíná tečkou. Pokud složku nevidíte nastavte zobrazení skrytých souborů ve vašem FTP klientovi.

V textovém editor upravte soubor **nzbget.conf**. Zadejte informace, které jste získali od vašeho poskytovatel Usenet serveru.

# Host-name:

**server1.host=news.yourserver.com** (dejte název serveru za = )

# Port na který se chcete připojit (standardně je nastaven na **119** pokud není specifikován):

**server1.port=119**

# Uživatelské jméno (změňte **USERNAME** na vaše jméno):

**server1.username=USERNAME**

# Heslo (změňte **PASSWORD**):

**server1.password=PASSWORD**

# Maximální počet simultánních připojení na tento server:

**server1.connections=4**

Po dokončení soubor uložte a restartujte službu Usenet.

Pro přístup k NZBget klientovi, zadejte následující adresu do lišty vašeho internetového prohlížeče:

**http://NMT-IP:8066**


Kde NMT-IP je IP adresa nebo název vašeho Popcorn Hour. Například:


192.168.1.101 nebo VTEN.

Pro přihlášení použijte následující přístupové uživatelské jméno a heslo (pokud jste nezměnili heslo):

User ID: nmt

Password: 1234

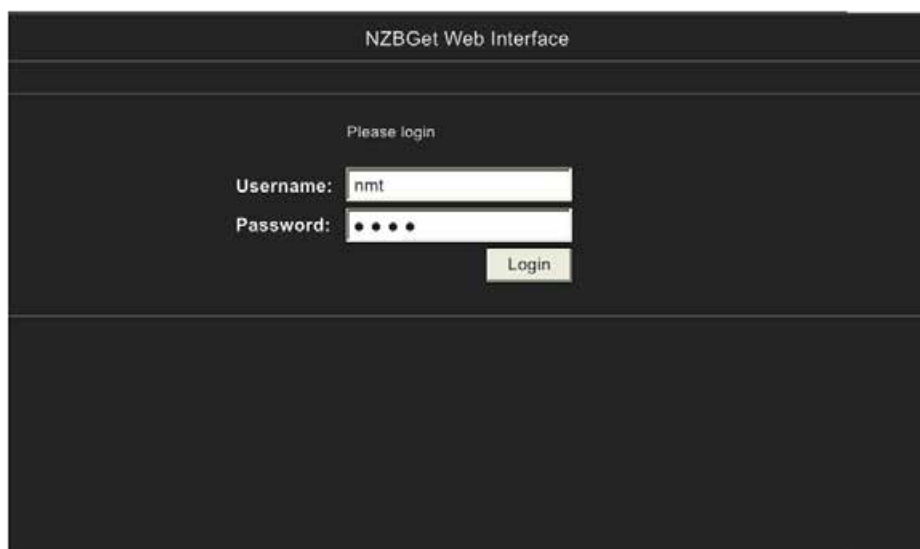

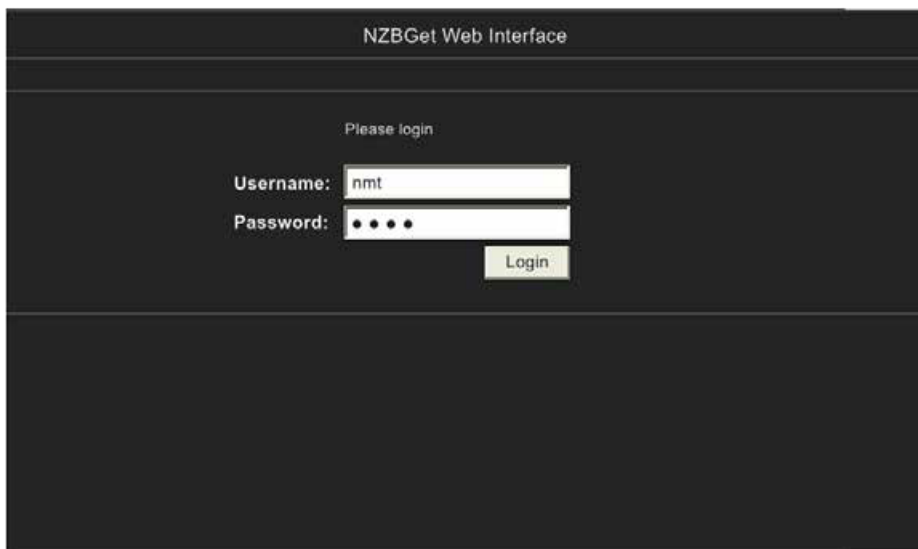

Pro spuštění stahování musíte nahrát váš NZB soubor kliknutím na **Browse...** Po vybrání souboru klikněte na **Upload File**.

Soubor bude nahrán na NMT a přidán do fronty pro stahování. Po dokončení nahrávání bude spuštěn minutový bezpečnostní interval, a poté začne stahování souboru.


Délku bezpečnostního interval můžete změnit v souboru **nzbget.conf** ve volbě **NzbDirFileAge**.

Průběh stahování se zobrazuje v grafickém rozhraní. Soubory se stahují do složky Download.

## AKTUALIZACE FIRMWARE

### Automatický update

Pokud jste povolili "Check for firmware update" v sekci **Preferences**, systém vás automaticky vyzve, když je k dispozici nový firmware. Přímou můžete stáhnout nejnovější verzi a systém aktualizovat.

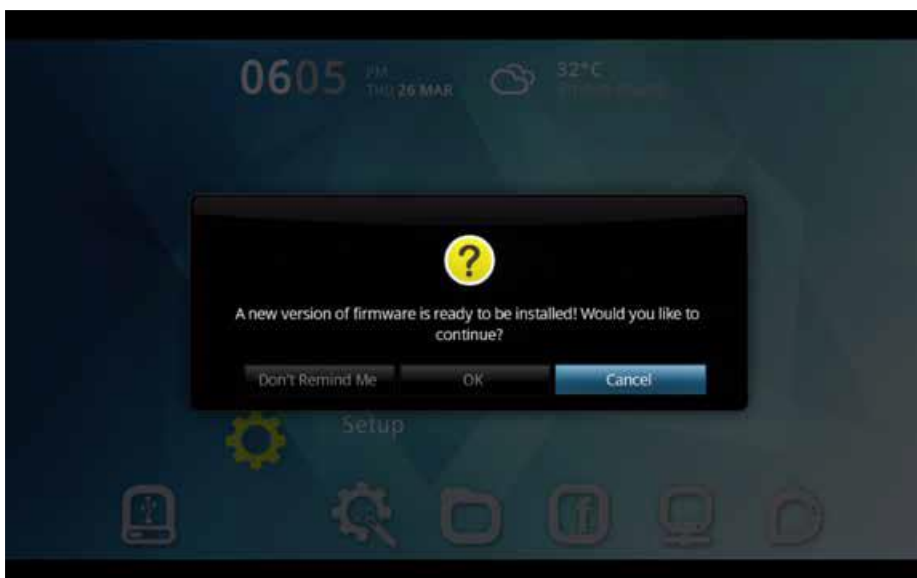

### Manuální update


Zda je k dispozici novější firmware můžete zkontrolovat v **Maintenance** v menu. Klikněte na Setup -> Maintenance -> Firmware Update.



Novou verzi firmware můžete také stáhnout z <http://support.popcornhour.com/> a provést update pomocí USB. Pokud jste stáhli firmware a máte vložený USB disk s tímto firmware, systém vás vyzve k update.



V průběhu aktualizace se zobrazí modrá obrazovka s aktuálním stavem. Při aktualizaci přehrávač neodpojujte!!! Je doporučeno resetovat nastavení do původního továrního nastavení po každé aktualizaci firmware.

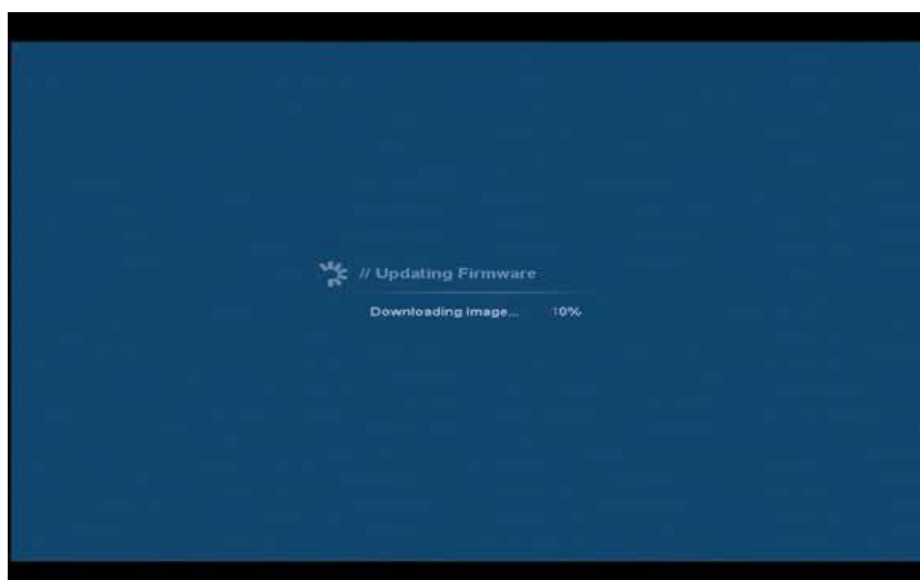

# FAQ

**Můj Popcorn Hour se nechce spustit - červená LED nesvítí.**

Prosím zkontrolujte napájecí šňůru, zda je správně zapojena.

**Popcorn Hour zamrzne na úvodní obrazovce.**

Odpojte přehrávač a znovu ho zapojte. Pokud máte připojený velký disk může nějakou dobu trvat, než se objeví uživatelské rozhraní.

**Po několika minutách se stále nic neobjevuje.**

Zkontrolujte připojení napájecího adaptéru a připojení k televizi. Na dálkovém ovladači klikněte na TV Mode + 0 pro nastavení TV výstupu na Auto.

**Chci odebrat všechny aplikace z My Apps.**

Pro odebrání všech instalovaných aplikací potřebujete provést reset zařízení do továrního nastavení. Tato akce smaže interní paměť.

**Existuje seznam s kompatibilním hardwarem?**

Navštivte <http://www.networkedmediatank.com/wiki> pro aktuální seznam.

**Proč WD Green HDD nesprávně funguje s přehrávačem?**

Musíte změnit parametr spindown time použitím wdidle3.


# NMJ NAVIGATOR

NMJ Navigator je aplikace pro iPad a Android tablet pro zobrazení vaší NMJ databáze.

Verze pro iOS:





Verze pro Android:

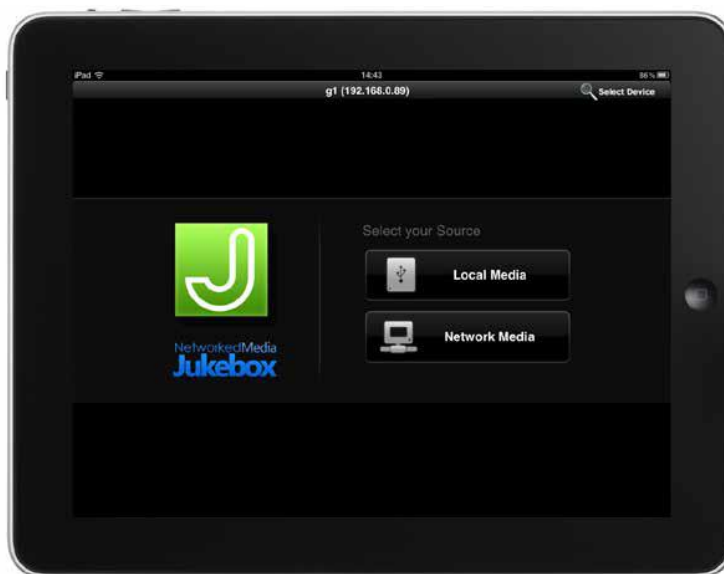

**Select Device:** Pokud máte více než jedno NMJ zařízení, můžete zde mení nimi přepínat.

**Local Media:** Zobrazí vaši lokální NMJ databázi.

**Network Media:** Zobrazí vaši síťovou NMJ databázi.

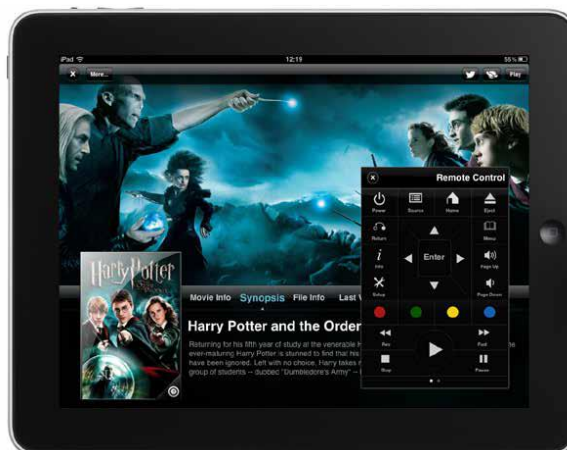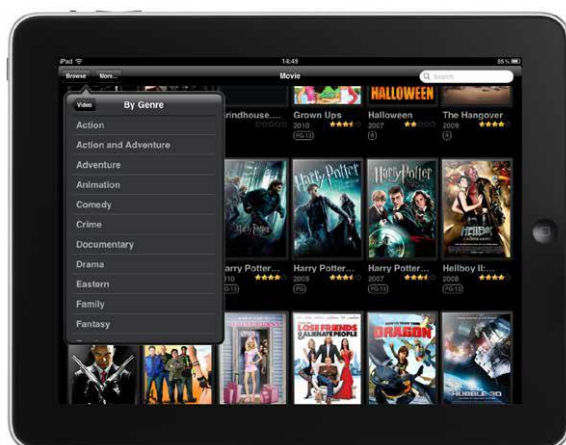

Na hlavní obrazovce se zobrazí plakáty vašich filmů.

**Browse:** Filtrování podle žánru.

**More - Source:** Návrat na úvodní obrazovku

**More - Now Playing:** Zobrazí, co se aktuálně přehrává.

**More - Remote Control:** Funkce dálkového ovládání

**Další informace o Popcorn Hour VTEN najdete na webových stránkách:**

[HTTP://WWW.NETWORKEDMEDIATANK.COM/](http://www.networkedmediatank.com/)

[WWW.UMAX.CZ](http://www.umax.cz)

## **TECHNICKÁ PODPORA**

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čet 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

### **Servisní středisko:**

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00