



UMAX

visionbook™ 10Q LTE



Uživatelská příručka
Uživatelská příručka

POPIS ZAŘÍZENÍ

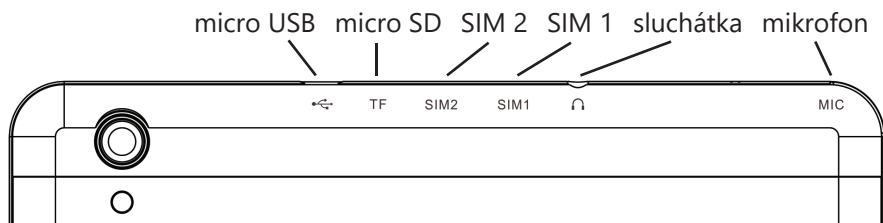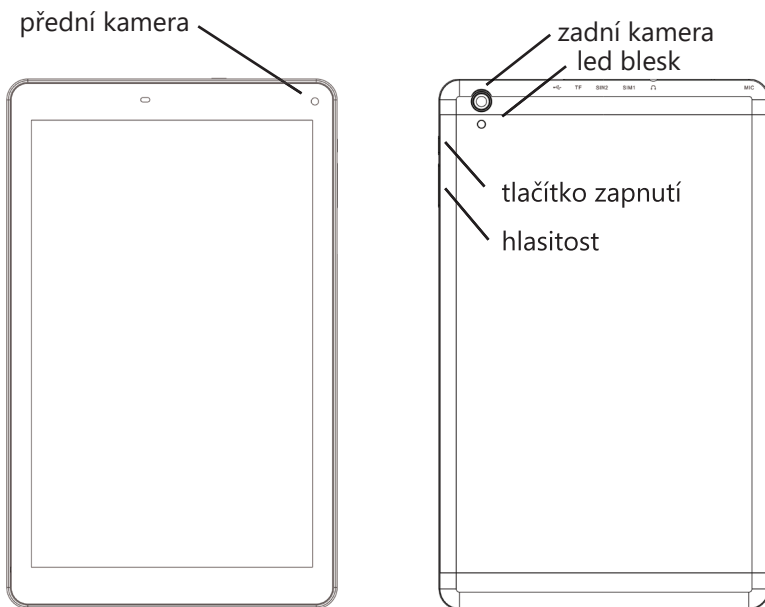

Poznámka:

Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí adaptér, který je součástí dodávky.

Sloty pro SIM a micro SD kartu jsou dostupné po odkrytí zadního krytu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

CZ

1. **Chraňte Android™ tablet (dále jen zařízení), nabíjecí adaptér a další příslušenství před vodou, či jinou kapalinou.** Mohlo by dojít nejen k poškození ale také úrazu elektrickým proudem či způsobení požáru.
2. **Chraňte napájecí adaptér před přepětím v síti.** Mohlo by dojít k poškození, či zničení nabíjecího adaptéru, stejně tak samotného zařízení.
3. **Napájecí adaptér používejte mimo dosah dětí a zvířat.** V případě poškození nabíjecího adaptéru, respektive kabelu, může dojít k zásahu elektrickým proudem.
4. **Používejte pouze originální nabíjecí adaptér.** V případě použití jiného může dojít k poškození až ke zničení zařízení.
5. **Nevystavujte zařízení příliš vysokým (vystavení přímému slunečnímu záření) nebo naopak nízkým teplotám (pod 0 °C).** V opačném případě může dojít k poškození až zničení zařízení, zejména akumulátoru nebo k jeho nefunkčnosti.
6. **Chraňte zařízení před pádem a zatížením.** Zařízení není konstruováno s ohledem na pády a lze předpokládat poškození nejen konstrukce ale i vnitřní elektroniky. Stejně tak nepokládejte na zařízení jiné předměty.
7. **Nikdy nepoužívejte zařízení při řízení automobilu.** Používání zařízení během jízdy snižuje pozornost řidiče a může vést k nehodě s rizikem poškození zdraví až smrti.
8. **Držte zařízení dál od magnetů.** Mohlo by dojít k nenávratnému poškození elektroniky.
9. **Nepoužívejte zařízení v blízkosti čerpacích stanic, trafostanic, letišť, nemocnicích** a dalších místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
10. **Zařízení za žádných okolností nerozebírejte.** Zásahy přísluší pouze autorizovanému servisu.

ZÁKLADY PRÁCE S TABLETEM

POUŽITÍ NABÍJECÍHO ADAPTÉRU

Pro nabíjení tabletu připojte napájecí adaptér do příslušného micro USB portu, viz kapitola popis zařízení.

START

K zapnutí držte po dobu několika sekund tlačítko **Power**.

VYPNUTÍ

1. Po dobu několika sekund držte tlačítko **Power**.
2. Objeví se nabídka.
3. Klikněte na možnost **Vypnout**.




CZ

REŽIM SPÁNKU

Stiskněte tlačítko napájení pro uvedení tabletu do režimu spánku. Po nějaké době nečinnosti (lze nastavit) bude tablet uveden do režimu spánku automaticky.

Probuzení z režimu spánku provedete stisknutím tlačítka **Power**. Odemčení tabletu provedete potažením nahoru.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

- Na spodní hraně jsou tlačítka  return,  home a  nedávno otevřené aplikace
- Horní notificační a stavová lišta je určena pro upozornění a stav systému
- Na operačním systému Android máte k dispozici více ploch. Přejíždíte mezi nimi tak, že táhnete prstem po obrazovce doleva nebo doprava.



NOTIFIKAČNÍ A STAVOVÁ LIŠTA

Některé informace, které Vás upozorňují na stav tabletu nebo oznámení, jsou zobrazeny v horní části obrazovky. Oznámení může přijít ze systému, hry, aplikace, jako je e-mail, nebo hudební přehrávač.

CZ

Pokud jsou k dispozici oznámení, objeví se příslušné ikony v levém horním rohu obrazovky. Chcete-li otevřít oznámení, přejeďte prstem dolů z horní lišty.

Chcete-li zavřít všechna oznámení, klepněte na **smazat vše**. Stavový řádek v pravém horním rohu zobrazuje různé ukazatele, včetně Wi-Fi připojení a stavu baterie.

NABÍDKA APLIKACÍ A PŘESOUVÁNÍ APLIKACÍ NA PLOCHU

Do nabídky instalovaných aplikací se dostanete kliknutím na ikonu aplikace.

Operační systém Android nainstalovaný na zařízení podporuje umísťování ikon na plochu:

- Klikněte na vybranou ikonu v nabídce aplikací.
- Pohybem prstu s ikonkou táhnete. Na vybraném místě a ploše jí pusťte.


POSTUP PRO SMAZÁNÍ IKON NA PLOŠE

1. Klikněte na ikonu, kterou chcete smazat a držte dokud, se neobjeví ikonka k jejímu smazání.
2. Táhněte s ikonou na ikonku křížku v horní části obrazovky a pak pusťte.

Pozn: Pokud táhnete s ikonou aplikace na koš, bude Vám nabídnuta odinstalace aplikace.


ZMĚNA POZADÍ

1. Klikněte na prázdné místo na pozadí úvodní obrazovky a držte několik sekund.
2. Objeví se nabídka, ve které klikněte na možnost **Tapety**.
3. Nyní už jen stačí vybrat pozadí dle vlastní volby a výběr potvrdit kliknutím na **Nastavit tapetu**.

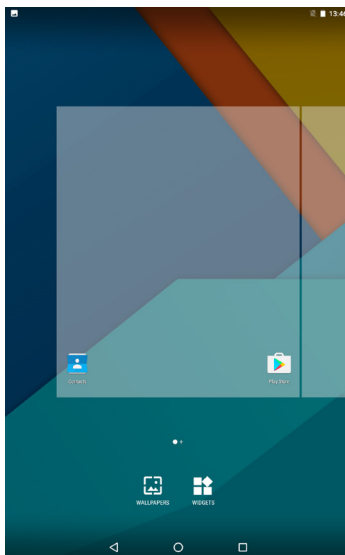

NASTAVENÍ WI-FI

1. Jděte do **Nastavení / Wifi**
2. Následně klikněte na **Zapnuto**. Naopak pokud kliknete na **Vypnuto** – Wi-Fi tím vypnete, což se doporučuje ve chvíli, kdy chcete zvýšit výdrž na akumulátor a nepotřebujete být připojeni k internetu.
3. Po levé straně se zobrazí automaticky nalezená Wi-Fi spojení ve vašem okolí
4. Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a klikněte na ní. Pokud je daná Wi-Fi síť zabezpečena, budete vyzváni k vložení hesla, což provedete přes softwarovou klávesnici.

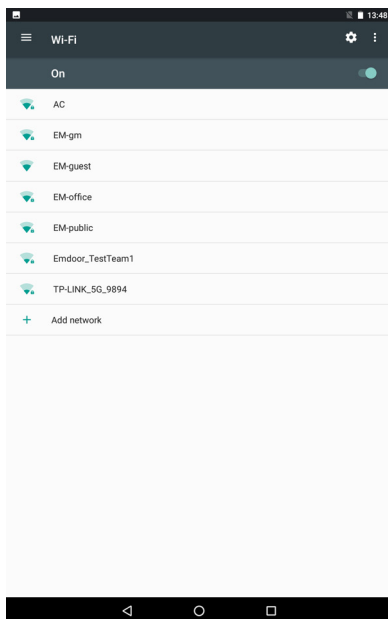


DATUM A ČAS

1. V Nastavení jděte pod nadpis **Systém** a dále klikněte na **Datum a čas**.
2. Klikněte na **Volba časového pásma**, kde následně vyberte jednu z možností.
3. Nyní můžete zaškrtnout možnost **Automatické datum a čas**, kdy se vám datum a čas automaticky nastavuje po připojení k síti.
4. Pokud však nechcete nechávat nastavení na automaticce, můžete si jej nastavit sami. Odškrtněte kliknutím **Automatické datum a čas** a klikněte na **Nastavení data** a následně **Nastavení času**. V obou případech se objeví okno, kde pouze klikáním a tahem nastavíte požadované hodnoty.
5. Nastavit si můžete také, zda chcete používat anglický 12 hodinový formát nebo 24 hodinový. K tomu stačí kliknout na **Použít 24hodinový formát**.

GOOGLE PLAY™ STORE

CZ

Kromě aplikací, které přicházejí předinstalované na vašem tabletu, si můžete stáhnout aplikace pro Android, hry, hudbu, filmy, televizní pořady a časopisy pomocí **Google Play™ Store** aplikace.

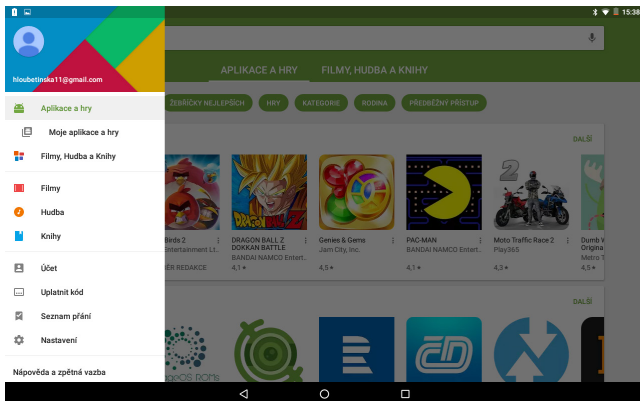


Podmínkou je vytvoření Google™ účtu. Pokud jej nemáte, budete při prvním spuštění vyzváni k jejímu vytvoření.

1. V nabídce aplikací nebo na hlavní obrazovce klikněte na **Obchod Play™**
2. Chcete-li hledat položky z aplikace Obchod Play, klikněte na volné pole v horní části a poté zadejte klíčová slova pro vyhledávání.
3. Vybranou položku můžete instalovat na tablet, popřípadě odinstalovat.

INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ

NASTAVENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY

1. Nejdříve spusťte aplikaci **Prohlížeč**.
2. K otevření nastavení stiskněte úplně vpravo nahoře ikonku s třemi tečkami.
3. Z nabídky klikněte úplně dole na **Nastavení**.
4. Na kartě **Obecné** klikněte vpravo na **Nastavit domovskou stránku**.
5. Vyberte, jakým způsobem chcete nastavit domovskou stránku.

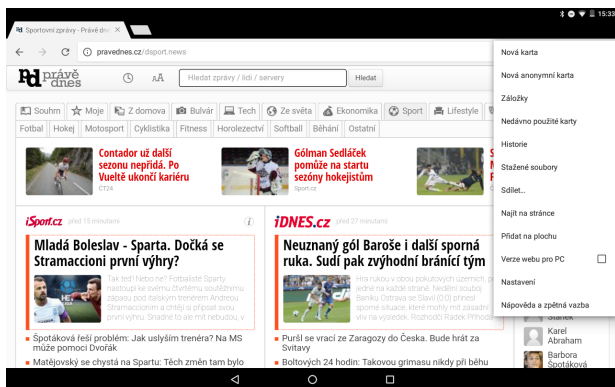

OTEVŘENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Klikněte na Příkazovou řádku, otevře se softwarová klávesnice. Napište internetovou adresu a potvrďte.

PŘIBLIŽENÍ A ODDÁLENÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Po otevření webové stránky můžete obsah přibližovat a oddalovat. To provedete tak, že dvěma prsty táhnete k sobě nebo od sebe.






INSTALACE APLIKACÍ

1. Instalaci (odinstalaci) aplikací lze provádět online přímo v **Google Play** (je třeba mít účet Google).
2. Další možností je staženou aplikaci zkopírovat z počítače na tablet přes USB kabel. Najděte příslušný soubor pomocí souborového manažera a instalujte. Po úspěšné instalaci uvidíte aplikaci na stránce aplikací v tabletu.

ODINSTALACE APLIKACÍ

1. Jděte do nastavení a vyberte **Aplikace**.
2. V seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
3. Klikněte na **Odinstalovat**. Aplikace bude ihned odinstalována.

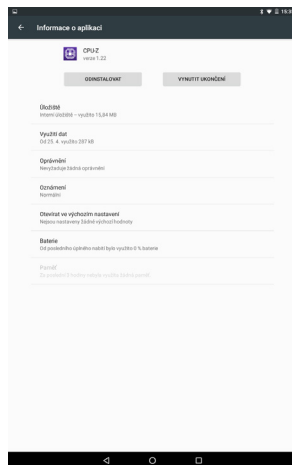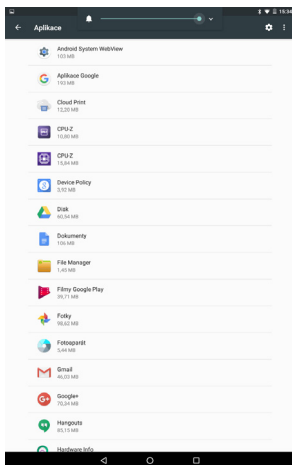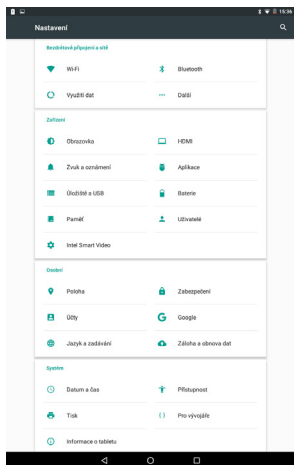

PODPORA SD KARET JAKO INTERNÍHO ÚLOŽIŠTĚ

Android™ 7.0 podporuje použití SD karty jako interního úložiště použitelného pro instalaci aplikací. Můžete tak zvýšit velikost úložiště, pokud budete potřebovat.

CZ

V nastavení vyberte **Úložiště a USB** a zvolte, jak chcete použít vloženou SD kartu. Systém ji zformátuje a připraví k použití.

TELEFONNÍ HOVORY, DATOVÉ PŘIPOJENÍ, KONTAKTY A SMS

1. Zkontrolujte, zda máte vloženou SIM kartu do slotu (viz popis zařízení).
2. Klikněte na ikonu telefonu na hlavní obrazovce a vyberte ze seznamu kontaktů. Další možností je ruční zadání telefonního čísla po klepnutí na ikonu dole.
3. Kliknutím na ikonu SMS máte možnost posílat nebo přijímat SMS. Nejprve vyberte kontakty, komu chcete napsat. Klepnutím na spodní řádek se zobrazí virtuální klávesnice na psaní zpráv.

Kontakty lze mít uložené na SIM kartě, v interní paměti nebo na Google serveru. Doporučujeme kontakty zálohovat/synchronizovat na Google serveru.

Tablet podporuje datové připojení pomocí LTE. Pro připojení stačí povolit datové připojení v nastavení tabletu.

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka: 800 118 629

SERVISNÍ STŘEDISKO

ConQuest entertainment a. s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9

+420 284 000 111


Webové stránky: www.umax.cz

Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

POPIS ZARIADENIA

SK

predná kamera

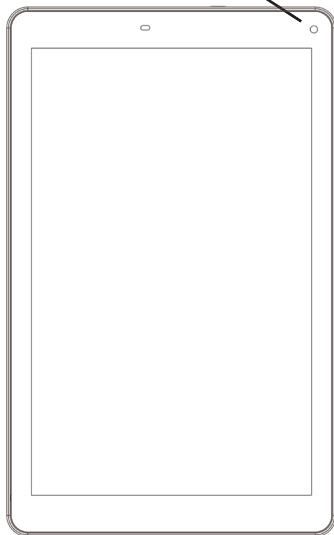


zadná kamera
led blesk



tlačítko zapnutí
hlasitosť

micro USB micro SD SIM 2 SIM 1 sluchadlá mikrofón

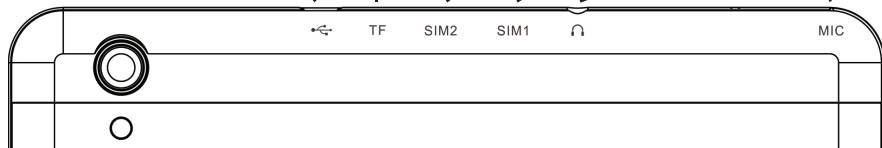

Poznámka:

Micro USB port slúži aj na nabíjanie zariadení. Pripojte nabíjací adaptér, ktorý je súčasťou dodávky.

Sloty pre karty SIM a karty microSD sú prístupné odkrytím zadného krytu.

BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKCIE

- SK**
1. **Chrňte Android™ tablet (ďalej len zariadenie), nabíjací adaptér a ďalšie príslušenstvo pred vodou, či inou kvapalinou.** Mohlo by dôjsť nielen k poškodeniu ale aj úrazu elektrickým prúdom či spôsobenie požiaru.
 2. **Chrňte napájací adaptér pred prepätím v sieti.** Mohlo by dôjsť k poškodeniu, či zničeniu nabíjacieho adaptéra, rovnako tak samotného zariadenia.
 3. **Napájací adaptér používajte mimo dosahu detí a zvierat.** V prípade poškodenia nabíjacieho adaptéra, respektíve kábla, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
 4. **Používajte iba originálne nabíjací adaptér.** V prípade použitia iného môže dôjsť k poškodeniu až k zničeniu zariadenia.
 5. **Nevystavujte zariadenie príliš vysokým (vystavenie priamemu slnečnému žiareniu) alebo naopak nízkym teplotám (pod 0 ° C).** V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu až zničeniu zariadení, najmä akumulátora alebo k jeho nefunkčnosti.
 6. **Chrňte zariadenie pred pádom a zaťažením.** Zariadenie nie je konštruované s ohľadom na pády a možno predpokladať poškodenie nielen konštrukcie ale aj vnútornej elektroniky. Rovnako tak nekladte na zariadenie iné predmety.
 7. **Nikdy nepoužívajte zariadenie pri riadení automobilu.** Používanie zariadenia počas jazdy znižuje pozornosť vodiča a môže viesť k nehode s rizikom poškodenia zdravia až smrti.
 8. **Držte zariadenie ďalej od magnetov.** Mohlo by dôjsť k nenávratnému poškodeniu elektroniky.
 9. **Nepoužívajte zariadenie v blízkosti čerpacích staníc, trafostaníc, le-tiskách, nemocniciach atď.** Ďalších miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
 10. **Zariadenie za žiadnych okolností nerozoberajte.** Zásahy prináleží iba autorizovanému servisu

ZÁKLADY PRÁCE S TABLETOM

POUŽITIE NABÍJACIEHO ADAPTÉRA

Pre nabíjanie tabletu pripojte napájací adaptér do príslušného micro USB portu, pozri kapitolu popis zariadenia.

ŠTART

K zapnutiu držte po dobu niekoľkých sekúnd tlačidlo **Power**.

VYPNUTIE

1. Po dobu niekoľkých sekúnd držte tlačidlo **Power**.
2. Objaví sa ponuka.
3. Kliknite na možnosť **Vypnúť**.




SK


REŽIM SPÁNKU

Stlačte tlačidlo napájania pre uvedenie tabletu do režimu spánku. Po nejakej dobe nečinnosti (možno nastaviť) bude tablet uvedený do režimu spánku automaticky.

Prebudenie z režimu spánku vykonáte stlačením tlačidla **Power**. Odomknutie tabletu vykonáte potiahnutie nahor.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA

- Na spodnej hrane sú tlačidlá return  return,  home a  nedávno otvorené aplikácie
- Horná notificačná a stavová lišta je určená pre upozornenie a stav systému (pozri nižšie)
- Na operačnom systéme Android máte k dispozícii viac plôch. Prechádzate medzi nimi tak, že ťaháte prstom po obrazovke doľava alebo doprava.

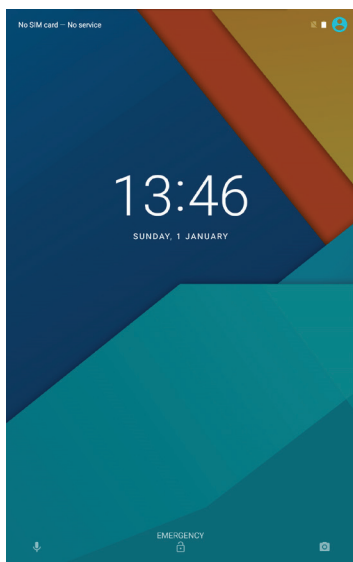

NOTIFIKAČNÁ A STAVOVÁ LIŠTA

Niektoré informácie, ktoré Vás upozorňujú na stav tabletu alebo oznámenie, sú zobrazené v hornej časti obrazovky. Oznámenia môže prísť zo systému, hry, aplikácie, ako je e-mail, alebo hudobný prehrávač.

SK

Ak sú k dispozícii oznámenia, objaví sa príslušné ikony v ľavom hornom rohu obrazovky. Ak chcete otvoriť oznámenia, prejdite prstom nadol z hornej lišty. Ak chcete zatvoriť všetky oznámenia, kliknite na **smazať vše**.

Stavový riadok v pravom hornom rohu zobrazuje rôzne ukazovatele, vrátane Wi-Fi pripojenie a stavu batérie.

PONUKA APLIKÁCIÍ A PRESÚVANIE APLIKÁCIÍ NA PLOCHU

Do ponuky inštalovaných aplikácií sa dostanete kliknutím na ikonku vpravo uprostred. Operačný systém Android nainštalovaný na zariadení podporuje umiestňovanie ikon na plochy:


- Kliknite na vybranú ikonku v ponuke aplikácií.
- Pohybom prsta s ikonkou ťaháte. Na vybranom mieste a ploche jej pustite.

POSTUP PRE ZMAZANIE IKON NA PLOCHE

1. Kliknite na ikonku, ktorú chcete zmazať a držte kým, sa neobjaví ikonka k jej zmazanie.
2. Ťahajte s ikonkou na ikonku krížika v hornej časti obrazovky a potom pustite.


ZMENA POZADIA

1. Kliknite na prázdne miesto na pozadí úvodnej obrazovky a držte niekoľko sekúnd.
2. Objaví sa ponuka, v ktorej kliknite na položku **Tapety**.
3. Teraz už len stačí vybrať pozadie podľa vlastnej voľby a výber potvrdiť kliknutím na **Nastaviť tapetu**.

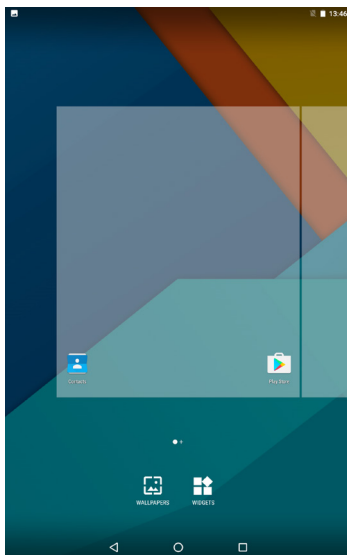

NASTAVENIE WI-FI

1. Choďte do **Nastavenia / Wifi**.
2. Následne kliknite na **Zapnuté**. Naopak ak kliknete na **Vypnuté** - Wi-Fi tým vypnete, čo sa odporúča vo chvíli, keď chcete zvýšiť výdrž na akumulátor a nepotrebujete byť pripojení k internetu.
3. Po ľavej strane sa zobrazí automaticky nájdená Wi-Fi spojenie vo vašom okolí
4. Vyberte Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť a kliknite na nej. Ak je daná Wi-Fi sieť zabezpečená, budete vyzvaní na vloženie hesla, čo urobíte cez softvérovú klávesnicu.

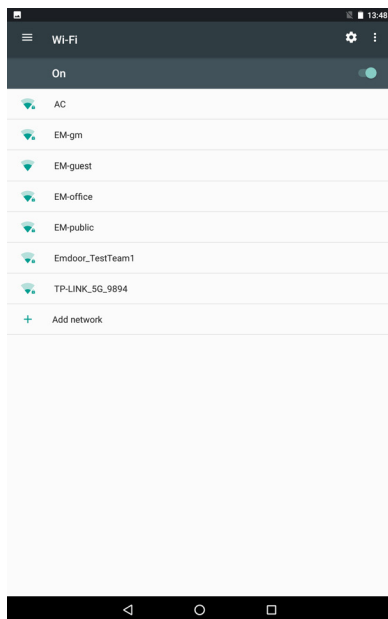


DÁTUM A ČAS

1. V **Nastavenie** choďte pod nadpis **Systém** a ďalej kliknite na **Dátum a čas**.
2. Kliknite na **Voľba časového pásma**, kde následne vyberte jednu z možností.
3. Teraz môžete zaškrtnúť možnosť **Automatické dátum a čas**, kedy sa vám dátum a čas automaticky nastavuje po pripojení k sieti.
4. Ak však nechcete nechávať nastavenie na automatike, môžete si ho nastaviť sami. Odškrtnite preto kliknutím **Automatické dátum a čas** a kliknite na **Nastavenie dáta** a následne **Nastavenie času**. V oboch prípadoch sa objaví okno, kde iba klikaním a ťahom nastavíte požadované hodnoty.
5. Nastaviť si môžete tiež, či chcete používať 24 hodinový formát. K tomu stačí kliknúť na **Použiť 24-hodinový formát**.

GOOGLE PLAY™ STORE

Okrem aplikácií, ktoré prichádzajú predinštalované na vašom tablete, si môžete stiahnuť aplikácie pre Android, hry, hudbu, filmy, televízne relácie a časopisy pomocou **Google Play™ Store** aplikácií.

Podmienkou je vytvorenie Google™ účtu. Pokiaľ ho nemáte, budete pri prvom spustení vyzvaní na jej vytvorenie.

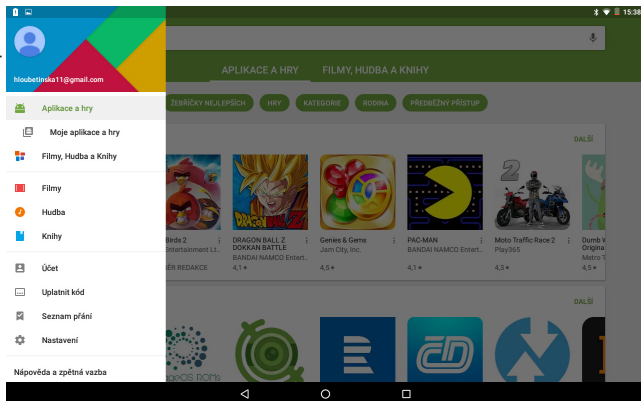


1. V ponuke aplikácií alebo na hlavnej obrazovke kliknite na **Obchod Play™**.
2. Ak chcete hľadať položky z aplikácie Obchod Play, kliknite na voľné pole v hornej časti a potom zadajte kľúčové slová pre vyhľadávanie.
3. Vybranú položku môžete inštalovať na tablet, prípadne odinštalovať.

INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ

NASTAVENIE DOMOVSKÉJ STRÁNKY

1. Najskôr spustíte aplikáciu **Prehliadač**.
2. Na otvorenie nastavenia stlačte úplne vpravo hore ikonku s tromi bodkami.
3. Z ponuky kliknite úplne dole na **Nastavenia**.
4. Na karte **Obecné** kliknite vpravo na **Nastaviť domovskú stránku**.
5. Vyberte, akým spôsobom chcete nastaviť domovskú stránku.

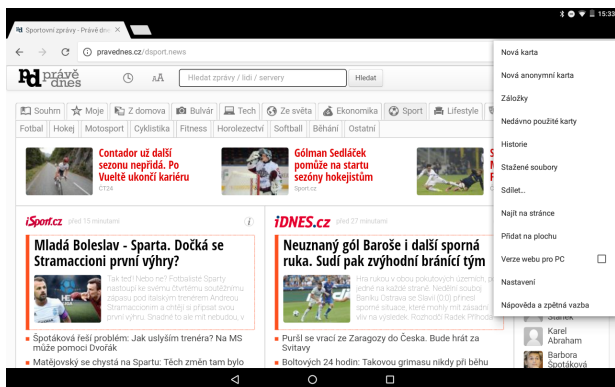

OTVORENIE WEBOVEJ STRÁNKY

Kliknite na príkazovom riadku, otvorí sa virtuálna klávesnica. Napíšte internetovú adresu a potvrdte.

PRIBLÍŽENIE A ODDIALENIE WEBOVEJ STRÁNKY

Po otvorení webovej stránky môžete obsah približovať a oddiaľovať. To urobíte tak, že dvomi prstami ťaháte k sebe alebo od seba.




INŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

1. Inštaláciu (odinštaláciu) aplikácií možno vykonávať online priamo v **Google Play** (je potrebné mať účet Google).
2. Ďalšou možnosťou je stiahnutú aplikáciu skopírovať z počítača na tablet cez USB kábel. Vyhľadajte súbor pomocou súborového manažéra a inštalujte. Po úspešnej inštalácii uvidíte aplikáciu na stránke aplikácií v tablete.

Pozn: *Upozorňujeme, že výrobca ani distribútor neručí za fungovanie softvéru 3. strán a prípadne spôsobené poruchy alebo stratu, či akékoľvek poškodenie dát.*

ODINŠTALÁCIA APLIKÁCIÍ

1. Choďte do nastavenia a vyberte **Aplikácia**.
2. V zozname vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
3. Kliknite na **Odinštalovať**. Aplikácia bude ihneď odinštaluje.

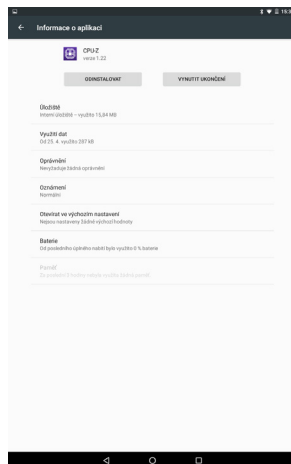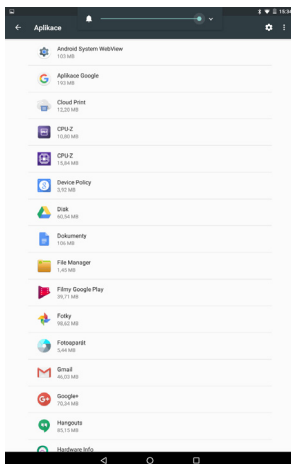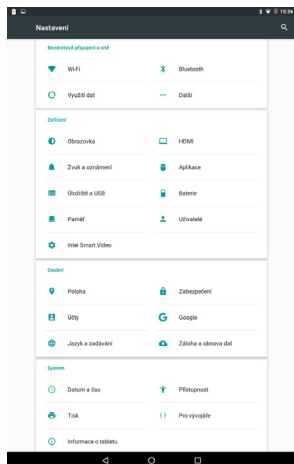

PODPORA SD KARIET AKO INTERNÉHO ÚLOŽISKA

Android™ 7.0 podporuje použitie SD karty ako interného úložiska použiteľného pre inštaláciu aplikácií. Môžete tak zvýšiť veľkosť úložiska, ak budete potrebovať.

SK

V nastavení vyberte **Úložisko a USB** a vyberte, ako chcete použiť vloženú SD kartu. Systém ju naformátuje a pripraví na použitie.

TELEFÓNNE HOVORY, DÁTOVÉ PRIPOJENIA A SMS

1. Skontrolujte, či máte vloženú SIM kartu do slotu (pozri opis zariadenia).
2. Kliknite na ikonu telefónu na hlavnej obrazovke a vyberte zo zoznamu kontaktov. Ďalšou možnosťou je ručné zadanie telefónneho čísla po kliknutí na ikonu dole.
3. Kliknutím na ikonu SMS máte možnosť posielat' alebo prijímat' SMS. Najprv vyberte kontakty, komu chcete napísať. Kliknutím na spodný riadok sa zobrazí virtuálna klávesnica na písanie správ.

Kontakty možno mať uložené na SIM karte, v internej pamäti alebo na Google servera. Odporúčame kontakty zálohovať / synchronizovať na Google servera.

Tablet podporuje dátové pripojenie LTE. Pri pripojení stačí aktivovať dátové pripojenie v nastaveniach tabletu.

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka: 800 118 629

SERVISNÉ STREDISKO

ConQuest entertainment a. s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Webové stránky: www.umax.cz

Google, Android, Google Play a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

