





DVB-T Tuner

Ver.3.0.*. Firmware

Xtreamer Prodigy podporuje digitální vysílání s funkcí záznamu při použití interního DVBT tuneru. Vysílání je dostupné v hlavním menu v tabulce App.

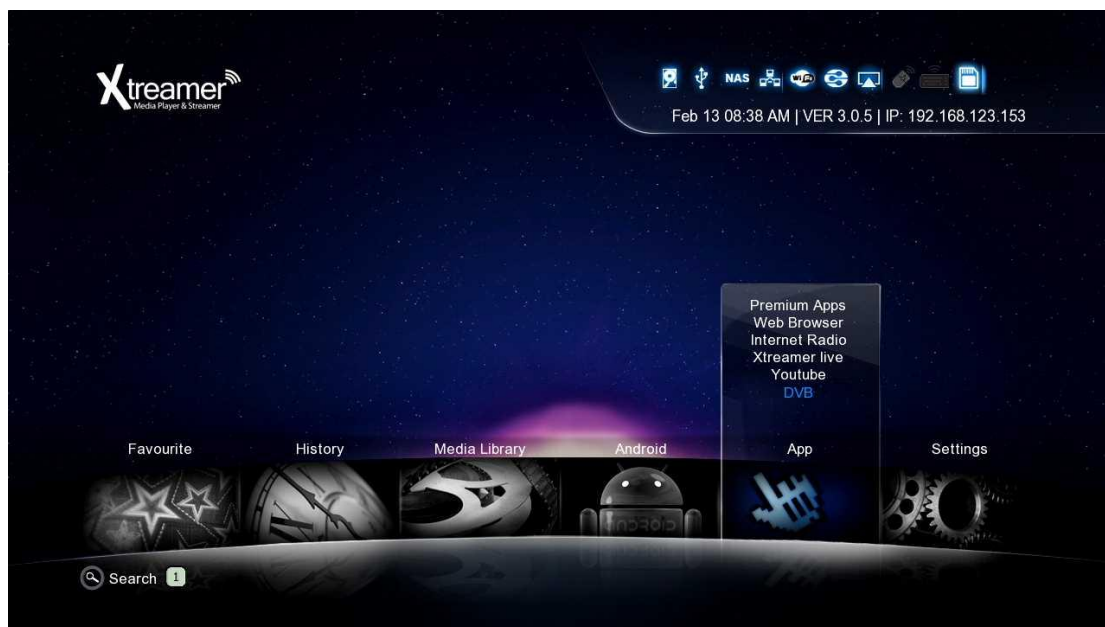


S DVBT modulem můžete sledovat oblíbené TV stanice, poslouchat lokální rádia, kontrolovat plán programů a samozřejmě využít Xtreamer Prodigy jako PVR (video rekordér).

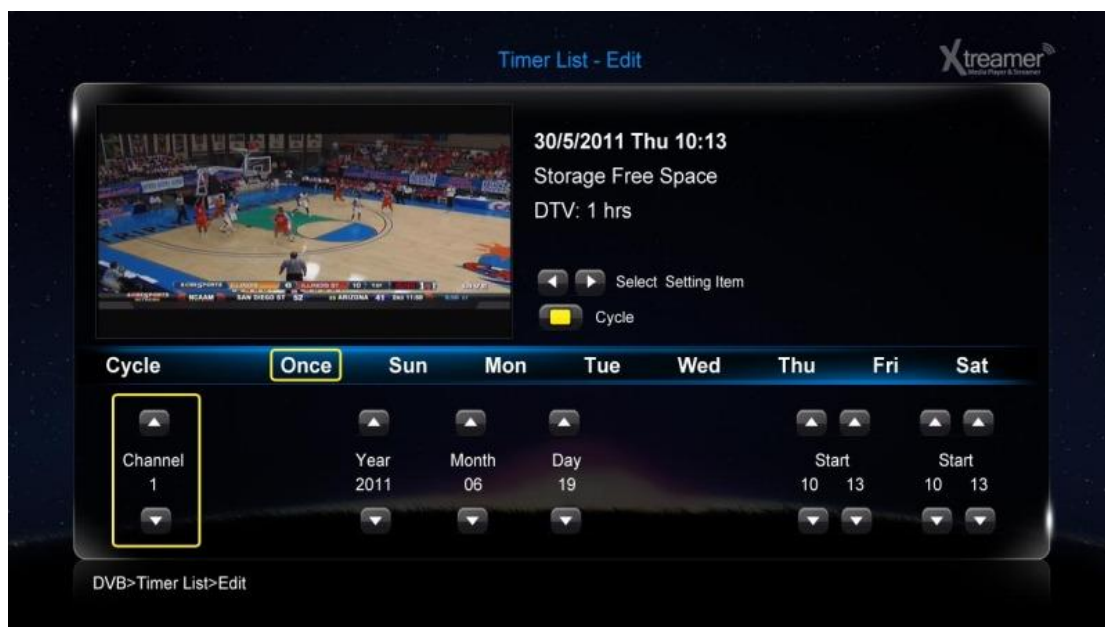


Xtreamer prodigy Black má DVBT tuner instalovaný. V případě Xtreamer Prodigy je nutné instalovat volitelný DVBT tuner.

V nastavení -> DVB můžete naladit dostupné stanice a nastavit úložiště pro nahrávání záznamů (HDD nebo USB).


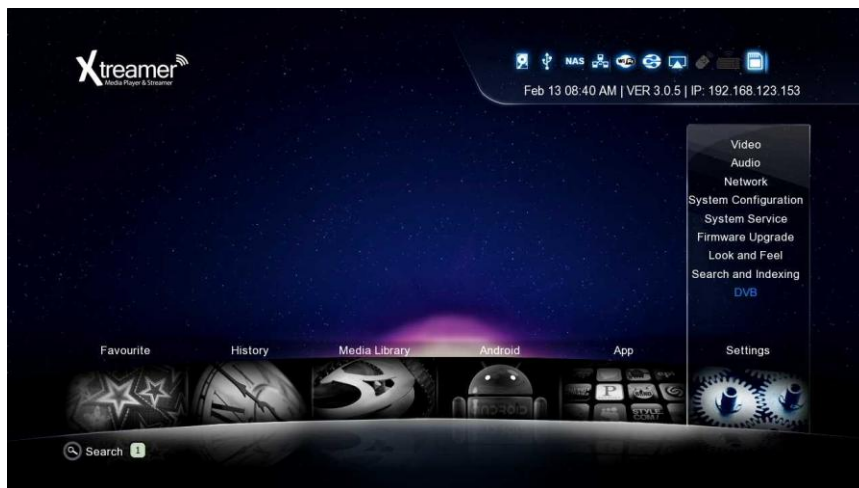


Vyberte zemi ze seznamu pro automatické naladění TV stanic a rádií, které jsou ve vaší oblasti dostupné. Popř. můžete stanice naladit ručně.

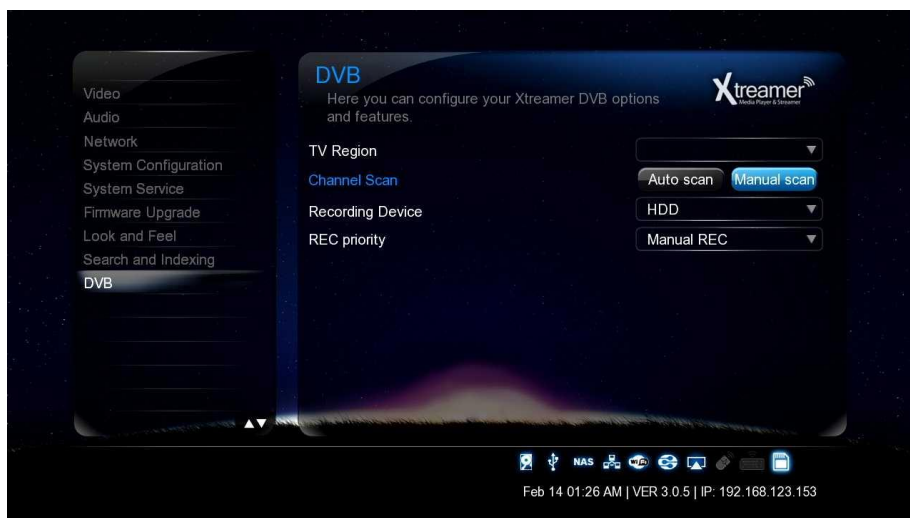




Vyberte zařízení pro ukládání záznamů a prioritu nahrávacího procesu.

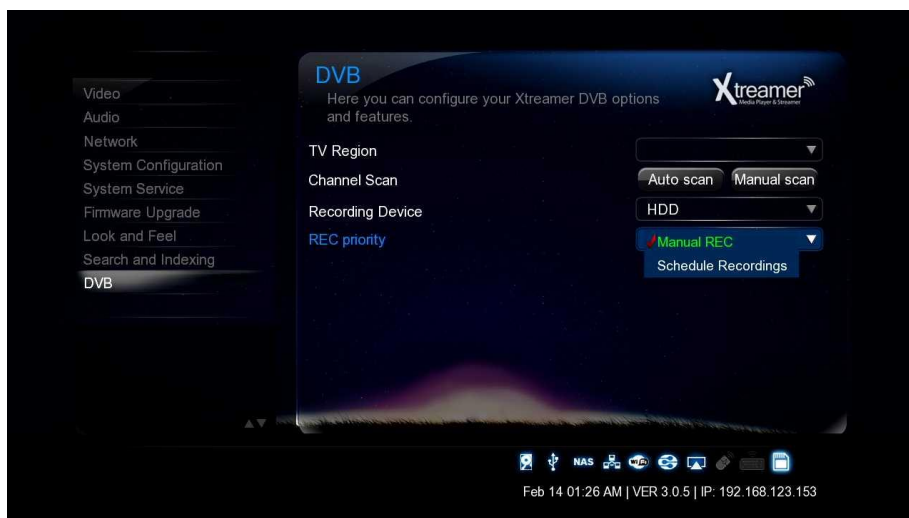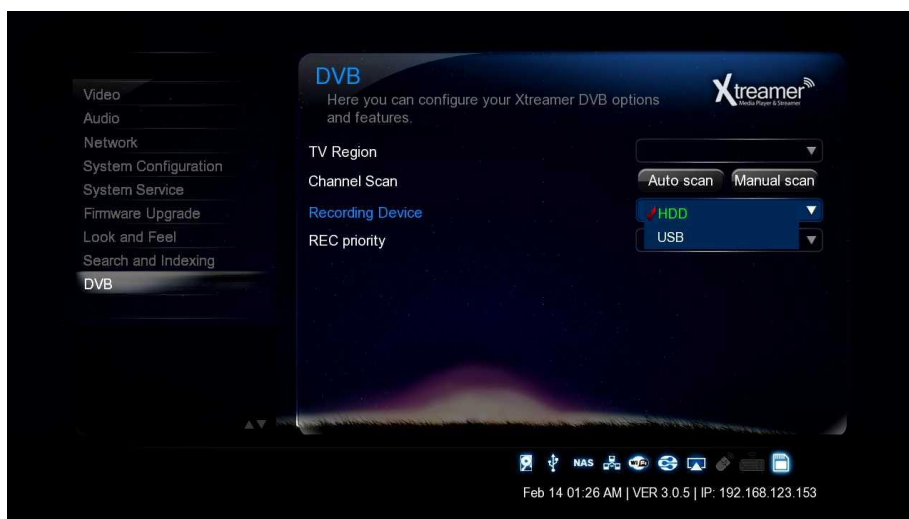

After the scan is complete you can access the TV channels via App tab in the main menu.

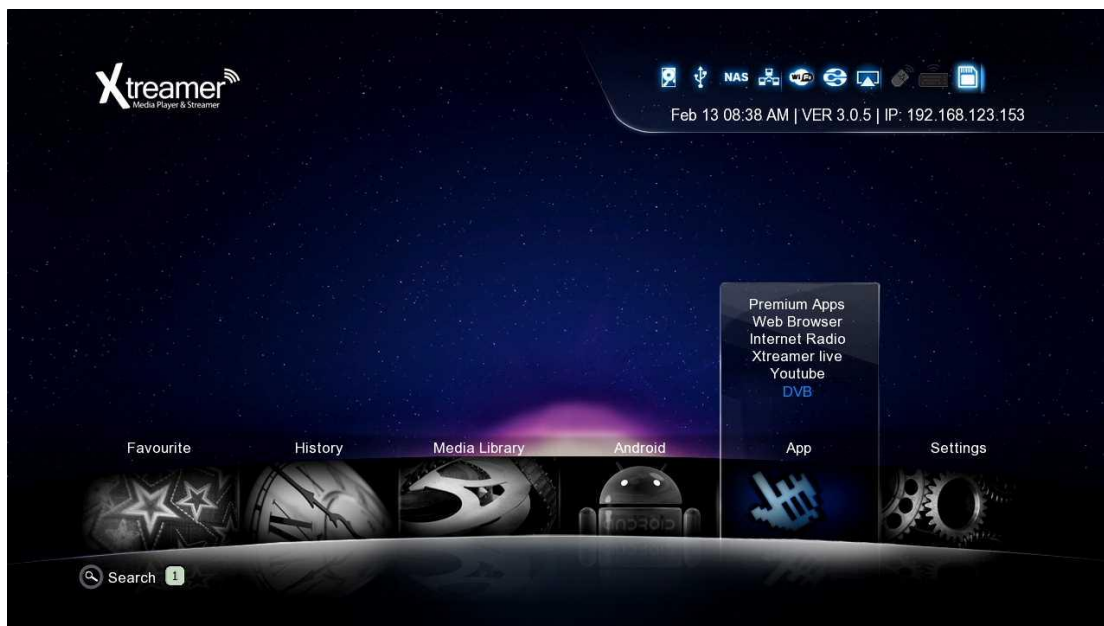

Seznam stanic

Naladěné stanice vyvoláte stiskem tlačítka Enter na ovladači v průběhu sledování TV pomocí DVBT. Seznam stanic je znázorněn s číslem stanice a jménem. Název stanice lze upravit, pokud je třeba.

Pro vstup do oblíbených kanálů (nastavených předem) stiskněte pravou / levou šipku na ovladači. Oblíbené stanice přidáte po stisku pravé šipky a volbou EDIT v zobrazeném menu.

Info lišta

Stiskem tlačítka Info na ovladači při sledování TV programu je znázorněna informace o stanici včetně ratingu, jazyku, titulcích, rozlišení popř. teletextu, pokud jsou dostupné.

EPG - Electronic Programming Guide

Stiskem EPG (zeleného) tlačítka při sledování TV vyvoláte EPG (programový průvodce). Zde můžete sledovat seznam vysílaných programů na vybraném kanále a zadat plánovanou nahrávku.



Teletext

Pokud vysílací stream podporuje **Teletext**, stiskněte TXT tlačítko pro vstup do teletextu. Tato volba je dostupná i z postraniho menu .

Titulky

Stiskem tlačítka **Subtitle** při sledování TV programu se zobrazí seznam dostupných titulků. Tato volba je dostupná i z postraniho menu .

Okamžité nahrávání


Stiskem tlačítka **REC** na ovladači je nahrávaný soubor okamžitě ukládán do složky REC na zařízení zvolené v nastavení (viz výše). Dalším stiskem tlačítka **REC** můžete nastavit délku nahrávky na : 30 MIN. / 60 MIN. / 90 MIN. / 120 MIN. / 180 MIN. / 240 MIN. / Vypnuto.

Time Shifting

Time Shift funkce dovoluje pozastavit živé TV vysílání a obnovit jej z bodu, kdy jste jej opustili. Při pauze je program nahráván na interní disk po celou dobu pauzy. Stiskem **TIME SHIFT** tlačítka tuto funkci aktivujete. Stiskem tlačítka **PLAY** obnovíte program.

Time Shift mód zůstává aktivní dokud nestisknete tlačítko **STOP**

Pauza/FF/FR/PREV/NEXT tlačítka jsou funkční po dobu spuštěného time shift módu.

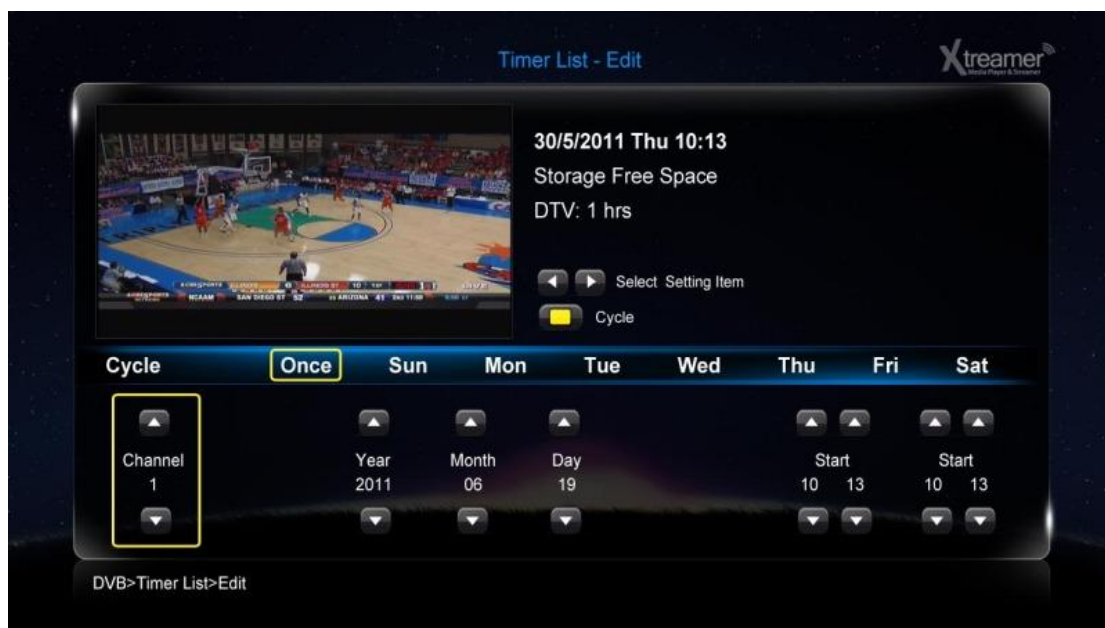

Plánované nahrávky

Pro vstup do seznamu plánu nahrávek stiskněte **pravou šipku** na ovladači při sledování TV a poté vyberte v postraním menu položku **Schedule Recording (plánované nahrávání)**. Zde můžete přidávat nový plán, upravit i smazat plán nahrávky. Dále pak měnit stav plánu i sledovat historii nahrávek.

Vytvoření nového plánu

V seznamu nahrávek stiskněte červené tlačítko na ovladači. Objeví se obrazovka pro nastavení nového plánu.

Pravou / levou šipkou na DO se pohybujete mezi položkami. Šipkami nahoru/ dolů měníte parametry.

Zdroj (Source)

Vyberte TV kanál, z kterého chcete nahrávat.

Start nahrávky (Start Time)

Evložte datum a čas nahrávky.


Délka (Length)

Vložte délku nahrávky

Náhled (Preview)

Malé okno s náhledem vysílání vybraného TV programu.

Uprava stanic

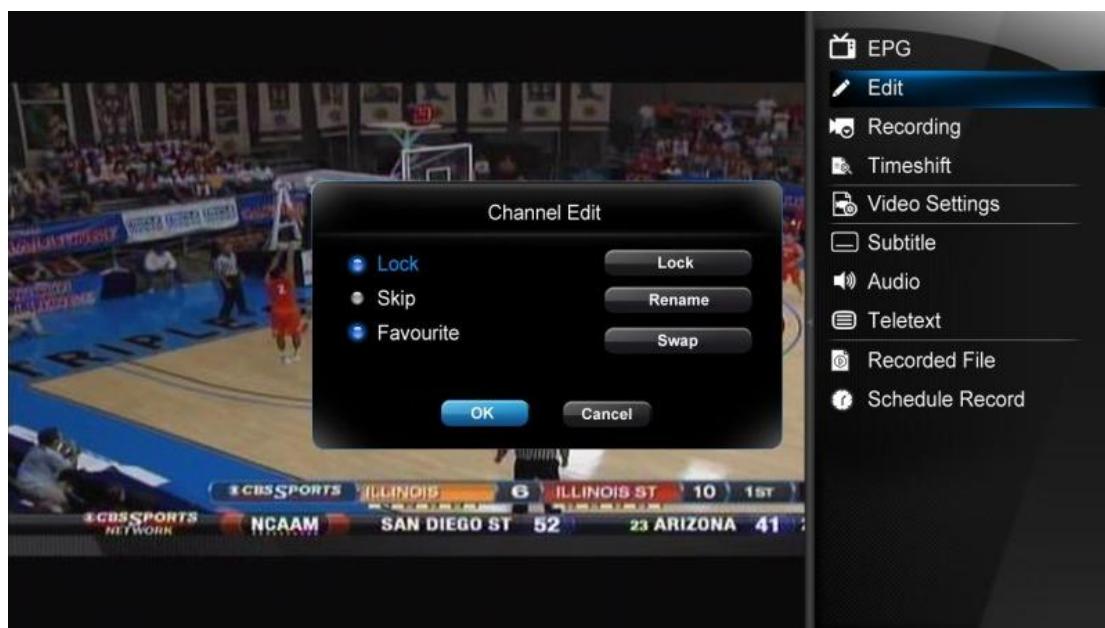

Pokud chcete upravit pořadí stanic, názvy a seřazení, stiskněte pravou šipku na DO a vyberte položku EDIT v menu.

V okně můžete zamknout, smazat, přeskočit, přeradit TV stanice a upravit seznam oblíbených stanic. Použijte tlačítka nahoru / dolů na DO pro úpravu stanic.

Pozn: Defaultní heslo je 0000

