


## MINIX NEO A2 Lite

### Popis tlačítek, instalace a kalibrace

1. Dlouhý stisk – Power menu  
Krátký stisk – Standby mód
2. Vypnutí zvuku
3. Seznam nedávných aplikací
4. Menu
5. Návrat na Home screen
6. Směrová tlačítka
7. Levé tlačítko myši ( potvrzení)
8. Potvrzení
9. Návrat zpět
10. Aktivace air mouse módu
11. Hlasitost dolů
12. Hlasitost nahoru
13. Seznam instalovaných aplikací
14. Rychlý posun vpřed (video player)
15. Rychlý posun vzad (video player)
16. Přehrání / Pauza

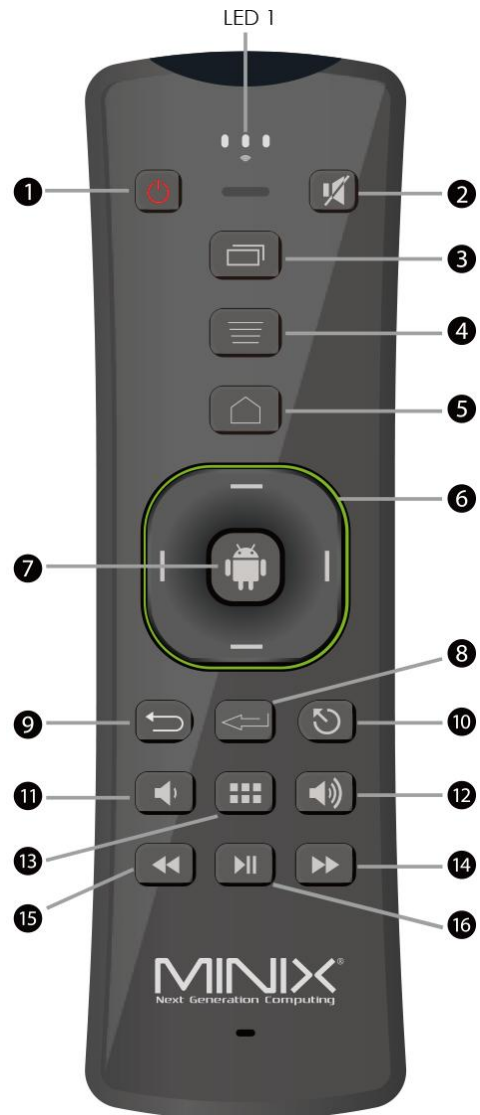

#### Instalace:

Vložte baterie (nejsou součástí dodávky) do ovladače a vyjměte USB přijímač. Vložte jej do USB portu zařízení.

#### Air mouse funkce:

Air mouse funkce je defaultně vynuta. Zapnete ji tlačítkem č.10. Pohybem ovladače pak pohybujete kurzorem na obrazovce.

#### Změna orientace / osy:

Podržte současně tlačítka **Fn + Enter** na spodní straně ovladače. Tuto možnost využijete v případě, že pracujete s klávesnicí a chcete kontrolovat kurzor na obrazovce ve správném směru.

#### Kalibrace :

Stiskněte a podržte současně tlačítka **Fn+Y** po dobu asi 3 sekundy. LED zhasne a 3x zabliká. Kalibrace je dokončena.