



Rikomagic MK05



Uživatelská příručka CZ

Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05

Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali 450. S účtem Google Play můžete instalovat oblíbené aplikace a rozšiřovat tak možnosti zařízení dle potřeb. Aplikace můžete instalovat i ručně. MK05 přichází s Ethernet, Wifi a Bluetooth konektivitou, která umožní sdílet oblíbené filmy, obrázky a hudbu v lokální síti a také využít při prohlížení internetu.

Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základním nastavením.


Obsah balení

- Rikomagic MK05
- Napájecí adaptér
- HDMI kabel
- Infra ovladač
- USB kabel

Pozn: baterie nejsou součástí balení



Popis zařízení

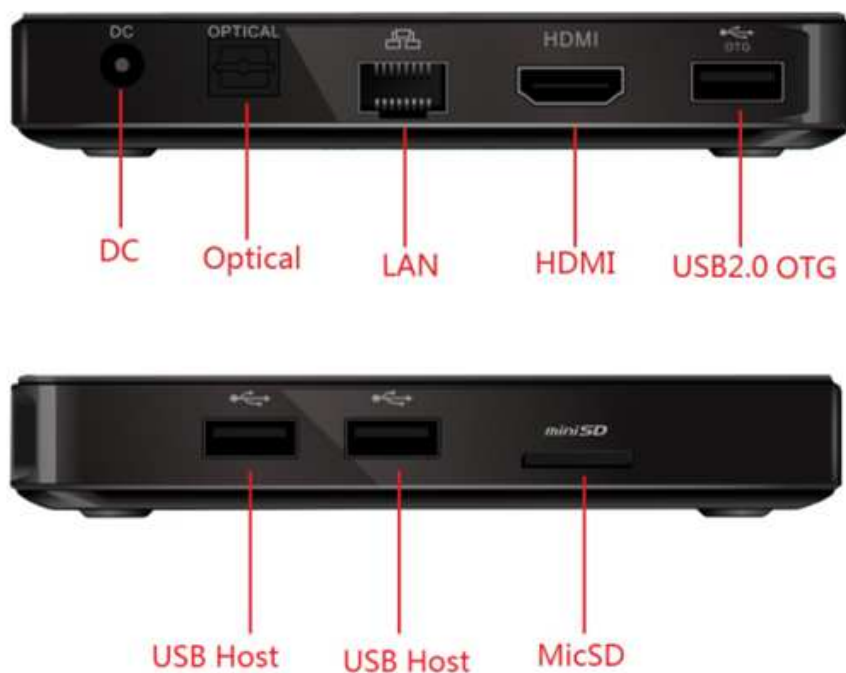

MicroSD card slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu s kapacitou až 32GB

LAN port: Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu. MK05 může být použit jako Wifi Hot spot a router. V tomto případě je nutné vypnout Wifi před vlastním nastavením.

DC 5V-in Jack: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu 2A i pro napájení externích zařízení přes USB port. Samotný přístroj má příkon pod 1A.

USB 2.0 host: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash disk nebo USB přijímač dodávaný k MK706 air mouse a dalších.

HDMI port: Slouží k připojení HD TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem.

Optical port: Slouží k připojení externích zvukových zařízení jako receiver apod.

USB 2.0 OTG port: Slouží k propojení s PC v případě ručního updatu firmwaru. Lze jej využít jako další USB port při připojení externích zařízení.

Recovery tlačítko: Tlačítko se nachází na spodní straně MK05 a používá při připojení s PC pro upgrade firmwaru (více o ruční instalaci firmwaru na stránkách výrobce)

Funkce dálkového infra ovladače



Power : krátký stisk = uspání / probuzení. Dlouhý stisk = vypnutí



Mute: Stiskem lze vypnout / zapnout zvuk.



Home: Návrat na hlavní obrazovku.



Menu: Po stisku se zobrazí menu v závislosti na aplikaci.




Up/down/left/right: Směrová tlačítka pro pohyb na obrazovce.



OK: Tlačítko pro potvrzení.



Return: Návrat na předchozí obrazovku nebo ukončení aplikace.



Volume up/down: Zvýšení / snížení hlasitosti.



Previous, next: Při přehrávání lze využít pro posun stopy vpřed/ vzad.



Mouse : Přepnutí do módu air mouse (poté se pohybujte směrovými tlačítky).

Dalším stiskem se tento mód vypne.



Pozn: Pro snadnější ovládání zařízení v některých aplikacích jako je webový prohlížeč apod. doporučujeme dokoupit air mouse s klávesnicí MK706.

Základní nastavení

Co potřebujete:

HD TV nebo PC monitor, které umožňují zobrazit 720P, 1080P obraz.

HDMI kabel pro připojení k HD TV (HDMI kabel je součástí dodávky)



Pro připojení k internetu / lokální síti potřebujete síťový kabel nebo v případě Wireless připojení router s jeho jménem a heslem pro připojení

Pro možnost stažení a instalace aplikací z Google Play je nutné mít Google účet, který zadáte při prvním přístupu na Google Play (je součástí softwaru zařízení)


Uvedení do chodu:

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
2. Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu MK05
3. Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji (MK05 automaticky se zapne)
4. Zapněte vaši TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.


Při první zapnutí přístroje po zakoupení nebo po továrním obnovení Vás uvítá průvodce prvním nastavení zařízení. Zde si přizpůsobíte obrazovku a nastavíte Wifi nebo LAN přístup na internet.

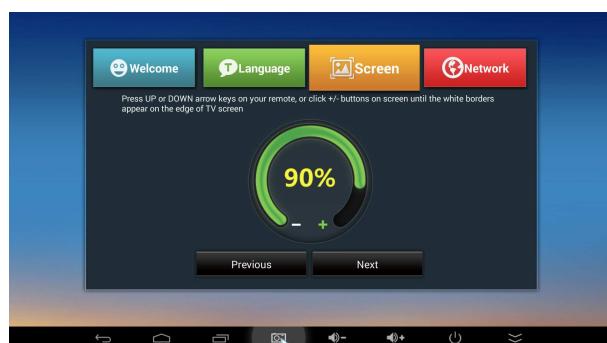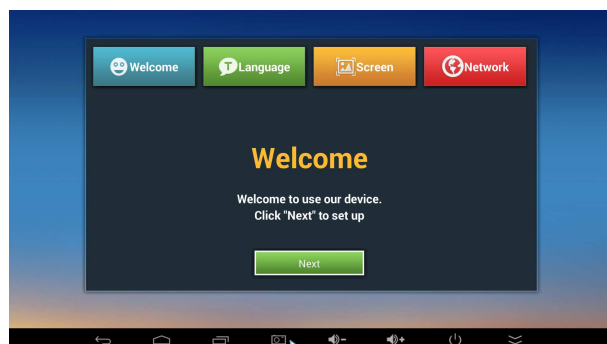

Do nastavení zařízení v průběhu jeho běžného provozu se dostanete kliknutím na Settings na hlavní obrazovce. Objeví se aplikace viz obrázky:

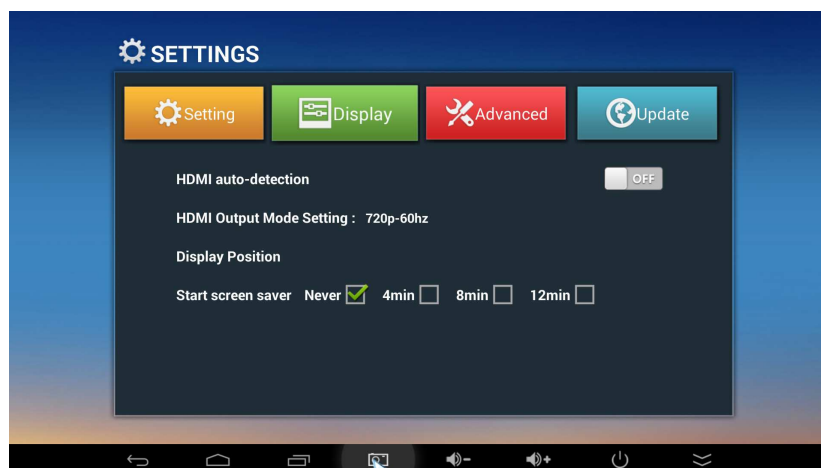


Zde můžete nastavit další parametry včetně audio výstupu, video výstupu, jazyka, datumu a mnoho dalších.

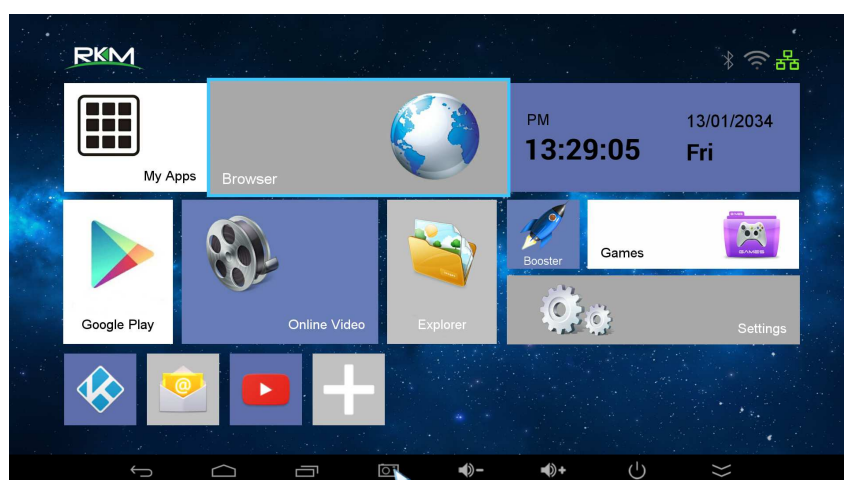

Spodní řada je určena pro přidání zástupců nejoblíbenějších aplikací. Volbou ikony **+** se dostanete k jejich výběru. Vybrané jsou označeny zeleným symbolem. Pokud chcete aplikaci z úvodní obrazovky odebrat, klikněte na ni, zelený symbol zmizí a stiskem tlačítka Home se dostanete na hlavní obrazovku.

Aplikace Booster na hlavní obrazovce je určena k vyčištění paměti, což zrychlí chod systému.



Po kliknutí na My Apps se zobrazí kompletní seznam nainstalovaných aplikací. Výběrem a potvrzením tuto aplikaci spustíte.

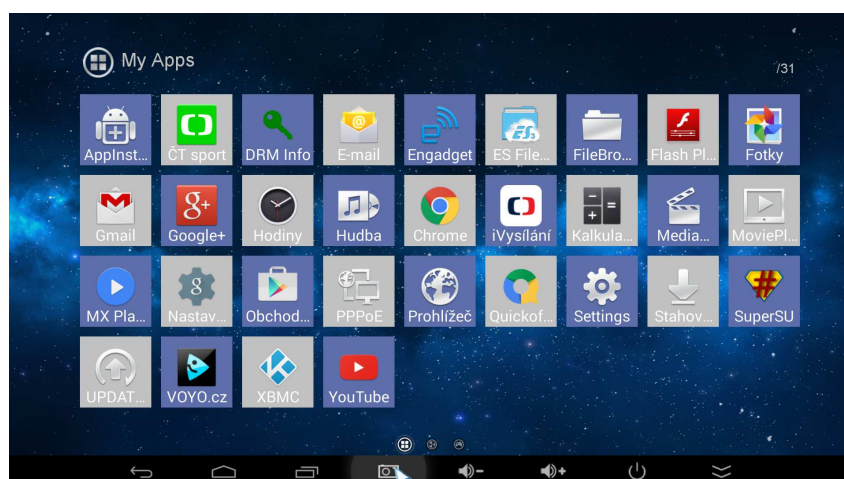

Pozn: RKM launcher lze vypnout a zaměnit za originální Android launcher v nastavení / home.

Instalace aplikací – Google Play


K instalaci nových aplikací můžete využít Google Play (obchod) nebo ruční instalaci. Pro využití Google Play musíte mít registrovaný Google účet. Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.

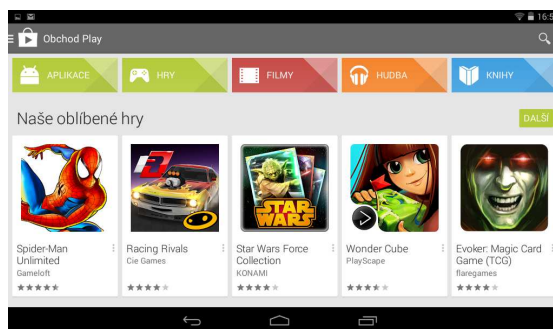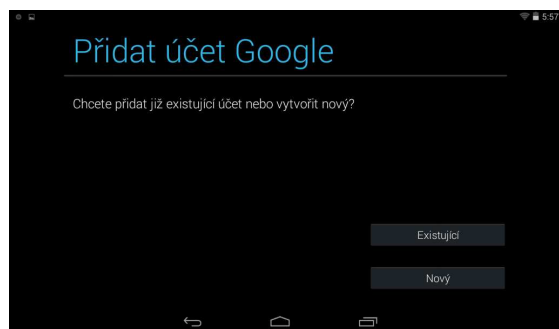

Pozn: Odinstalaci aplikací můžete provést z Google Play obchodu nebo ručně v nastavení / aplikace.

KODI / XBMC


KODI/ XBMC je instalován na tomto zařízení jako multimediální centrum, které podporuje přehrávání většiny video a audio formátů. Může být použit pro přehrávání z lokální sítě, internetu i lokálních zdrojů (USB flash disk apod).

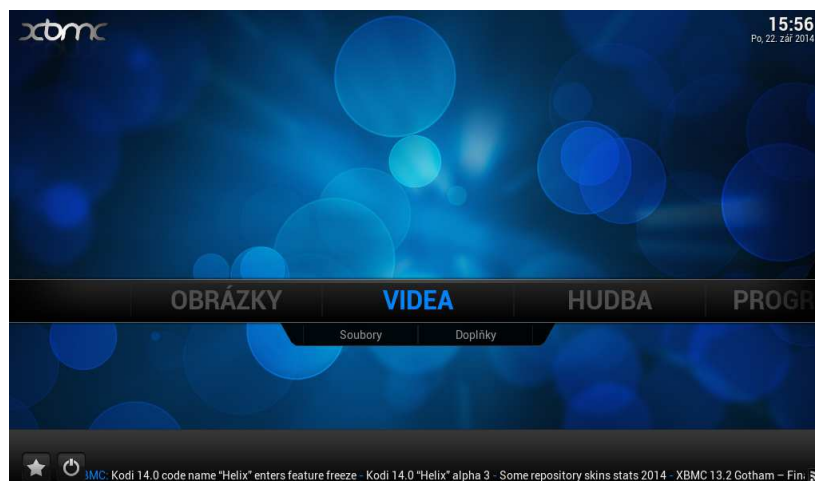

Jak přidat zdroje pro přehrávání souborů

Po spuštění XBMC si nejprve nastavte české prostředí.

Jděte na *System – Appearance – International – Language*


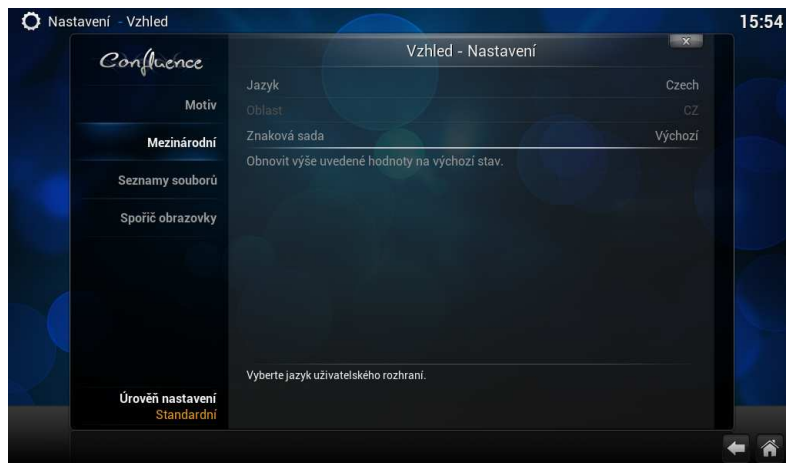


Pozn: Důležitou funkcí XMBC je stahování titulků z internetu, musíte to ale nejprve povolit v doplňcích **System – doplňky – získat doplňky – všechny doplňky – titulky – XBMC subtitles**

U videa, hudby a případně obrázků je pak jen třeba přidat zdroj, tedy cestu k obsahu. Může jich být víc, mohou být na lokálních i síťových discích. Můžete povolit automatické prohledání obsahu a jeho zařazení do knihovny pro výběr podle obrázků. Není to ale nutné, soubory můžete přehrávat i přímo ze složek.

U videa, hudby a případně obrázků klikněte na „*přidat zdroj*“. Objeví se formulář, kde je možné vybrat buď nějaký adresář na lokálním či síťovém disku, nebo zadat i URL adresu

Klikněte na soubory a potom na přidat zdroj videa

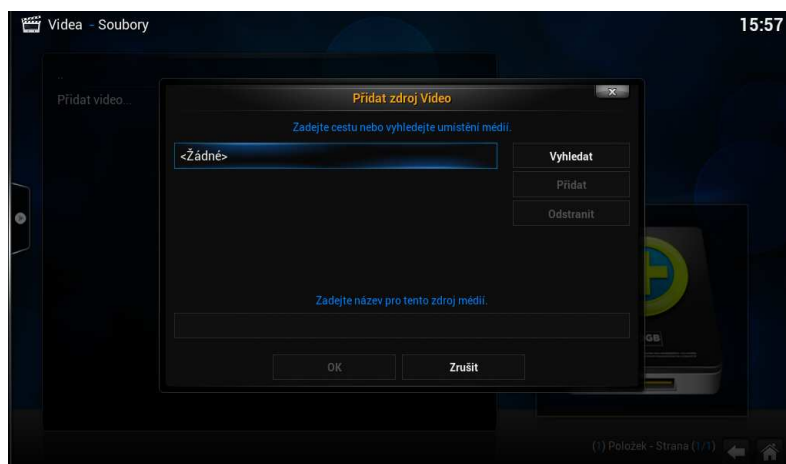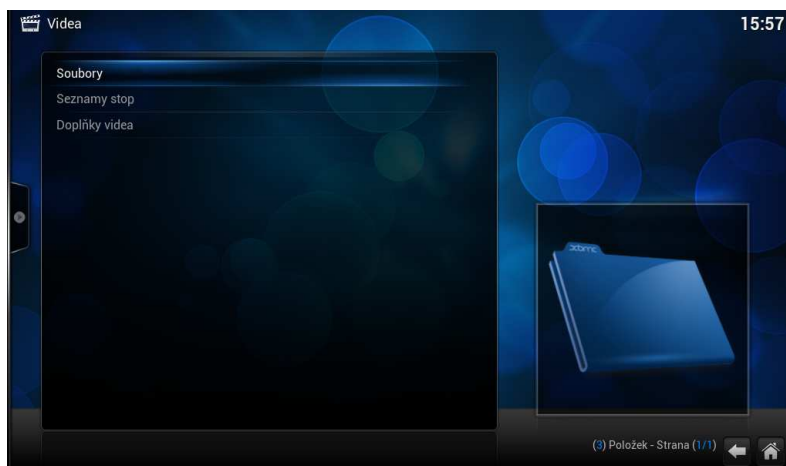

Pozn: Pokud přidáváte zdroj z USB disku, jděte do kořenového adresáře / mnt a vyberte Usbhost



Pozn: Pokud přidáváte zdroj z lokální sítě, zadejte síť windows (SMB)/ skupinu a zvolte sdílenou složku se soubory




Přehrávání filmů

Na hlavní stránce XBMC jděte na VIDEO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládní (viz. obr.níže)



Přehrávání hudby

Na hlavní stránce XBMC jděte na MUSIC a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte zvukové soubory, které mají být přehrávány. Stiskem tlačítka OK na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)

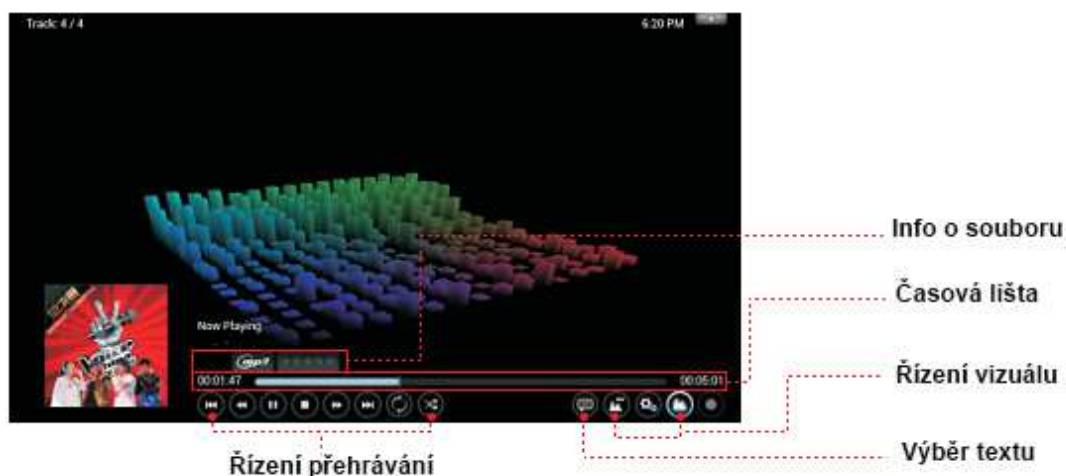

Přehrávání fotek

Na hlavní stránce XBMC jděte na PHOTO a zadejte zdroj, z kterého chcete přehrávat (přidání zdroje bylo popsáno v úvodu). Vyberte obrazové soubory, které mají být. Stiskem levého tlačítka na ovladači se zobrazí možnosti ovládání (viz. obr.níže)



TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00