


UMAX

VisionBook 7Q Plus

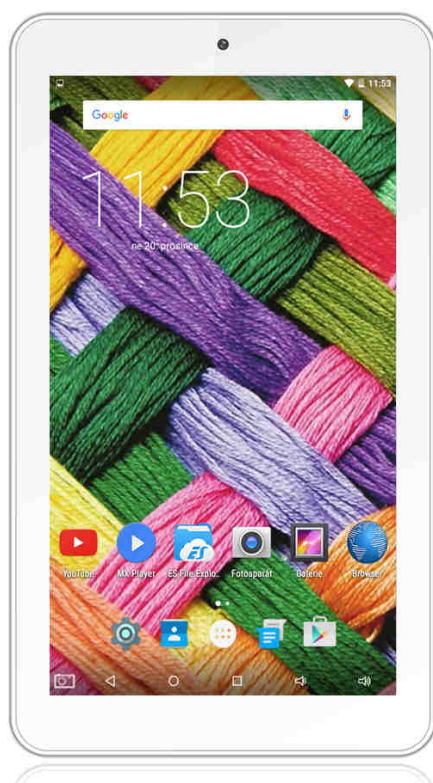

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka

Popis zařízení



1. Tlačítko zapnutí / vypnutí (Power)
2. Tlačítka pro ovládání hlasitosti
3. Micro USB port (slouží k připojení k počítači a také externích zařízení přes OTG kabel a nabíjení)
4. HDMI výstup
5. Výstup na sluchátka
6. Slot pro micro SD kartu
7. Přední kamera
8. Zadní kamera
9. Zadní reproduktor
10. Zabudovaný mikrofon

Upozornění:

- Micro USB port slouží také k nabíjení zařízení. Připojte nabíjecí adaptér, který je součástí dodávky.
- OTG kabel není součástí dodávky

Bezpečnostní instrukce

1. **Chraňte Android tablet (dále jen zařízení), nabíjecí adaptér a další příslušenství před vodou, či jinou kapalinou.** Mohlo by dojít nejen k poškození ale také úrazu elektrickým proudem či způsobení požáru.
2. **Chraňte napájecí adaptér před přepětím v síti.** Mohlo by dojít k poškození, či zničení nabíjecího adaptéru, stejně tak samotného zařízení.
3. **Napájecí adaptér používejte mimo dosah dětí a zvířat.** V případě poškození nabíjecího adaptéru, respektive kabelu, může dojít k zásahu elektrickým proudem.
4. **Používejte pouze originální nabíjecí adaptér.** V případě použití jiného může dojít k poškození až ke zničení zařízení.
5. **Nevystavujte zařízení příliš vysokým (vystavení přímému slunečnímu záření) nebo naopak nízkým teplotám (pod 0 °C).** V opačném případě může dojít k poškození až zničení zařízení, zejména akumulátoru nebo k jeho nefunkčnosti.
6. **Chraňte zařízení před pádem a zatížením.** Zařízení není konstruováno s ohledem na pády a lze předpokládat poškození nejen konstrukce ale i vnitřní elektroniky. Stejně tak nepokládejte na zařízení jiné předměty.
7. **Nikdy nepoužívejte zařízení při řízení automobilu.** Používání zařízení během jízdy snižuje pozornost řidiče a může vést k nehodě s rizikem poškození zdraví až smrti.
8. **Držte zařízení dál od magnetů.** Mohlo by dojít k nenávratnému poškození elektroniky.
9. **Nepoužívejte zařízení v blízkosti čerpacích stanic, trafostanic, letišť, nemocnic atd. dalších místech,** kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
10. **Zařízení za žádných okolností nerozebírejte.** Zásahy přísluší pouze autorizovanému servisu

Základy práce s tabletem

Použití nabíjecího adaptéru

Pro nabíjení tabletu připojte napájecí adaptér do příslušného micro USB portu, viz kapitola popis zařízení.

Start a vypnutí

Start

K zapnutí držte po dobu několika sekund tlačítko **Power**.

Vypnutí

1. Po dobu několika sekund držte tlačítko **Power**.
2. Objeví se nabídka.
3. Klikněte na možnost **Vypnout**.


Režim spánku




Stiskněte tlačítko napájení pro uvedení tabletu do režimu spánku.

Po nějaké době nečinnosti (lze nastavit) bude tablet uveden do spánkového režimu automaticky.

Probuzení z režimu spánku provedete stisknutím tlačítka **Power**

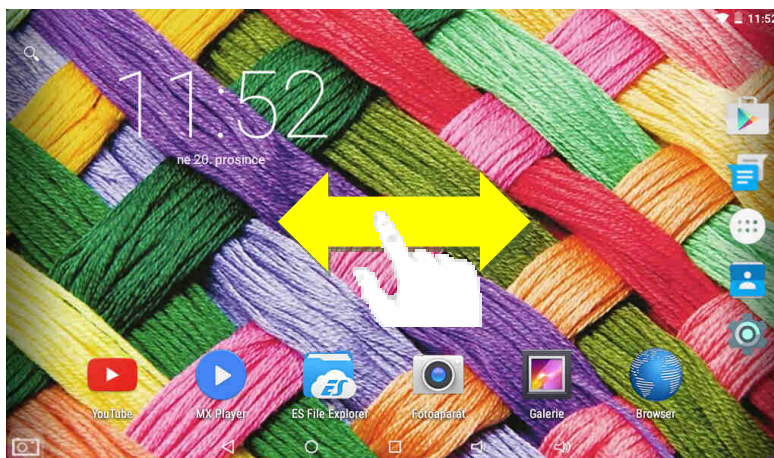
Úvodní obrazovka




- Na spodní hraně jsou tlačítka screenshot (volitelně), return , home  a nedávno otevřené aplikace 
- Horní notificační a stavová lišta je určena pro upozornění a stav systému (viz níže)
- Vpravo na straně jsou ikony pro telefonování, seznam kontaktů, aplikace, SMS a webový prohlížeč
- Na operačním systému Android máte k dispozici více ploch. Přecházíte mezi nimi tak, že táhnete prstem po obrazovce doleva nebo doprava.

Notifikační a stavová lišta

Některé informace, které Vás upozorňují na stav tabletu nebo oznámení, jsou zobrazeny v horní části obrazovky. Oznámení může přijít ze systému, hry, aplikace, jako je e-mail, nebo hudební přehrávač.

Pokud jsou k dispozici oznámení, objeví se příslušné ikony v levém horním rohu obrazovky. Chcete-li otevřít oznámení, přejeďte prstem dolů z horní lišty. Chcete-li zavřít všechna oznámení, klepněte na ikonu . Stavový řádek v pravém horním rohu zobrazuje různé ukazatele, včetně Wi-Fi připojení a stavu baterie.

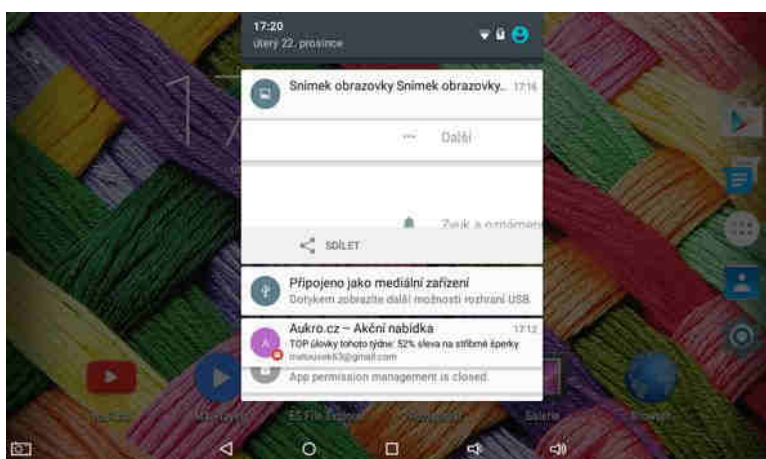


Nabídka aplikací a přesouvání aplikací na plochu



Do nabídky instalovaných aplikací se dostanete kliknutím na ikonku vpravo uprostřed.

Operační systém Android nainstalovaný na zařízení podporuje umístování ikon na plochy:


- Klikněte na vybranou ikonu v nabídce aplikací.
- Pohybem prstu s ikonkou táhnete. Na vybraném místě a ploše jí pusťte.

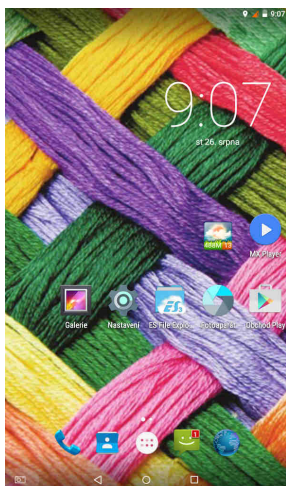

Klikněte na ikonku a držte, poté provedte pohyb bokem – objeví se plocha k úpravě.

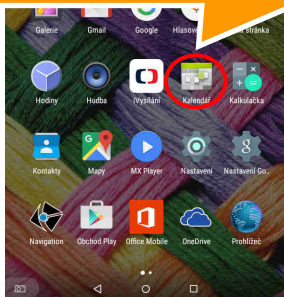

Tažením vyberte plochu a pusťte ikonku v místě, kam ji chcete umístit.

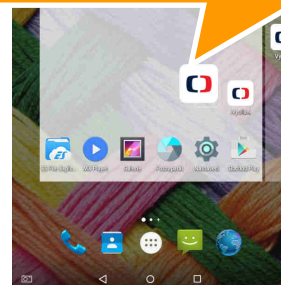


Postup pro smazání ikon na ploše:


1. Klikněte na ikonu, kterou chcete smazat a držte dokud, se neobjeví ikonka k jejímu smazání.
2. Táhněte s ikonou na ikonku křížku v horní části obrazovky a pak pusťte.

Změna pozadí

1. Klikněte na prázdné místo na pozadí úvodní obrazovky a držte několik sekund.
2. Objeví se nabídka, ve které klikněte na možnost **Tapety**.
3. Nyní už jen stačí vybrat pozadí dle vlastní volby a výběr potvrdit kliknutím na **Nastavit tapetu**.

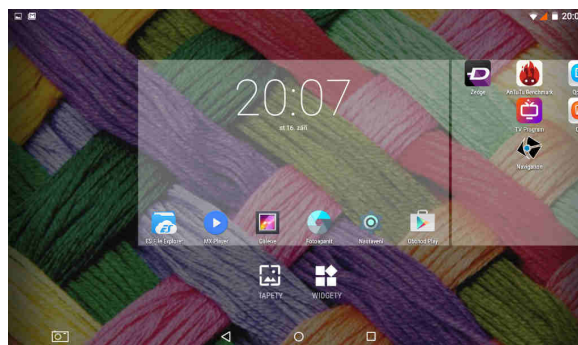

Kliknutím na ikonu nastavení na hlavní ploše se dostanete do menu pro nastavení tabletu

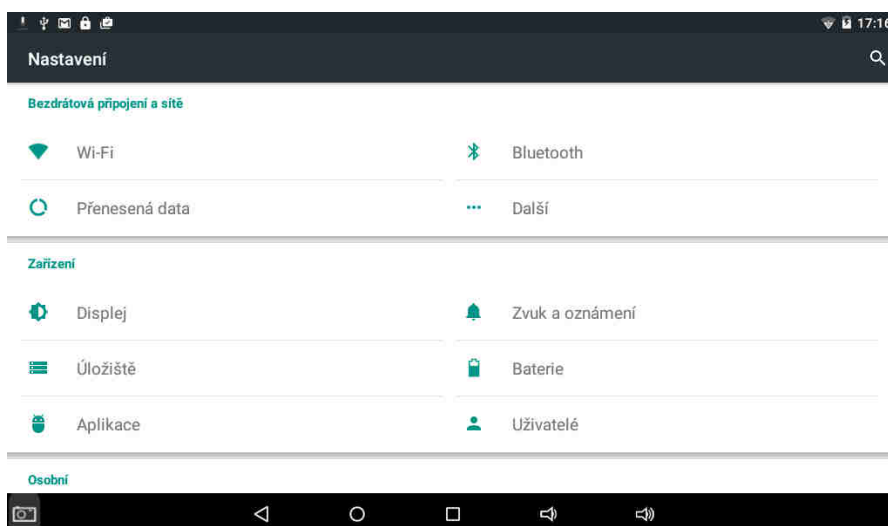

Nastavení Wi-Fi

1. Jděte do **Nastavení / Wifi**
2. Následně klikněte na **Zapnuto**. Naopak pokud kliknete na Vypnuto – Wi-Fi tím vypnete, což se doporučuje ve chvíli, kdy chcete zvýšit výdrž na akumulátor a nepotřebujete být připojeni k internetu.
3. Po levé straně se zobrazí automaticky nalezená Wi-Fi spojení ve vašem okolí
4. Vyberte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a klikněte na ní. Pokud je daná Wi-Fi síť zabezpečena, budete vyzváni k vložení hesla, což provedete přes softwarovou klávesnici.

Datum a čas


Manuální nastavení data, času a časového pásma:

1. V **Nastavení** jděte pod nadpis **Systém** a dále klikněte na **Datum a čas**.
2. Klikněte na **Volba časového pásma**, kde následně vyberte jednu z možností.
3. Nyní můžete zaškrtnout možnost **Automatické datum a čas**, kdy se vám datum a čas automaticky nastavuje po připojení k síti.
4. Pokud však nechcete nechávat nastavení na automaticce, můžete si jej nastavit sami Odškrtněte proto kliknutím Automatické datum a čas a klikněte na Nastavení data a následně Nastavení času. V obou případech se objeví okno, kde pouze klikáním a tahem nastavíte požadované hodnoty.
5. Nastavit si můžete také, zda chcete používat anglický 12 hodinový formát nebo náš 24 hodinový. K tomu stačí kliknout na **Použít 24hodinový formát**.

Google Play


Kromě aplikací, které přicházejí předinstalovaný na vašem tabletu, si můžete stáhnout aplikace pro Android a hry, hudba, filmy, televizní pořady a časopisy pomocí Play Store aplikaci Google. Podmínkou je vytvoření Google účtu. Pokud jej nemáte, budete při prvním spuštění vyzváni k jejímu vytvoření.

1. V nabídce aplikací nebo na hlavní obrazovce klikněte na **Obchod Play**
2. Chcete-li hledat položky z aplikace Obchod Play, klikněte na volné pole v horní části a poté zadejte klíčová slova pro vyhledávání.
3. Vybranou položku můžete instalovat na tablet, popřípadě odinstalovat.

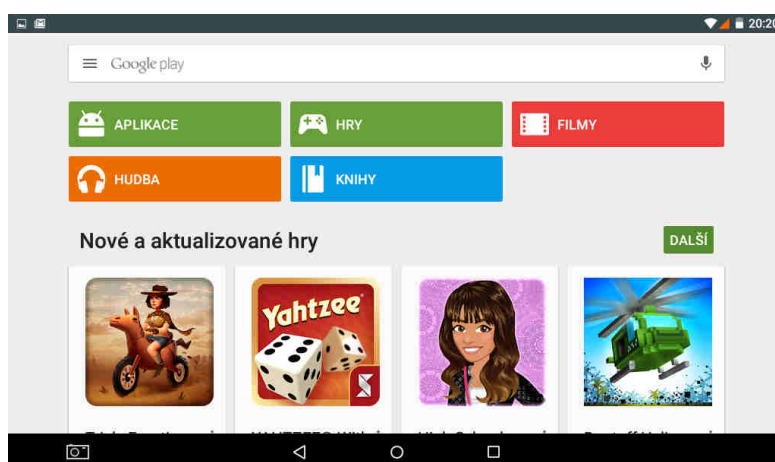

Video přehrávání


K přehrávání videa lze použít řada aplikací. Jednou z neznámějších je např. MX Player. Spusťte jej z úvodní obrazovky nebo nabídky aplikací.

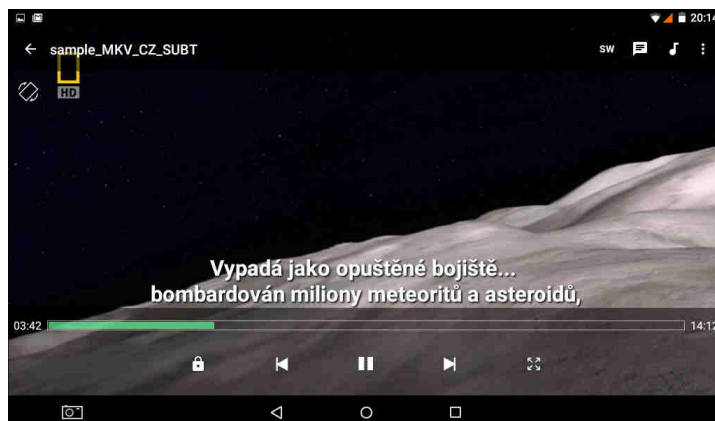

Internet

Nastavení domovské stránky

1. Nejdříve spusťte aplikaci **Prohlížeč**.
2. K otevření nastavení stiskněte úplně vpravo nahoře ikonku s třemi tečkami.
3. Z nabídky klikněte úplně dole na **Nastavení**.
4. Na kartě **Obecné** klikněte vpravo na **Nastavit domovskou stránku**.
5. Vyberte, jakým způsobem chcete nastavit domovskou stránku:
 - a) **Aktuální stránka**
 - b) **Prázdná stránka**
 - c) **Výchozí stránka** (Google vyhledávání)
 - d) **Nejnavštěvovanější weby**
 - e) **Jiná** – zadáváte ručně

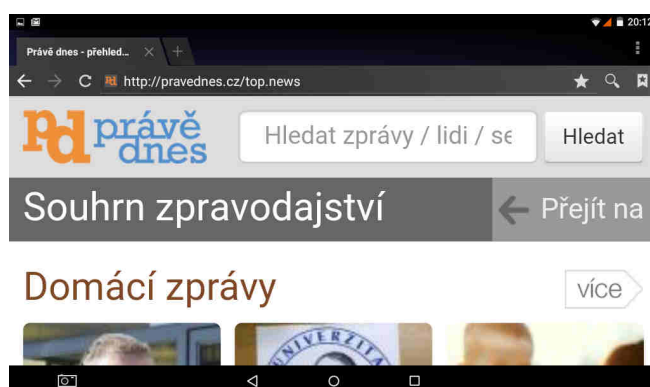

Otevření webové stránky

Klikněte na **Příkazovou řádku**, otevře se softwarová klávesnice

Napište internetovou adresu a potvrďte.

Přiblížení a oddálení webové stránky

Po otevření webové stránky můžete obsah přibližovat a oddalovat. To provedete tak, že dvěma prsty táhnete k sobě nebo od sebe.

Instalace a odinstalace aplikací



Pozn: Upozorňujeme, že výrobce ani distributor neručí za fungování softwaru 3. stran a případně způsobené závady nebo ztrátu, či jakékoliv poškození dat.

Instalace aplikací

1. Instalaci (odinstalaci) aplikací lze provádět online přímo v Google Play (je třeba mít účet Google).
2. Další možností je staženou aplikaci zkopírovat z počítače na tablet přes USB kabel. Najděte příslušný soubor pomocí souborového manažera a instalujte. Po úspěšné instalaci uvidíte aplikaci na stránce aplikací v tabletu.

Odstalace aplikací

1. Jděte do nastavení a vyberte “Aplikace”
2. V seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete odstalovat.
3. Klikněte na “Odstalovat”. Aplikace bude ihned odstalována.

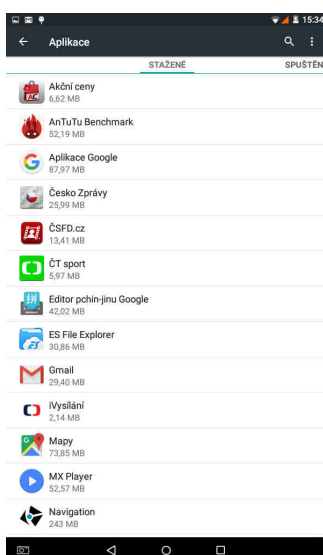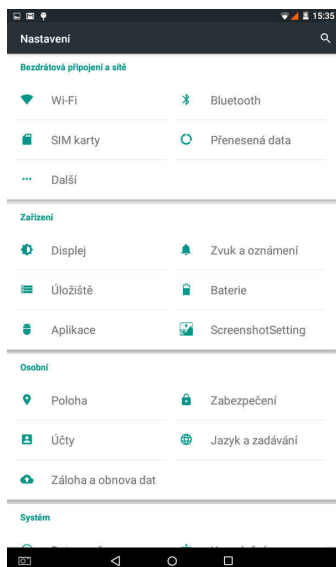

Technická podpora

Infolinka: 800 118 629
Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:
ConQuest entertainment a. s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00
Webové stránky: www.umax.cz

Popis zariadenia



1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia (Power)
2. Tlačidlá pre ovládanie hlasitosti
3. Micro USB port (slúži na pripojenie k počítaču a tiež externých zariadení cez OTG kábel a nabíjanie)
4. HDMI port
5. Výstup na slúchadlá
6. Micro SD slot
7. Předná kamera
8. Zadná kamera
9. Zadný reproduktor
10. Zabudovaný mikrofón

Upozornenie:

- Micro USB port slúži aj na nabíjanie zariadení. Pripojte nabíjací adaptér, ktorý je súčasťou dodávky.
- OTG kábel nie je súčasťou dodávky

Bezpečnostné instrukcie

1. Chráňte Android tablet (ďalej len zariadenie), nabíjací adaptér a ďalšie príslušenstvo pred vodou, či inou kvapalinou. Mohlo by dôjsť nielen k poškodeniu ale aj úrazu elektrickým prúdom či spôsobenie požiaru.
2. Chráňte napájací adaptér pred prepätím v sieti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu, či zničeniu nabíjacieho adaptéra, rovnako tak samotného zariadenia.
3. Napájací adaptér používajte mimo dosahu detí a zvierat. V prípade poškodenia nabíjacieho adaptéra, respektíve kábla, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
4. Používajte iba originálne nabíjací adaptér. V prípade použitia iného môže dôjsť k poškodeniu až k zničeniu zariadenia.
5. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým (vystavenie priamemu slnečnému žiareniu) alebo naopak nízkym teplotám (pod 0 ° C). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu až zničeniu zariadení, najmä akumulátora alebo k jeho nefunkčnosti.
6. Chráňte zariadenie pred pádom a zaťažéním. Zariadenie nie je konštruované s ohľadom na pády a možno predpokladať poškodenie nielen konštrukcie ale aj vnútornej elektroniky. Rovnako tak nekladte na zariadenie iné predmety.
7. Nikdy nepoužívajte zariadenie pri riadení automobilu. Používanie zariadenia počas jazdy znižuje pozornosť vodiča a môže viesť k nehode s rizikom poškodenia zdravia až smrti.
8. Držte zariadenie ďalej od magnetov. Mohlo by dôjsť k nenávratnému poškodeniu elektroniky.
9. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti čerpacích staníc, trafostaníc, letiskách, nemocniciach atď. Ďalších miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
10. Zariadenie za žiadnych okolností nerozoberajte. Zásahy prináleží iba autorizovanému servisu

Základy práce s tabletom

Použitie nabíjacieho adaptéra

Pre nabíjanie tabletu pripojte napájací adaptér do príslušného micro USB portu, pozri kapitolu opis zariadenia.

Štart a vypnutie

Štart

K zapnutiu držte po dobu niekoľkých sekúnd tlačidlo **Power**.

Vypnutie

1. Po dobu niekoľkých sekúnd držte tlačidlo **Power**.
2. Objaví sa ponuka.
3. Kliknite na možnosť **Vypnúť**.


Režim spánku

Stlačte tlačidlo napájania pre uvedenie tabletu do režimu spánku.

Po nejakej dobe nečinnosti (možno nastaviť) bude tablet uvedený do režimu spánku automaticky.

Prebudenie z režimu spánku vykonáte stlačením tlačidla **Power**

Úvodná obrazovka

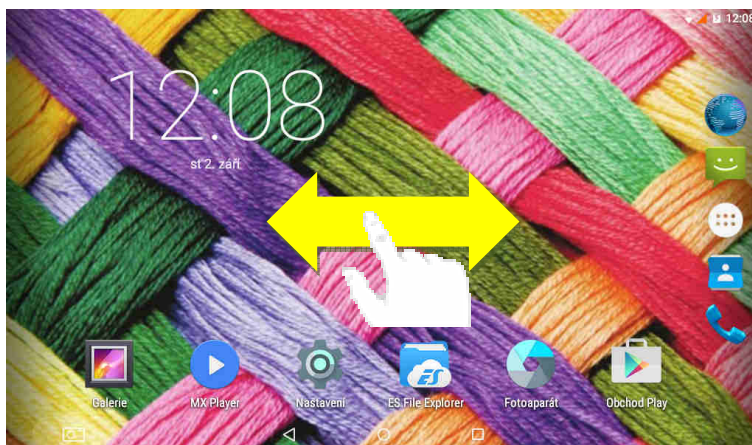


- Na spodnej hrane sú tlačidlá screenshot (voliteľne), return ◀, home ○ a nedávno otvorené aplikácie □
- Na spodnej hrane sú tlačidlá screenshot (voliteľne), - Horný notificačný a stavová lišta je určená pre upozornenie a stav systému (pozri nižšie)
- Vpravo na strane sú ikony pre telefonovanie, zoznam kontaktov, aplikácie, SMS a webový prehliadač
- Na operačnom systéme Android máte k dispozícii viac plôch. Prechádzate medzi nimi tak, že ťaháte prstom po obrazovke doľava alebo doprava.

Notifikačná a stavová lišta

Niektoré informácie, ktoré Vás upozorňujú na stav tabletu alebo oznámenie, sú zobrazené v hornej časti obrazovky. Oznámenia môže prísť zo systému, hry, aplikácie, ako je e-mail, alebo hudobný prehrávač.

Ak sú k dispozícii oznámenia, objaví sa príslušné ikony v ľavom hornom rohu obrazovky. Ak chcete otvoriť oznámenia, prejdite prstom nadol z hornej lišty. Ak chcete zatvoriť všetky oznámenia, kliknite na ikonu ≡

Stavový riadok v pravom hornom rohu zobrazuje rôzne ukazovatele, vrátane Wi-Fi pripojenie a stavu batérie.



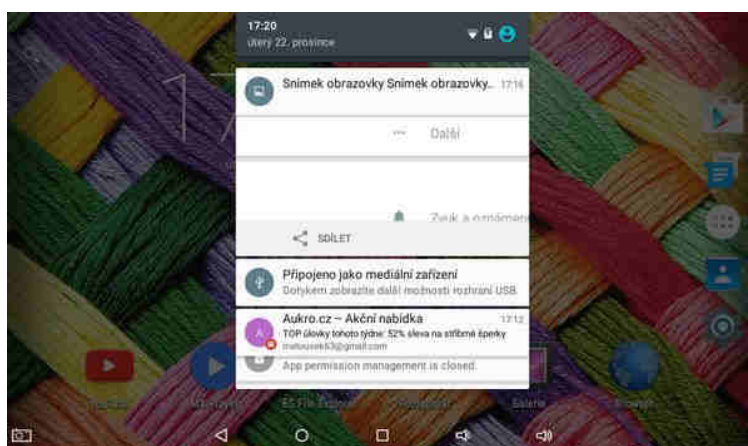


Ponuka aplikácií a presúvanie aplikácií na plochu

Do ponuky inštalovaných aplikácií sa dostanete kliknutím na ikonku vpravo uprostred.

Operačný systém Android nainštalovaný na zariadení podporuje umiestňovanie ikon na plochy:

- Kliknite na vybranú ikonku v ponuke aplikácií.
- Pohybom prsta s ikonkou ťaháte. Na vybranom mieste a ploche jej pustite.

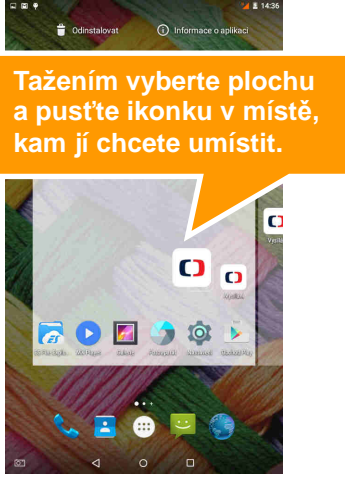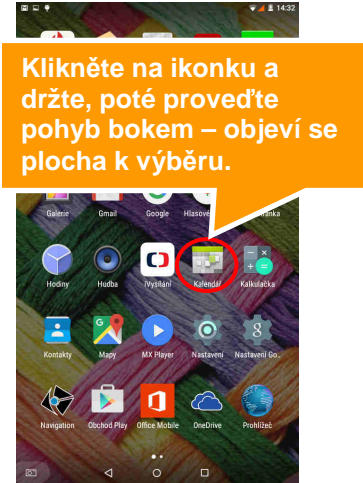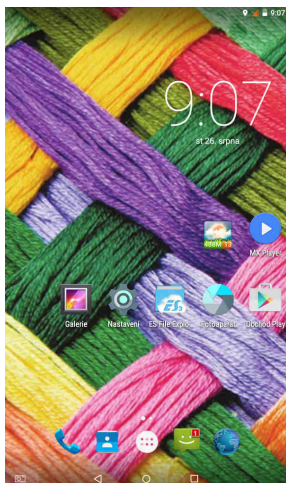


Postup pre zmazanie ikon na ploche:


1. Kliknite na ikonu, ktorú chcete zmazať a držte kým, sa neobjaví ikonka k jej zmazanie.
2. Ťahajte s ikonou na ikonku krížika v hornej časti obrazovky a potom pustite.

Zmena pozadia

1. Kliknite na prázdne miesto na pozadí úvodnej obrazovky a držte niekoľko sekúnd.
2. Objaví sa ponuka, v ktorej kliknite na položku **Tapety**.
3. Teraz už len stačí vybrať pozadie podľa vlastnej voľby a výber potvrdiť kliknutím na **Nastaviť tapetu**.

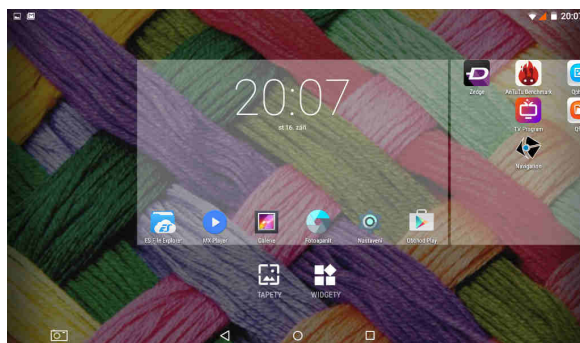

Kliknutím na ikonu nastavenia na hlavnej ploche sa dostanete do menu pre nastavenie tabletu

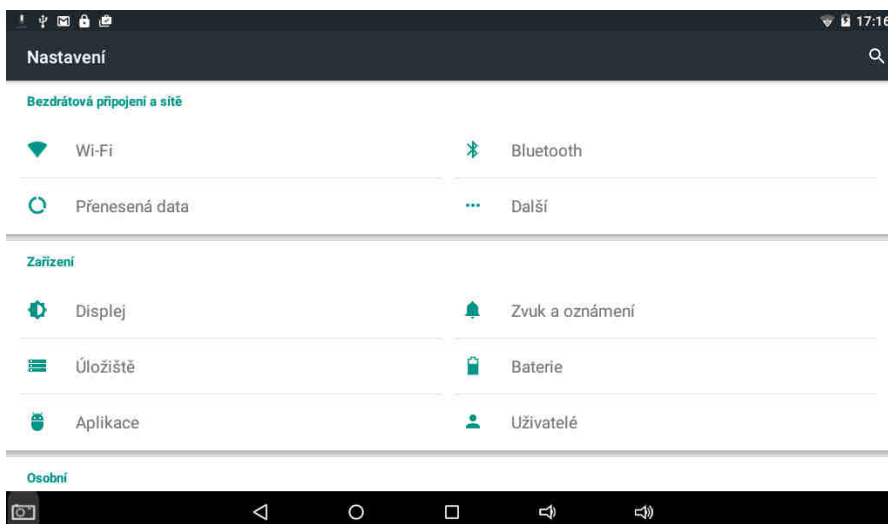

Nastavenie Wi-Fi

1. Choďte do Nastavenia / Wifi
2. Následne kliknite na Zapnuté. Naopak ak kliknete na Vypnuté - Wi-Fi tým vypnete, čo sa odporúča vo chvíli, keď chcete zvýšiť výdrž na akumulátor a nepotrebujete byť pripojení k internetu.
3. Po ľavej strane sa zobrazí automaticky nájdená Wi-Fi spojenie vo vašom okolí
4. Vyberte Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť a kliknite na nej. Ak je daná Wi-Fi sieť zabezpečená, budete vyzvaní na vloženie hesla, čo urobíte cez softvérovú klávesnicu.

Dátum a čas

Manuálne nastavenie dátumu, času a časového pásma:


1. V Nastavenie choďte pod nadpis **Systém** a ďalej kliknite na **Dátum a čas**.
2. Kliknite na Voľba časového pásma, kde následne vyberte jednu z možností.
3. Teraz môžete zaškrtnúť možnosť Automatické dátum a čas, kedy sa vám dátum a čas automaticky nastavuje po pripojení k sieti.
4. Ak však nechcete nechávať nastavenie na automatike, môžete si ho nastaviť sami Odškrtnite preto kliknutím Automatické dátum a čas a kliknite na Nastavenie dáta a následne Nastavenie času. V oboch prípadoch sa objaví okno, kde iba klikaním a ťahom nastavíte požadované hodnoty.
5. Nastaviť si môžete tiež, či chcete používať anglický 12 hodinový formát alebo náš 24 hodinový. K tomu stačí kliknúť na **Použiť 24-hodinový formát**.

Google Play

Okrem aplikácií, ktoré prichádzajú predinštalované na vašom tablete, si môžete stiahnuť aplikácie pre Android a hry, hudba, filmy, televízne relácie a časopisy pomocou Play Store aplikácii Google.


Podmienkou je vytvorenie Google účtu. Pokiaľ ho nemáte, budete pri prvom spustení vyzvaní na jej vytvorenie.

1. V ponuke aplikácií alebo na hlavnej obrazovke kliknite na **Obchod Play**
2. Ak chcete hľadať položky z aplikácie Obchod Play, kliknite na voľné pole v hornej časti a potom zadajte kľúčové slová pre vyhľadávanie.
3. Vybranú položku môžete inštalovať na tablet, prípadne odinštalovať.

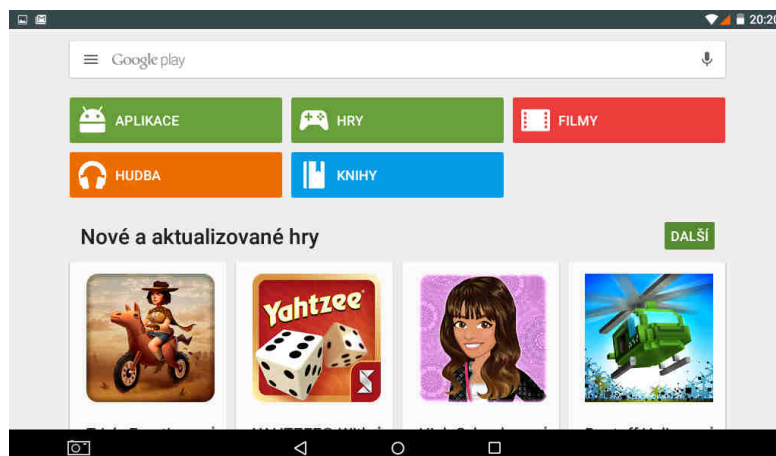

Prehrávanie videa

Na prehrávanie videa je možné použiť rad aplikácií. Jednou z najznámejších je napr. MX Player. Spustíte ho z úvodnej obrazovky alebo ponuky aplikácií.

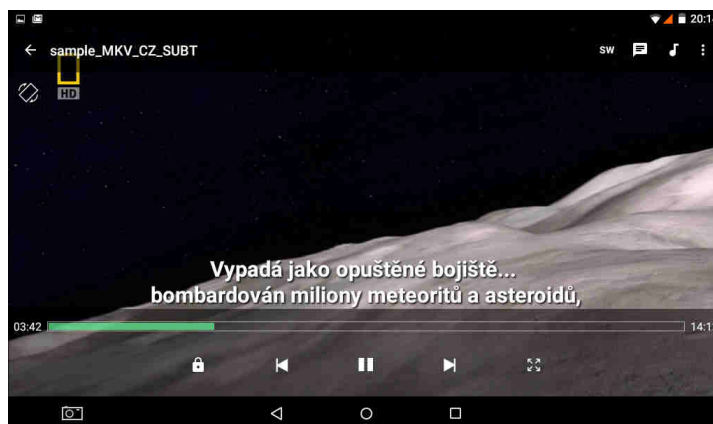


Internet

Nastavenie domovskej stránky

1. Najskôr spustíte aplikáciu **Prehliadač**.
2. Na otvorenie nastavenia stlačíte úplne vpravo hore ikonku s tromi bodkami.
3. Z ponuky kliknete úplne dole na Nastavenia..
4. Na karte **Obecné** kliknete vpravo na **Nastaviť domovsku stránku**.

5. Vyberte, akým spôsobom chcete nastaviť domovskú stránku:

- Aktuálna stránka
- Prázdna stránka
- Východisková stránka (Google vyhľadávanie)
- Najnavštevovanejšie weby
- Iná - zadávate ručne

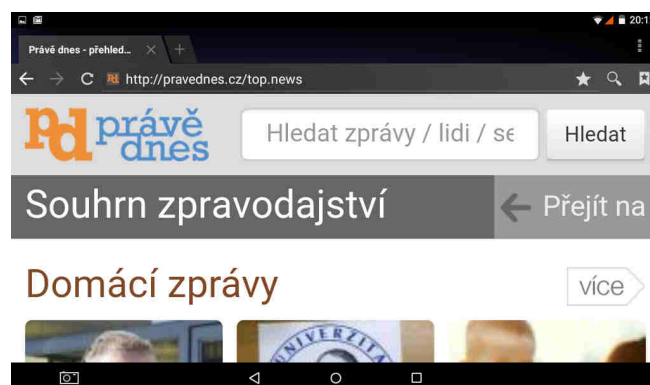

Otvorenie webovej stránky

Kliknite na príkazovom riadku, otvorí sa virtuálna klávesnica

Napíšte internetovú adresu a potvrdte.

Priblíženie a oddialenie webovej stránky

Po otvorení webovej stránky môžete obsah približovať a oddaľovať. To urobíte tak, že dvomi prstami ťaháte k sebe alebo od seba.

Inštalácia a odinštalovanie aplikácií



Pozn: Upozorňujeme, že výrobca ani distribútor neručí za fungovanie softvéru 3. strán a prípadne spôsobené poruchy alebo stratu, či akékoľvek poškodenie dát.

Inštalácia aplikácií

1. Inštaláciu (odinštaláciu) aplikácií možno vykonávať online priamo v Google Play (je potrebné mať účet Google).
2. Ďalšou možnosťou je stiahnutú aplikáciu skopírovať z počítača na tablet cez USB kábel. Vyhľadajte súbor pomocou súborového manažéra a inštalujte. Po úspešnej inštalácii uvidíte aplikáciu na stránke aplikácií v tablete.

Odinštalácia aplikácií

1. Choďte do nastavenia a vyberte "Aplikácia"
2. V zozname vyberte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
3. Kliknite na "Odinštalovať". Aplikácia bude ihneď odinštaluje.

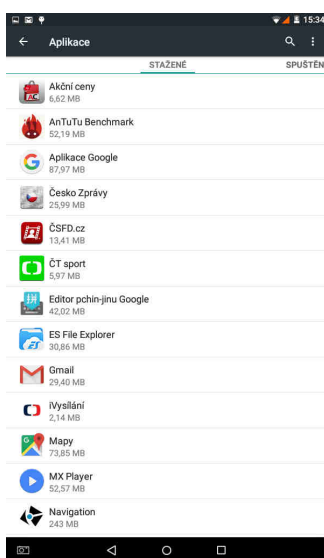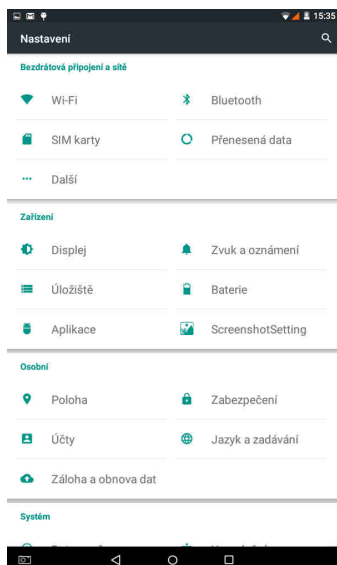

Technická podpora

Infolinka: 800 118 629
provozná doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisné stredisko:
ConQuest entertainment a. s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
provozná doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00
Webové stránky: www.umax.cz