



Popcorn Hour A-500 PRO



Instalační příručka CZ

Děkujeme Vám za zakoupení Popcorn Hour A-500 PRO

Děkujeme Vám za zakoupení Popcorn Hour A-500 PRO síťového multimediálního přehrávače. Popcorn Hour A-500 PRO s procesorem Sigma Design 4K Soc je nejmodernější digitální multimediální zařízení s centrem aplikací. Přejeme Vám hodně zábavy ve vysokém rozlišení. Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojením a základním nastavením.

Obsah balení

1. Popcorn Hour A-500 PRO
2. Dálkové ovládání
3. 2x AAA baterie
4. HDMI kabel
5. USB 3.0 Slave kabel
6. AC adaptér
7. Napájecí kabel
8. Příručka
9. Záruční list



Popcorn Hour A-500 PRO




HDMI Cable



2 AAA Batteries



Remote Control



USB 3.0 Slave Cable



AC Power Adapter



Quick Start Guide



Warranty Card

Popis zařízení

Zadní strana



Hlavní vypínač : Slouží k vypnutí přívodu napájení, pokud jej nebudete delší dobu používat. Jinak pro vypnutí zařízení slouží tlačítko vypnutí/ zapnutí na dálkovém ovladači

DC vstup: Slouží k napájení přístroje dodaným adaptérem. Ten má dostatečnou kapacitu i pro napájení externích zařízení přes USB port.

XLR výstup: Audio konektor

Optický SPDIF: Slouží k připojení externího zesilovače/ receiveru.

Koaxiální digitální výstup: Slouží k připojení externího zesilovače/ receiveru.

Komponentní výstup: Slouží k propojení videa s TV, pokud nemáte k dispozici HDMI vstup

HDMI port: Slouží k připojení TV nebo počítačového monitoru s HDMI vstupem. Lze také propojit s receiverem, který má HDMI vstupy.

USB 2.0 host: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash

Ethernet : Slouží pro připojení do lokální počítačové sítě a k internetu.

USB 3.0 Slave: Slouží k připojení A500 PRO k počítači přes USB kabel (v dodávce)

IR výstup: Slouží k připojení externího infra čidla



















Levá strana






















USB 2.0 host: Slouží k připojení externích zařízení jako je USB flash nebo disk


SD card slot: Pro zvýšení úložného prostoru můžete použít SD kartu.

Funkce dálkového infra ovladače

	Power	<p>Ve STANDBY módu: stlačte jednou a přehrávač se zapne (ON).</p> <p>V ON módu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením POWER uvedete přehrávač do VIDEO OFF módu, (video a audio jsou vypnuty (OFF), přehrávač je aktivní). 2. Stlačením POWER – EJECT provedete reboot přehrávače . 3. Stlačením POWER – DELETE uvedete přehrávač do STANDBY. 4. Stlačte POWER po dobu 5 sec, dokud se nerozblíká červená LED, přehrávač se uvede do STANDBY módu. <p>Ve VIDEO OFF módu: Jednou stlačte pro uvedení přehrávače do VIDEO ON módu.</p>
	Eject	<p>Vysunutí CD/DVD/BD v připojené mechanice</p> <p>Ukončení přehrávání v App marketu</p> <p>Power+Eject - soft restart přehrávače</p>
	TV out	Tlačítko rychlého přístupu pro nastavení výstupního rozlišení TV.
	Setup	Tlačítko rychlého přístupu nastavení stránky. Během přehrávání videa umožňuje uživateli nastavení výstupního zobrazení a nastavení synchronizace zvuku. Setup+Play - odemčení nastavení po jeho uzamčení
	Suspend	Vyhrazeno pro budoucí funkce
	0-9 numerická tlačítka	Vkládání znaků Při přehrávání skok na určitý časový úsek (např. 3 =30%)
	Delete	Mazání znaků při vkládání Power+Delete - Standby mód
	Caps/Num	Přepínání mezi číslicemi, malými a velkými znaky při vkládání
	A-B/Home	Stlačením HOME se vrátíte to hlavního menu. V App marketu, stlačením HOME jej opustíte. Při přehrávání zapnutí / vypnutí opakování A-B
	File mode	Rezervováno pro budoucí funkce
	Time seek	Skok na určený časový úsek při přehrávání Zadávání přes numerická tlačítka
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
		Funkce závisí na souvislostech. Řiďte se popisem ve spodní části uživatelského rozhraní.
	Return	Návrat na předchozí stránku
	Source	Návrat na obrazovku výběru médií Při přehrávání obrázkou s hudbou na pozadí možnost výběru fotky, hudby a přepínání mezi módy
	Enter	Potvrzení výběru. Start přehrávání záznamu, jak jednotlivého souboru tak DVD/BD.



	D-PAD	Navigace v uživatelském rozhraní Krokový časový posun během přehrávání filmu. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Zobrazení File Mode Menu pokud je aktivní. Pouze tlačítka vlevo (LEFT) a vpravo (RIGHT). Při prohlížení obrázků posouvá zobrazení ve směru stlačené šipky, pokud je spuštěna slideshow sekvenční přehrávání se zastaví.
	Info	Zobrazí meta-data vybraného media souboru. Během přehrávání zobrazuje časový ukazatel a informaci o souboru.
	Stop	Zastaví přehrávání media souboru a návrat na Screen Menu.
	Page up Vol +	Posune na další stránku při zobrazení seznamu medií. Zvýší hlasitost během přehrávání medií.
	Page down Vol -	Posune na předchozí stránku při zobrazení seznamu medií. Sníží hlasitost během přehrávání medií.
	Play	Vytvoří dočasný playlist všech souborů a spustí jejich přehrávání. Po PAUSE spustí pokračování v přehrávání playlistu.
	Pause	Zastaví přehrávání medií.
	Mute	Vypne zvukový výstup.
	REV	Přetočí zpět přehrávání aktuálního souboru. Počet stlačení odpovídá rychlosti přetáčení 1x, 2x, 4x a 8x.
	FWD	Rychlé přehrávání media souboru. Opakovaně stlaďte pro změnu rychlosti přehrávání 2x, 4x a 8x
	Menu	Otevře menu v NMJ. Menu při přehrávání DVD Při slideshow umožní nastavení typu efektu a časového intervalu výměny obrázků.
	PREV	Přeskočí na předchozí položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na předchozí kapitolu (pokud je k dispozici).
	NEXT	Přeskočí na následující položku při aktivovaném Playlistu. Během přehrávání videa, přeskočí na další kapitolu (pokud je k dispozici).
	Title	Zobrazí Title Menu pokud je podporováno. V Title Menu lze změnit scénu, jazyk audia nebo titulků..
	Repeat	Aktivuje opakované přehrávání stávajícího media. Při přehrávání hudby toto tlačítko nabízí tři módy přehrávání: Jedno stlačení: vybraná skladba hraje opakovaně. Dvě stlačení: opakované přehrávání začne od první skladby výběru poté co dojde nakonec. Tři stlačení: vybrané skladby se přehrávají dokola v nahodilém pořadí
	Slow	Zpomalí přehrávání stávajícího media. Přepínání mezi 1/2, 1/4 a 1/8 rychlostí přehrávání.
	Angle	Přepínání kamer nebo úhlu při přehrávání DVD (pokud podporuje) Přepínání mezi PMT a TS
	Audio	Prochází mezi audio stopami během přehrávání videa. Při přehrávání hudby na pozadí (například během slideshow) zobrazí Menu audio přehrávače.
	Subtitle	Zobrazí menu titulků při přehrávání. Následujte instrukce na obrazovce pro výběr titulků, posunu dalších parametrů.

		Možnosti závisí na typu titulků. Menu zavřete opětovným stlačením.
	Zoom	Zobrazí menu při přehrávání. Následujte instrukce na obrazovce. Menu zavřete opětovným stlačením.

Základní nastavení

Co potřebujete:

- Popcorn Hour A500 PRO
- HD TV s HDMI vstupem
- HDMI kabel pro připojení k HD TV (HDMI kabel je součástí dodávky)
- Napájecí adaptér (součástí dodávky)

Pozn: Pro připojení k internetu / lokální síti potřebujete síťový kabel nebo v případě Wireless připojení router s jeho jménem a heslem pro připojení

Pozn: Připojení k TV lze i přes komponentní výstup (viz níže)


Uvedení do chodu:

- Připojte jeden konec HDMI kabelu do vaší TV
- Druhý konec HDMI kabelu připojte do HDMI portu A500 PRO
- Připojte napájecí adaptér do DC portu vzadu na přístroji
- Zapněte hlavní vypínač na zadní straně A500 PRO
- Zapněte vaší TV nebo PC monitor a zvolte příslušný HDMI vstup.


Připojení HDMI k TV:



Připojení napájecího adaptéru:

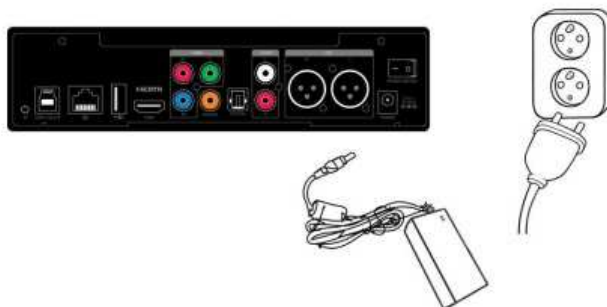

Připojení komponentního kabelu (video), pokud nemáte HDMI TV :

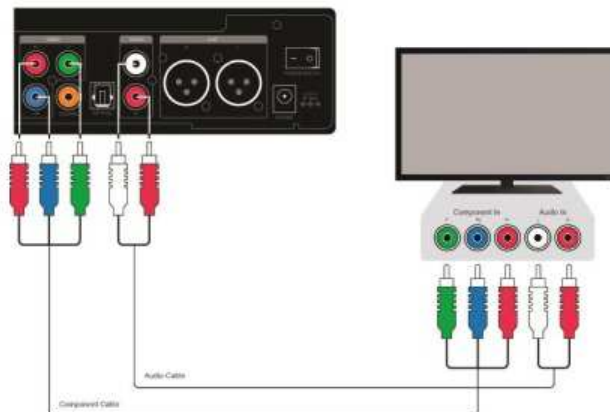

HLAVNÍ OBRAZOVKA



Spodní lišta s menu

Apps Market : Přístup k aplikacím (video, sociální sítě atd.).

Local Media : Přístup na USB a e-SATA připojená úložiště.

Setup Wizard : Spustí průvodce nastavením pro prvotní nastavení zařízení.

Setup: Přístup k rozšířenému nastavení jako jsou audio/video výstupy, jazyky titulků, rodičovský zámek a další.


Network : Prohledávání lokální sítě se sdílenými adresáři obsahujícími mediální soubory

Recently played : Rychlý přístup k nedávno přehrávaným souborům

Customized Front Page : Vlastní nastavení domovské stránky

Volba dvou hlavních obrazovek

Pro hlavní obrazovku můžete vybrat ze dvou možností - Home nebo Music menu. Tuto možnost vyberete v nastavení/ preference/ home launcher

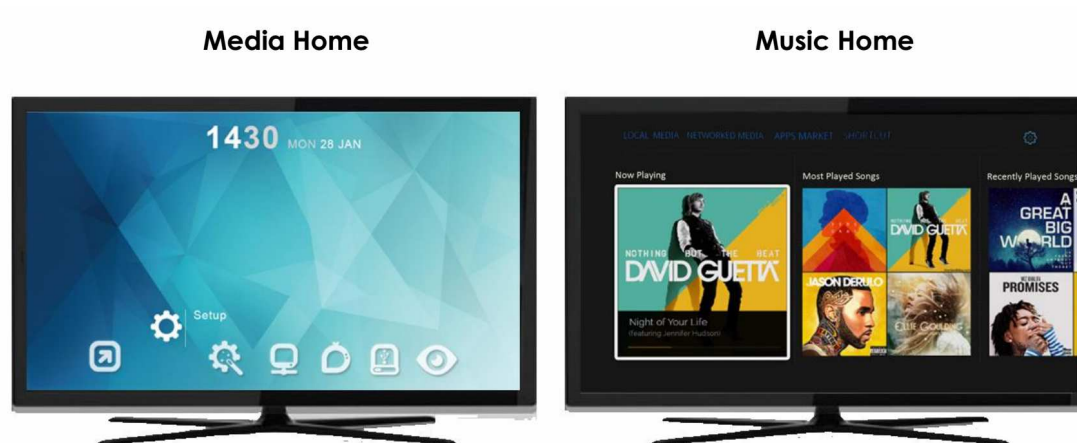

Průvodce nastavením

Nastavení Vašeho Popcorn Hour A-500 PRO pomocí Setup Wizard je důležité pro správnou funkci přehrávače.



Pomocí dálkového ovládání se přesuňte na Setup Wizard ikonku a stlačte ENTER.




Vyberte požadovaný jazyk rozhraní. Na další krok jděte přes tlačítko NEXT.

Vyberte požadované síťové připojení a stlačte NEXT pro pokračování.


- 1) Wired (Ethernetový kabel).
- 2) Wireless (USB Wifi dongle je volitelné příslušenství).



DHCP připojení: Potvrďte IP informaci a pokračujte přes tlačítko NEXT pro připojení k internetu

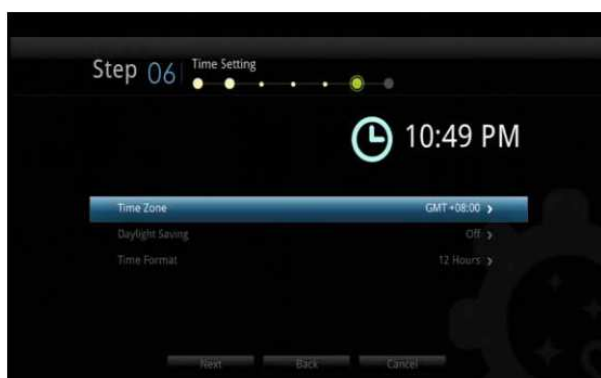

Vyberte časové pásmo Vaší oblasti a potvrďte NEXT.

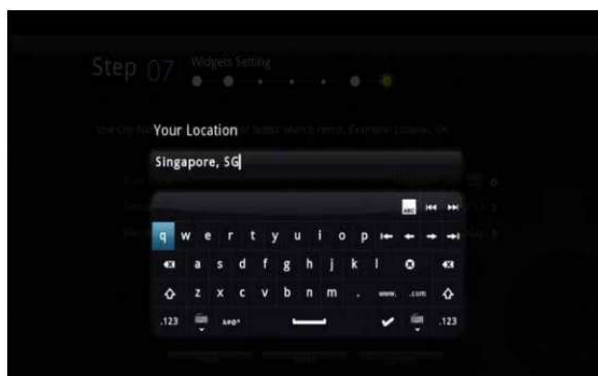

Napište do příslušného pole Vaší lokaci pro dosažení informace o počasí u Vás.

Nastavení je kompletní. Stiskněte DONE pro ukončení a návrat do hlavního menu

Další informace o Popcorn Hour A-500 PRO najdete na webových stránkách:

[HTTP://WWW.NETWORKEDMEDIATANK.COM/](http://www.networkedmediatank.com/)

[WWW.UMAX.CZ](http://www.umax.cz)

TECHNICKÁ PODPORA

Infolinka : 800 118 629

Email: support@umax.cz

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00

Servisní středisko:

ConQuest entertainment a. s

Hloubětínská 11

198 00 Praha 9

+420 284 000 111

Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00