

UMAX



U-BAND P2

CZ · PL · HU · EN · SK

CZ ... 3
PL ... 9
HU ... 15
EN ... 21
SK ... 27

Propojení s telefonem

Použijte aplikaci *VeryFitPro* na telefonu s operačním systémem iOS nebo Android. Zařízení musí splňovat následující hardwarové a systémové požadavky:



iOS 7.1 a vyšší



Android 4.4 a vyšší



Bluetooth 4.0

Stáhněte si aplikaci *VeryFitPro*

Vyhledejte a stáhněte si *VeryFitPro* z App Store nebo Google Play.





iOS



Android



Aktivace zařízení

Pro aktivaci je nutné připojit hodinky na nabíječku. Nabíječku připojte podle obrázku a zapojte do USB nabíječky (5V).

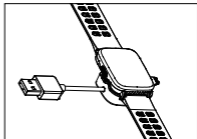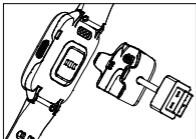


Propojení s aplikací

V hlavním okně aplikace potáhněte dolů a potvrďte přidání nového zařízení. V seznamu vyberte vaše hodinky a potvrďte.



Výměna náramku

Na zadní straně náramku posuňte kovový zámek náramku.

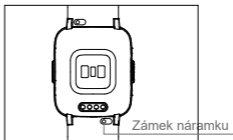

Způsob nošení

Hodinky noste ve vzdálenosti jednoho prstu od zápěstí.



Měření tepové frekvence

Chcete-li přesně sledovat tepovou frekvenci, noste hodinky na horní straně zápěstí a při cvičení je trochu více utáhněte.

Tlačítka

*Dlouhé
zmáčknutí:*
spuštění režimu
sportu



*Krátké
zmáčknutí:*
návrát na
předchozí menu

Nastavení funkce levého tlačítka: Settings > Long Press

Změna stylu

Dlouhým podržením nastavíte jiný styl.




Rozhraní

Posunutím po displeji (nahoru, dolů, doprava, doleva) zobrazíte různé funkce.



Informace o aktivitě

Kliknutím na displej přepnete mezi zobrazením kroků, vzdáleností a kalorií.



**Sportovní aktivita**

Kliknutím vyberete jakou aktivitu chcete spustit. Typy sportů můžete změnit v aplikaci.

Pravým tlačítkem probíhající aktivitu pozastavíte. Opětovným zmáčknutím pokračujete v aktivitě.

Dlouhým zmáčknutím pravého tlačítka aktivitu ukončíte.

**Srdeční tep**

Kliknutím zobrazíte aktuální hodnotu srdečního tepu.

**Relaxační aktivita**

Kliknutím spustíte aktivitu relaxačního dýchání.

**Budík**

Zobrazení nastavených budíků a jejich vypnutí a zapnutí. Budíky nastavíte přes aplikaci.

**Ovládání přehrávání hudby**

Ovládání hudby, kterou přehráváte na vašem telefonu.



Timer

Stopky a časovač

Funkce stopek a časovače.



Sports record

Záznam sportovní aktivity

Detaily dnešních sportovních aktivit.

Menstruační cyklus

Funkce sledování menstruačního cyklu a ovulace. Funkce musí být nejdříve nastavena v aplikaci.



5 days later
Entering the Menstrual period

Sledování spánku a další funkce

Sledování spánku, nastavení notifikací, a ostatní funkce najdete v aplikaci.

Technická podpora

800 118 629

servis@umax.cz

Servisní střediskoUmax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika

Połączenie z telefonem

Użyjcie aplikacji *VeryFitPro* na smartfon z systemem operacyjnym iOS lub Android. Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania systemowe i hardware:



iOS 7.1 i wyższy



Android 4.4 i wyższy



Bluetooth 4.0

Pobierzcie aplikację *VeryFitPro*

Znajdź i pobierz *VeryFitPro* z App Store lub Google Play.





iOS



Android



Aktywacja urządzenia

Zegarek można aktywować po podłączeniu go do ładowarki. Podłącz ładowarkę zgodnie z obrazkiem i włóż do USB (5V).

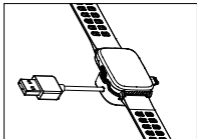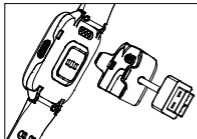


Połączenie z aplikacją

W głównym menu aplikacji przesunij w dół i potwierdź dodanie nowego urządzenia. Wybierz swój telefon z listy i potwierdź.



Wymiana opaski

Przesunij metalowy zamek opaski na tylnej stronie.

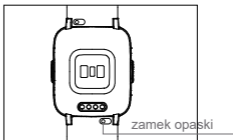

Sposób noszenia

Noś zegarek w odległości jednego palca od nadgarstka.



Pomiar pulsu

Jeśli chcesz obserwować dokładny puls, noś opaskę na górnej stronie nadgarstka, a przy ćwiczeniach bardziej zaciśnij opaskę.

Przyciski

*Długie
przyciśnięcie:*
włączenie trybu >>
sportu



*Krótkie
przyciśnięcie:*
powrót do
poprzedniego
menu <<

Ustawienia funkcji lewego przycisku: ⚙️ Settings > ⏪ Long Press

Zmiana stylu

Przytrzymując dłużej ustawisz inny styl.



Interfejs

Przesuwając palcem po ekranie (w górę, w dół, w prawo, w lewo) wyświetlisz różne funkcje.



Informacje o aktywności

Kliknięciem na ekran przełączysz między wyświetleniem kroków, odległości i kalorii.





Sport

Sport

Kliknięciem wybierzesz aktywność, którą chcesz włączyć. Typy sportów możesz zmienić w aplikacji.

Prawym przyciskiem zatrzymasz aktualną aktywność. Ponownym przyciśnięciem kontynuujesz aktywność.

Długie przyciśnięcie prawego przycisku zakończy aktywność.



Heart rate

Tętno

Kliknięciem wyświetlisz aktualną wartość tętna.



Relax

Relaks

Kliknięciem włączysz opcję relaksującego oddychania.



Alarm

Budzik

Wyświetlenie, włączenie i wyłączenie ustawionych budzików. Budziki ustawisz przez aplikację.



Music controller

Odtwarzanie muzyki

Sterowanie muzyką, którą odtwarzasz z telefonu.



Timer

Stoper i minutnik

Funkcje stopera i minutnika.



Sports record

Historia aktywności fizycznej

Szczegóły dzisiejszych aktywności fizycznych.

Cykl menstruacyjny

Funkcja kontrolowania cyklu menstruacyjnego i owulacji. Funkcja musi być najpierw ustawiona w aplikacji.



5 days later
Entering the Menstrual period

Kontrolowanie snu i pozostałe funkcje

Kontrolowanie snu, ustawienie notyfikacji i pozostałe funkcje znajdziesz w aplikacji.

Wsparcie techniczne

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Siedziba serwisu

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Republika Czeska

Telefon párosítás

Használja a VeryFitPro-t iOS vagy Android okostelefonján az okoskarperec beállításához az alábbiak szerint:

Figyelem: a karkötővel való használathoz okostelefonjának hardver és rendszerspecifikációinak meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:



iOS 7.1 vagy újabb



Android 4.4 vagy újabb



Bluetooth 4.0

Töltse le a VeryFitPro alkalmazást

Keressen rá a *VeryFitPro* alkalmazásra az App Store-ban vagy az Google Play-ban.





iOS



Android


A készülék aktiválása

Az aktiváláshoz szükséges az óra csatlakoztatása a töltőhöz. Csatlakoztassa a töltőt az ábrán látható módon és csatlakoztassa az (5V) USB töltőre.

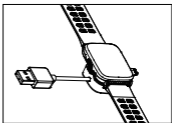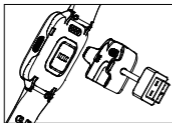


Kapcsolódás az alkalmazáshoz

A fő alkalmazásablakban húzza le és erősítse meg az új eszköz hozzáadását. Válassza ki az óráját a listából, és erősítse meg.



A karkötő cseréje

A karkötő hátoldalán csúsztassa a fém karkötő zárját.

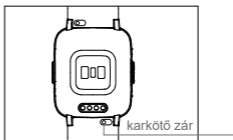

A készülék viselése

Az órát viselje egy ujjnyira a csuklójától.



Pulzusmérés

Pulzusának pontos monitorozásához viselje a karperecet csuklója külső oldalán, és vegye a szíjat kicsit szorosabbra, amikor testmozgást végez.

Gombok

Hosszú megnyomás:
sport üzemmód indítása



Rövid megnyomás:
visszatér az előző menübe

Bal gomb funkció beállítások:  Settings >  Long Press

Az óra megjelenítésének módosítása

Gomb hosszú megnyomással új megjelenítést állít be.




Felület

Csúsztassa ujját a kijelzőn (felfelé, lefelé, jobbra, balra) a különböző funkciók megtekintéséhez.



Aktivitás megtekintése

Kattintson a képernyőre a lépések, a távolság és a kalória közötti váltáshoz.





Sport aktivitás

Kattintson a gombra, hogy kiválaszthassa, milyen tevékenységet akar mérni. Sport típusait módosíthatja az alkalmazásban.

Kattintson jobb gombbal a tevékenység szüneteltetéséhez. A tevékenység folytatásához nyomja meg ismét a gombot.

Hosszan nyomja meg a jobb gombot a tevékenység leállításához.



Pulzusmérő

Kattintson az aktuális pulzusszám megtekintéséhez.



Relaxáció

Kattintson ide a relaxációs légzés aktiválásához.



Ébresztő

Beállított ébresztők megjelenítése be- és kikapcsolása. Riasztások beállítása az alkalmazás segítségével.



Zenelejátszás vezérlése

Telefonról lejátszott zene vezérlése.

**Stopper és időzítő**


Stopper és időzítő funkció.

**Sporttevékenység adatok rögzítése**

A mai sporttevékenység részletei.

Menstruációs ciklus

Menstruációs és ovulációs ciklusfigyelés funkciók. A funkciót először az alkalmazásban kell beállítani.

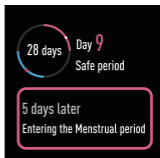**Alváskövetés és egyéb funkciók**

Az alkalmazásban megtalálható az alváskövetés, értesítési beállítások és egyéb funkciók.

Technikai támogatás

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Szerviz központ

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Cseh Köztársaság

Connecting to a phone

Use an application *VeryFitPro* for iOS and Android to connect your watch to your phone. Following hardware and software requirements must be met:



iOS 7.1
and above



Android 4.4
and above



Bluetooth 4.0

Download VeryFitPro

Search and download *VeryFitPro* in the App Store or Google Play.





iOS



Android


Activation

To activate the smartwatch, first connect it to a charger cable. Then plug the cable into a USB charger (5V).

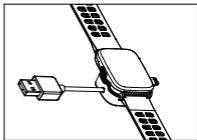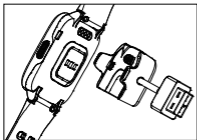


Pairing the watch

Swipe down in the main page of the application and confirm adding a new device. Select your watch from the list and confirm.




Replacing the strap

To remove the strap, move a strap lock on the back side of the strap.

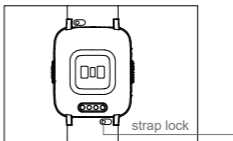

How to wear

Wear the smart watch at about one finger width from your wrist.

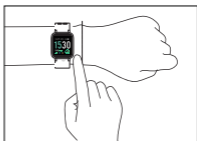

Measuring heart rate

For the best results in heart rate measurement, wear the watch on the top side of your wrist and tighten it up during an exercise.

Buttons

Long press:
starts an
exercise




Short press:
returns to
previous menu

Set up left button function:  Settings >  Long Press

Changing watch style

Long press on the screen to change the watch style.

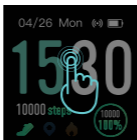

Interface

Swiping on the screen (up, down, left, right) shows various functions.



Activity details

Press on the screen to switch between displaying steps, distance, and calories.



**Sport**

Click to choose the type of sport activity that you'd like to do. The activities can be changed in the application.

Press right button to pause the activity. Press again to continue with the activity.

Long right press stops the activity.

**Heart rate**

Click to show the current heart rate.

**Relaxing breathing**

Click to start relaxing breathing.

**Alarm clock**

Click to show alarm clocks that you have set up. You can turn them on and off. You can set up alarm clocks in the application.

**Music playback control**

Click to control playback of music on your phone.



Timer and stopwatch

Click for timer and stopwatch.




Sports record

Click to see the record of your sport activities.

Menstruation

Monitors menstruation period and ovulation. You need to set up the function in the application to use it.

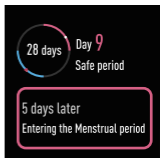

Sleep monitoring and other functions

Sleep monitoring, activity history, notification settings, and other functions and settings are in the application.

Technical support

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Service center

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Czech Republic

Prepojenie s telefónom

Použite aplikáciu *VeryFitPro* na telefóne s operačným systémom iOS alebo Android. Zariadenie musí spĺňať nasledujúce hardvérové a systémové požiadavky:



iOS 7.1 a vyššie



Android 4.4 a vyššie



Bluetooth 4.0

Stiahnite si aplikáciu *VeryFitPro*

Vyhľadajte a stiahnite si *VeryFitPro* z App Store alebo Google Play.





iOS



Android



Aktivácia zariadenia

Pre aktiváciu je nutné pripojiť hodinky na nabíjačku. Nabíjačku pripojte podľa obrázka a zapojte do USB nabíjačky (5V).

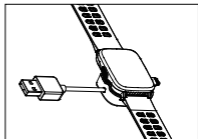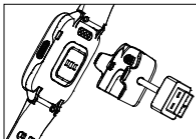


Prepojenie s aplikáciou

V hlavnom okne aplikácie potiahnite dolu a potvrďte prídanie nového zariadenia. V zozname vyberte vaše hodinky a potvrďte.



Výmena náramku

Na zadnej strane náramku posuňte kovový zámok náramku.

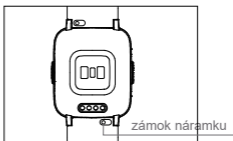

Spôsob nosenia

Hodinky nosíte vo vzdialenosti jedného prsta od zápätia. Náramok utiahnite pre správne meranie srdcového tepu.



Meranie tepovej frekvencie

Ak chcete sledovať presne tepovú frekvenciu, noste náramok na hornej strane zápästia a pri cvičení trochu viac utiahnite náramok.

Tlačidlá

Dlhé stlačenie:
spustenie režimu
športu




Krátke stlačenie:
návrat na
predchádzajúcu
menu



Nastavenie funkcie ľavého tlačidla: ⚙️ Settings > ⏪ Long Press

Zmena štýlu

Dlhým podržaním nastavíte iný štýl.

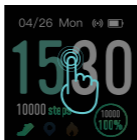


Rozhranie

Posunutím po displeji (hore, dole, doprava, doľava) zobrazíte rôzne funkcie.



Informácie o aktivite

Kliknutím na displej prepnete medzi zobrazením krokov, vzdialenosťou a kalórií.





Športová aktivita

Kliknutím vyberiete akú aktivitu chcete spustiť. Typy športov môžete zmeniť v aplikácii.

Pravým tlačidlom prebiehajúce aktivitu pozastavíte. Opätovným stlačením pokračujete v aktivite.

Dlhým stlačením pravého tlačidla aktivitu ukončíte.



Srdcový tep

Kliknutím zobrazíte aktuálnu hodnotu srdcového tepu.



Relaxačné dýchanie

Kliknutím spustíte aktivitu relaxačného dýchanie.



Budík

Zobrazenie nastavených budíkov a ich vypnutie a zapnutie. Budíky nastavíte cez aplikáciu.



Ovládanie prehrávania hudby

Ovládanie hudby, ktorú prehrávate na vašom telefóne.



Stopky a časovač

Funkcia stopiek a časovača.



Záznam športové aktivity

Detaily dnešných športových aktivít.

Menštruačný cyklus

Funkcia sledovania menštruačného cyklu a ovulácie. Funkcia musí byť najskôr nastavená v aplikácii.



Sledovanie spánku a ďalšie funkcie

Sledovanie spánku, nastavenie notifikácií, a ostatné funkcie nájdete v aplikácii.

Technická podpora

+420 800 118 629
servis@umax.cz

Servisné centrum

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika

CE Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. a copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.



© 2019 Umax Czech a.s. All rights reserved. Umax and Umax logo are trademarks or registered trademarks of Umax Czech a.s. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. All other trademarks and trade names are those of their respective owners.

UMAX

© 2019 Umax Czech a.s.