

# UMAX




# U-One 24JL Pro

EN·CZ·SK·PL·HU



# UMAX

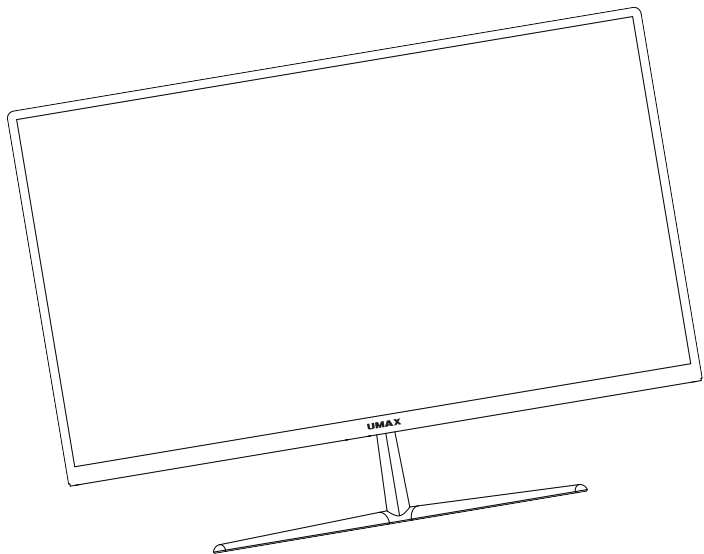


# U-One 24JL Pro

USER MANUAL

ENGLISH

## x OVERVIEW




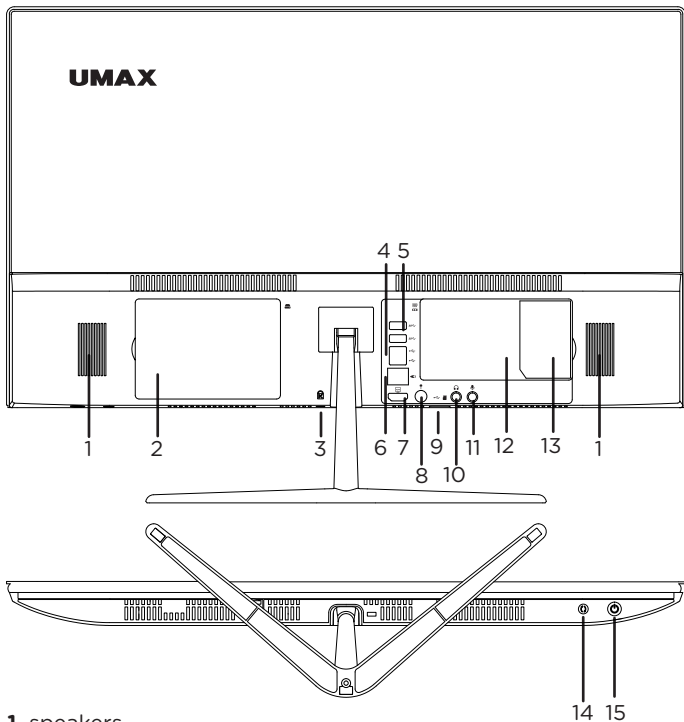


1. speakers
2. slot for 2.5" SATAIII SSD or HDD
3. Kensington lock slot
4. 2x USB 2.0
5. 2x USB 3.0
6. LAN RJ45
7. HDMI video output
8. charger port (19V 3A)

9. USB 2.0 & microSD card slot
10. 3.5mm headphones slot
11. 3.5mm microphone slot
12. 2x SO-DIMM DDR4 slot
13. M.2 SATA SSD 2242 slot
14. restart button
15. on/off button


## × ASSEMBLING THE BASE

The base of the computer needs to be installed before you can use your computer. The package includes two parts of the base and three screws. **1/** Remove the plastic cover on the back side of the computer and screw the base in place using two supplied screws. **2/** Screw the two parts of the base together using a supplied screw. **3/** Put back the cover.

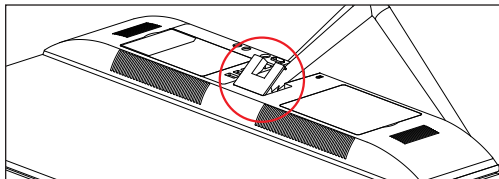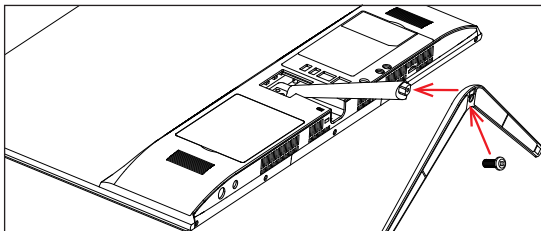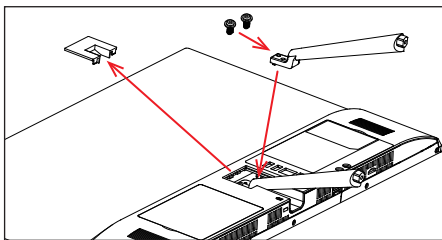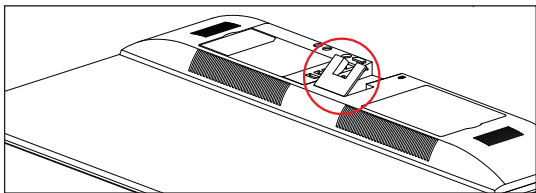

## × TURNING ON

Connect power cable and press and hold the **on/off button** for a couple of seconds to turn on your computer.

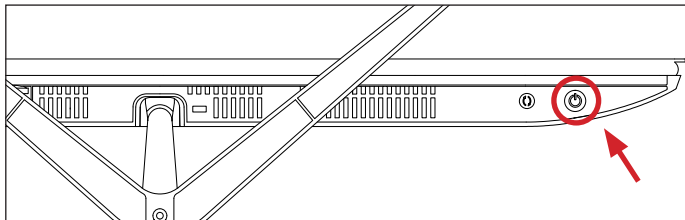

## × SCREEN ANGLE

You can adjust the screen angle by  $-5^{\circ}$  to  $+15^{\circ}$ .

## × POWER SUPPLY

Connect the provided charger (19V 3A, 110-240V) to the power supply port. Do not use other than the provided charger.

## × KEYBOARD SHORTCUTS IN WINDOWS



Launches **Start menu**



+




Launches **Action Center**
























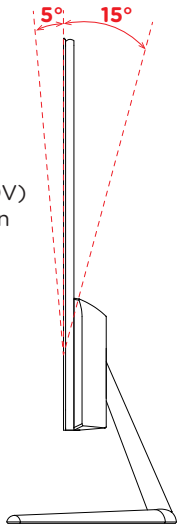

+




Shows **Desktop**



-  +  Launches **File Explorer**
-  +  Launches **Settings**
-  +  Launches **Cast** panel
-  +  **Locks** your computer
-  +  **Minimizes** all applications
-  +  Launches **Search**
-  +  Launches **Project** panel
-  +  Launches **Run**
-  +  Launches **Accessibility** settings
-  +  Launches **context menu** of the Start button
-  +  Launches **emoticons and symbols**
-  Shows **context menu**


## × GET STARTED WITH TIPS IN WINDOWS

Find surprising things you can do in Windows with the **Tips** app – it's included in **Windows 11**. To find the app, choose **Start** > **Tips** on your device.

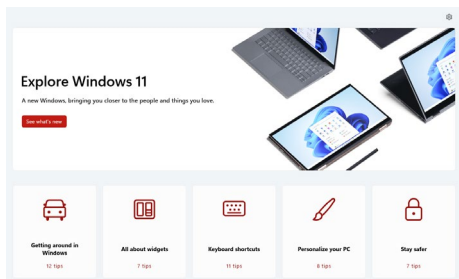

## × ADDING A 2.5" DRIVE

You can add a **2.5" SATAIII SSD** or **HDD** drive to increase storage capacity. **1/** Turn off the computer and unplug the power cable before adding storage. **2/** Remove the door on the back side of your computer, screw supplied HDD holder onto your 2.5" HDD or SSD and insert it into the computer. **3/** Screw the holder to keep it in place and put back the HDD door.

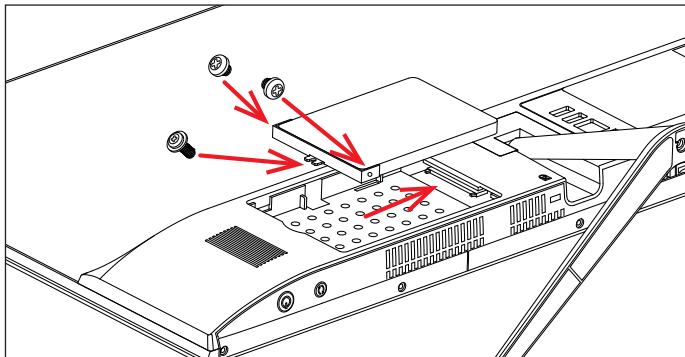



A new drive might need to be initialized and formatted before it can be used. **1/** Press **Windows + X** to open the Windows context menu. **2/** Select **Disk Management**. Pop-up window will appear. **3/** Follow the steps to initialize the drive and format it as **NTFS**.

## × REPLACING M.2 SSD STORAGE

Your computer comes with a pre-installed **M.2 SATA SSD 2242** drive and you can replace it with a larger capacity drive. This drive includes the **Windows 11** operating system and you need to reinstall it if you replace this drive. **1/** Turn off the computer and unplug the power cable before replacing the SSD storage. **2/** Remove the door on the back side of your computer, change the SSD storage, and put back the door.


**Important:** The M.2 SSD must be a **SATA** type, **NVMe** is not supported! The supported length of M.2 SATA SSD is **2242**.

A new SSD drive might need to be initialized and formatted before it can be used. **1/** Press **Windows + X** to open the Windows context menu. **2/** Select **Disk Management**. Pop-up window will appear. **3/** Follow the steps to initialize the drive and format it as **NTFS**.

## × ADDING DDR4 MEMORY


Your computer has two memory slots for **DDR4 SO-DIMM**. One slot has pre-installed memory and the other slot is empty. You can add another memory module into the empty slot or replace pre-installed memory. **1/** Turn off the computer and unplug the power cable before adding or replacing memory. **2/** Remove the door on the back side of your computer, insert the memory module, and put back the door.

**Important:** Maximum supported memory capacity is **16 GB**. The memory frequency must be **2400 MHz** or **2666 MHz**.

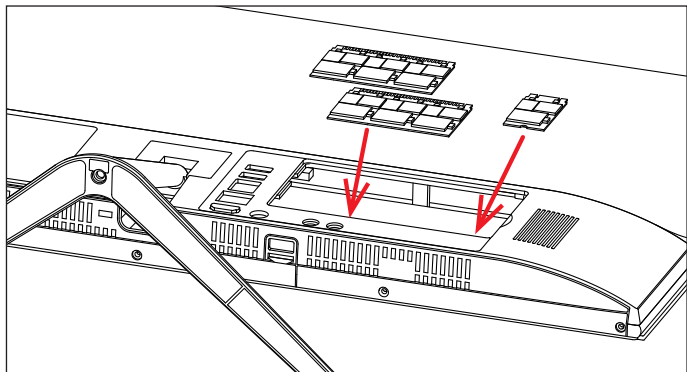

## × ADDING MICRO-SD CARD

The **microSD** card slot can read **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** cards. Insert the card in the correct direction and orientation as shown in the image below. The improper way may damage the card or the slot in the computer. The maximum supported card capacity is 128 GB.

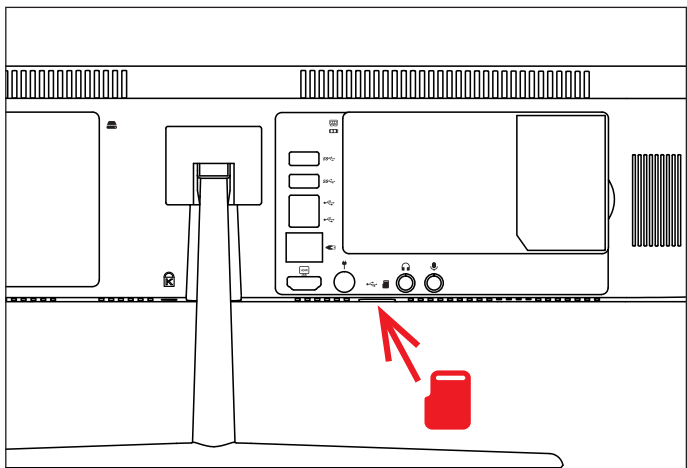

# × SAFETY INFORMATION

**Operating temperature:** 10° to 35° C, **storage temperature:** -25° to 45° C, **relative humidity:** 0% to 90% (noncondensing).

**Built-in battery.** Do not attempt to replace or remove the battery yourself. You may damage the battery, which could cause overheating and injury. The battery should be replaced by an authorized service provider and must be recycled or disposed of separately from household waste.

**Handle with care.** It has sensitive electronic components inside. Place it on a stable work surface that allows for air circulation under and around the computer. Your computer can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquids, oils, and lotions. Do not use a damaged computer as it may cause injury.

**Liquid exposure.** Keep your computer away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, shower stalls, and so on. Protect your computer from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow, and fog.

**Charging.** Charge only with the included power adapter. Other power adapters might not meet safety standards, and using such power adapters could pose a risk of death or injury. Using damaged power adapters or cables, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to your computer or other property. Do not use a power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, or connect or disconnect the power adapter with wet hands.

**Medical device interference.** It contains components and radios that emit electromagnetic fields, including magnets, which may interfere with pacemakers, defibrillators, and other medical devices. Maintain a safe distance between your medical device and computer. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device.

**Repetitive motion.** When you perform repetitive activities, such as typing or playing games, you may experience discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck, or other parts of your body. If you experience discomfort, stop using computer and consult a physician.

**Choking hazard.** Some accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

**High-consequence activities.** Your computer is not intended for use where the failure of the computer could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

**Explosive and other atmospheric conditions.** Using computer in any area with a potentially explosive atmosphere may be hazardous—particularly in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles such as grain, dust, or metal powders. Exposing computer to environments having high concentrations of industrial chemicals, including evaporating liquefied gases such as helium, may damage or impair its functionality.

## × TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE CENTER

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

**Umax Czech a.s.**, Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic

## × MANUFACTURER

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9,  
Czech Republic



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



The product cannot be disposed of with normal household waste at the end of its useful life. To avoid damage to the environment or human health, separate the product from other types of waste and recycle it in a responsible manner.



We hereby declare that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU.


© 2023 Umax Czech a.s. All rights reserved.

Umax and Umax logo are trademarks of Umax Czech a.s. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.





# UMAX

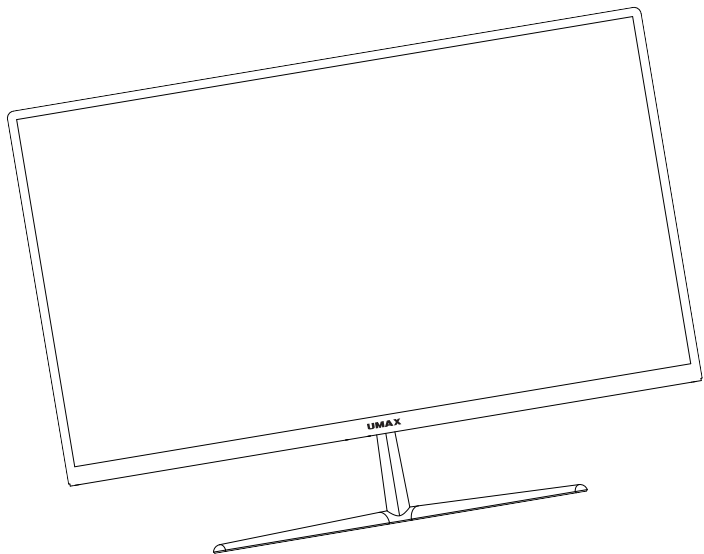


# U-One 24JL Pro

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ČEŠTINA

# x PŘEHLED

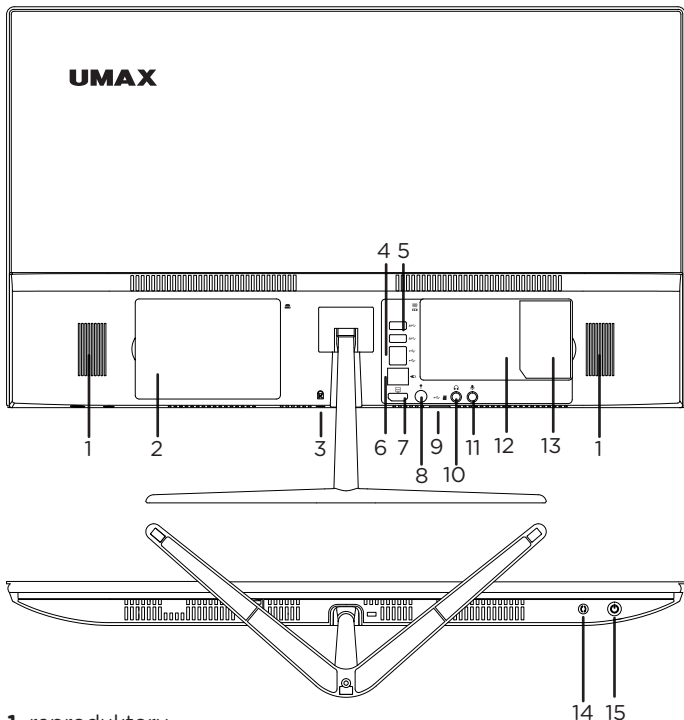

1. reproduktory

2. slot pro 2.5" SATAIII SSD a HDD

3. slot pro Kensington zámek

4. 2x USB 2.0

5. 2x USB 3.0

6. LAN RJ45

7. HDMI video výstup

8. napájecí port (19V 3A)

9. USB 2.0 & slot pro microSD kartu

10. 3.5mm sluchátka

11. 3.5mm mikrofon

12. slot pro 2x SO-DIMM DDR4

13. slot pro M.2 SATA SSD 2242





14. tlačítko restart

15. tlačítko zapnutí




## × SESTAVENÍ ZÁKLADNY

Před použitím počítače je třeba nainstalovat základnu počítače. Součástí balení jsou dva díly základny a tři šrouby. **1/** Odstraňte plastový kryt na zadní straně počítače a přišroubujte základnu na místo pomocí dvou dodaných šroubů. **2/** Sešroubujte obě části základny pomocí dodaného šroubu. **3/** Vraťte zadní kryt zpět.

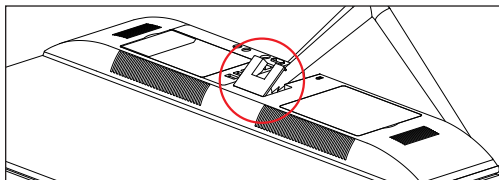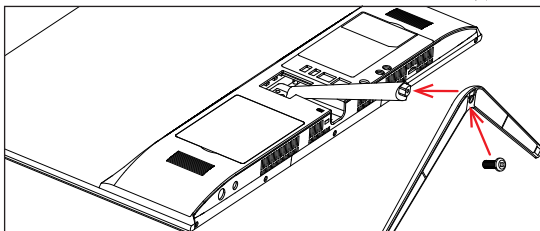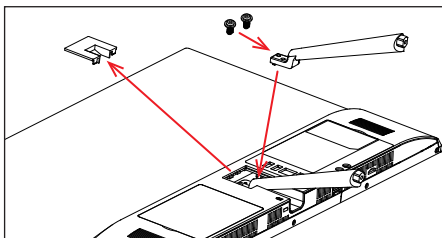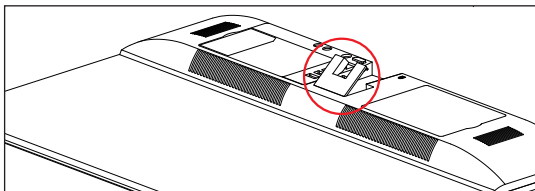

## × ZAPNUTÍ

Připojte napájecí kabel a stisknutím a podržením **tlačítka zapnutí** na několik sekund zapnete počítač.

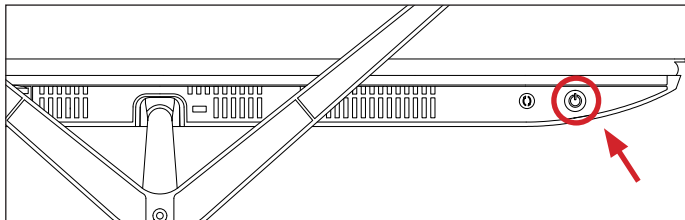

## × ÚHEL OBRAZOVKY

Úhel obrazovky můžete upravit o  $-5^{\circ}$  až  $+15^{\circ}$ .

## × NAPÁJENÍ

Připojte dodanou nabíječku (19V 3A, 110-240V) k portu napájení. Nepoužívejte jinou než dodanou nabíječku.

## × KLÁVESOVÉ ZKRATKY VE WINDOWS



Otevře nabídku **Start**



+




Otevře **Centrum akcí**














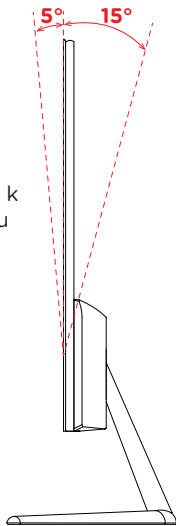









+




Zobrazí **desktop**



-  +  Spustí **Průzkumník souborů**
-  +  Otevře **Nastavení**
-  +  Otevře panel **Vysílat**
-  +  **Zamkne** počítač
-  +  **Minimalizuje** všechny aplikace
-  +  Spustí **Hledání**
-  +  Otevře panel **Promítat**
-  +  Otevře okno **Spustit**
-  +  Otevře **Usnadnění**
-  +  Otevře **místní nabídku** tlačítka Start
-  +  Otevře panel pro **smajlíky a speciální znaky**
-  Otevře **kontextovou nabídku**


## x ZAČÍNÁME S APLIKACÍ TIPY VE WINDOWS

V aplikaci **Tipy** najdete překvapivé věci, které můžete ve Windows dělat – je součástí **Windows 11**. Pokud chcete aplikaci najít, zvolte **Start > Tipy**.

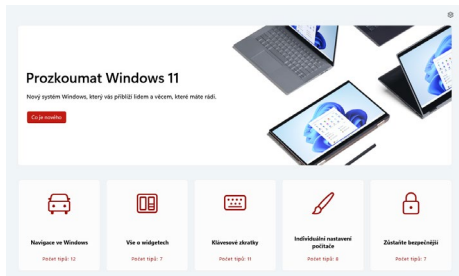

## x PŘIDÁNÍ 2,5” DISKU

Pro zvýšení kapacity úložiště můžete přidat **2,5” SATAIII SSD** nebo **HDD disk**. **1/** Před přidáním úložiště vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. **2/** Odstraňte dvířka na zadní straně počítače, našroubujte dodaný držák HDD na váš 2,5” HDD nebo SSD a vložte jej do počítače. **3/** Přišroubujte držák, aby držel na místě, a vraťte dvířka HDD zpět.

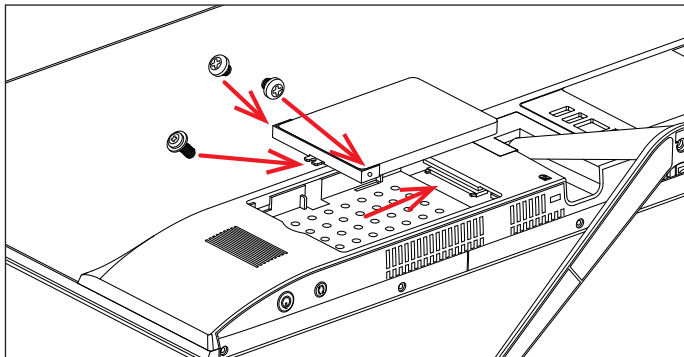

Před použitím nového disku může být nutné jej inicializovat a naformátovat. **1/** Stisknutím kláves **Windows + X** otevřete kontextovou nabídku Windows. **2/** Vyberte **Správa disků**. Objeví se vyskakovací okno. **3/** Podle pokynů inicializujte disk a naformátujte jej jako **NTFS**.

## × VÝMĚNA ÚLOŽIŠTĚ M.2 SSD

Váš počítač je dodán s předinstalovaným diskem **M.2 SATA SSD 2242** a můžete jej nahradit diskem s větší kapacitou. Tento disk obsahuje operační systém **Windows 11** a pokud jej vyměníte, musíte jej znovu nainstalovat. **1/** Před výměnou úložiště SSD vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. **2/** Odstraňte dvířka na zadní straně počítače, vyměňte úložiště SSD a vraťte dvířka zpět.


**Důležité:** SSD M.2 musí být typu **SATA, NVMe** není podporováno! Podporovaná délka M.2 SATA SSD je **2242**.

Nový SSD disk může být nutné před použitím inicializovat a naformátovat. **1/** Stisknutím kláves **Windows + X** otevřete kontextovou nabídku Windows. **2/** Vyberte **Správa disků**. Objeví se vyskakovací okno. **3/** Podle pokynů inicializujte disk a naformátujte jej jako **NTFS**.

## × PŘIDÁNÍ PAMĚTI DDR4


Váš počítač má dva paměťové sloty pro **DDR4 SO-DIMM**. Jeden slot má předinstalovanou paměť a druhý slot je prázdný. Do prázdného slotu můžete přidat další paměťový modul nebo vyměnit předinstalovanou paměť. **1/** Před přidáním nebo výměnou paměti vypněte počítač a odpojte napájecí kabel. **2/** Odstraňte dvířka na zadní straně počítače, vložte paměťový modul a vraťte dvířka zpět.

**Důležité:** Maximální podporovaná kapacita paměti je **16 GB**. Frekvence paměti musí být **2400 MHz** nebo **2666 MHz**.

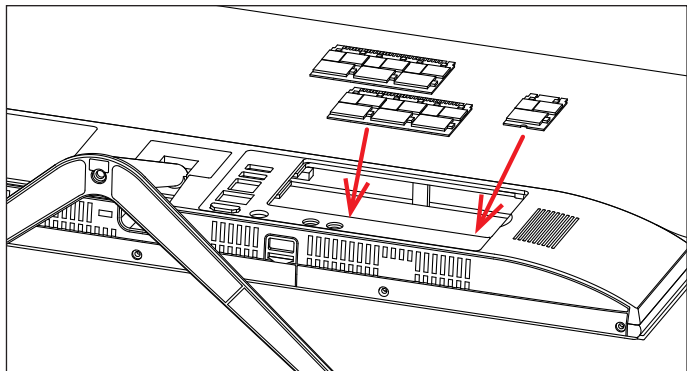

## x PŘIDÁNÍ MICRO-SD KARTY

Slot pro kartu **microSD** dokáže číst karty **microSD**, **microSDHC** a **microSDXC**. Kartu vložte správným směrem a orientací, jak je znázorněno na obrázku níže. Nesprávný způsob může poškodit kartu nebo slot v počítači. Maximální podporovaná kapacita karty je 128 GB.

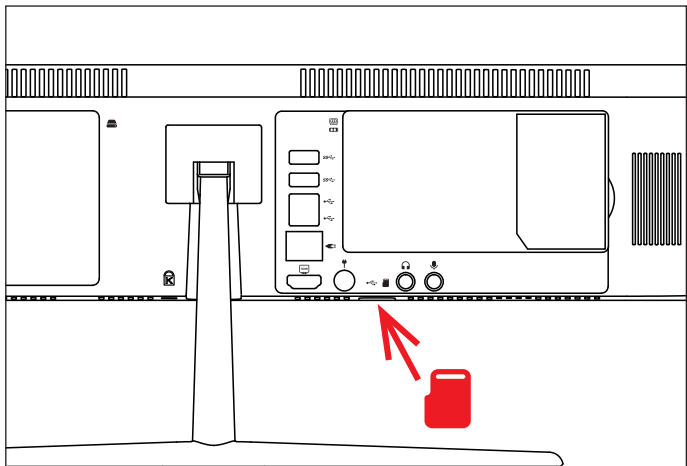

# × BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**Provozní teplota:** 10° až 35° C, **skladovací teplota:** -25° až 45° C, **vlhkost:** 0% až 90% (nekondenzující).

**Zabudovaná baterie.** Baterii se nepokoušejte vyměňovat ani vyjímat sami, mohli byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání, které by mohlo vést až k úrazu. Výměnu zabudované baterie je třeba svěřit autorizovanému servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu.

**Manipulace.** S počítačem zacházejte opatrně. Obsahuje citlivé elektronické součástky. Umístěte ho na stabilní pracovní plochu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup vzduchu do prostoru pod počítačem a kolem něj. Pádem, ohněm, proražením, nadměrným tlakem nebo kontaktem s kapalinami, oleji a tekutými kosmetickými přípravky se může počítač poškodit. Je-li poškozený, nepoužívejte ho, abyste se nezranili.

**Kontakt s kapalinami.** Počítač uchovávejte mimo dosah kapalin, jako jsou nápoje, oleje, tekuté kosmetické přípravky, voda v umyvadlech, vanách, sprchových koutech apod. Chraňte jej před vlhkem, orosením a atmosférickými srážkami, například deštěm, sněhem či mlhou.

**Nabíjení.** Počítač nabíjejte pomocí přiloženého napájecího adaptéru. Jiné adaptéry nemusí vyhovovat bezpečnostním normám a použitím těchto adaptérů se můžete vystavit riziku úmrtí nebo zranění. Při používání poškozených kabelů či nabíječek a při nabíjení ve vlhkém prostředí může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, ke zranění či k poškození počítače nebo jiného majetku. Napájecí adaptér nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například v blízkosti umyvadla, vany nebo sprchového koutu, a nikdy jej nepřipojujte ani neodpojujte mokřýma rukama.

**Rušení zdravotnických prostředků.** Počítač obsahuje součásti a rádiové komponenty vyzařující elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit činnost zdravotních přístrojů, například kardiostimulátorů a defibrilátorů. Informace specifické pro váš konkrétní zdravotní přístroj vám poskytne váš lékař a výrobce zdravotního přístroje. Informujte se také, zda je nutné mezi zdravotním přístrojem a počítačem udržovat bezpečný odstup.

**Opakované pohyby.** Vykonáváte-li na počítači repetitivní činnost, jako je například psaní nebo hraní her, mohou se u vás vyskytnout nepříjemné pocity v ruce, pažích, zápěstích, ramenou, krčních partiích nebo v jiné části těla. V takovém případě přestaňte počítač používat a poradte se s lékařem.

**Riziko udušení.** Některé součásti příslušenství mohou pro malé děti představovat riziko udušení. Toto příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí.

**Činnost se závažnými důsledky.** Počítač není určen k použití v situacích, kdy může selhání počítače způsobit úmrtí či poranění osob nebo vážnou škodu na životním prostředí.

**Nebezpečí výbuchu a jiná nebezpečí.** Nabíjení a používání počítače v jakýchkoli prostorách, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například tam, kde se ve vzduchu nacházejí vysoké koncentrace hořlavých látek, výparů nebo pevných částic (například z obilí, prachu či kovů), může představovat riziko. V prostředích s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií, například vypařujících se zkapalněných plynů, jako je hélium, může dojít k poškození počítače.

# x TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÍ CENTRUM

800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

**Umax Czech a.s.**, Kolbenova 962/27e, 198 00 Praha 9,  
Česká republika

## x VÝROBCE

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Praha 9,  
Česká republika



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



Produkt nelze po skončení životnosti likvidovat s běžným domácím odpadem. Aby se zabránilo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, oddělte produkt od jiných typů odpadu a recyklujte jej odpovědným způsobem.



Tímto prohlašujeme, že produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.

© 2023 Umax Czech a.s. Všechna práva vyhrazena.


Umax a logo Umax jsou ochranné známky společnosti Umax Czech a.s. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.







# UMAX

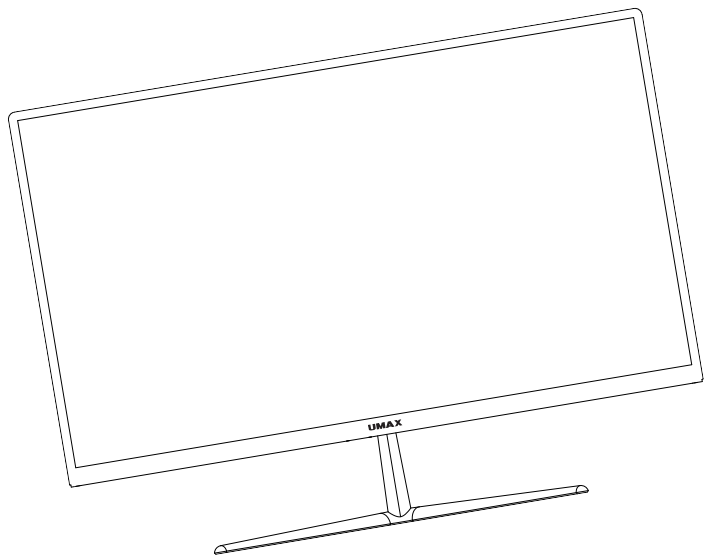


# U-One 24JL Pro

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

SLOVENČINA

## x PREHĽAD

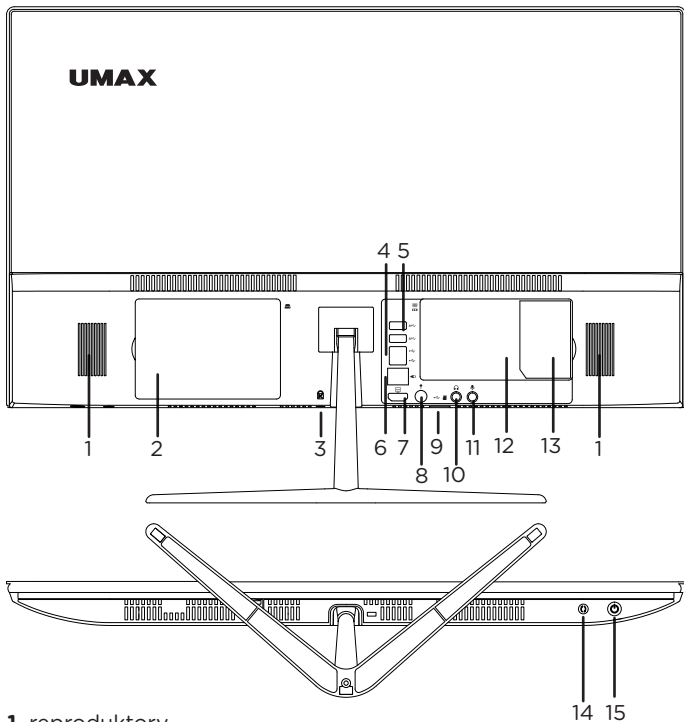

1. reproduktory

2. slot pre 2.5" SATAIII SSD a HDD

3. slot pre Kensington zámok

4. 2x USB 2.0

5. 2x USB 3.0

6. LAN RJ45

7. HDMI video výstup

8. napájací port (19V 3A)

9. USB 2.0 & slot pre microSD kartu

10. 3.5mm slúchadlá

11. 3.5mm mikrofón

12. slot pre 2x SO-DIMM DDR4

13. slot pre M.2 SATA SSD 2242





14. tlačidlo reštart

15. tlačidlo zapnutia

## × ZOSTAVENIE ZÁKLADNE


Pred použitím počítača je potrebné nainštalovať základňu počítača. Súčasťou balenia sú dva diely základne a tri skrutky.

**1/** Odstráňte plastový kryt na zadnej strane počítača a priskrutkujte základňu na miesto pomocou dvoch dodaných skrutiek. **2/** Zoskrutkujte obe časti základne pomocou dodanej skrutky. **3/** Vráťte zadný kryt späť.

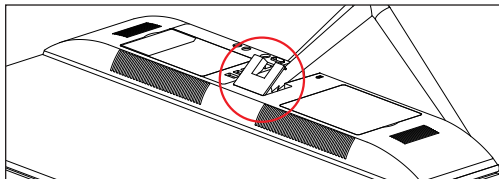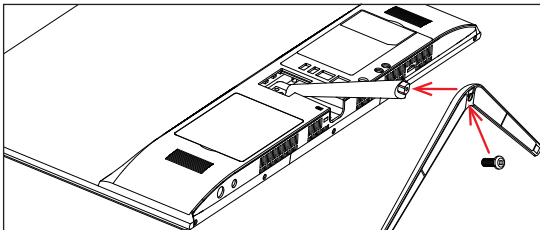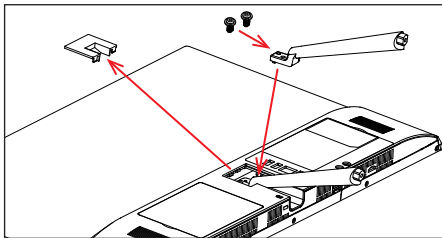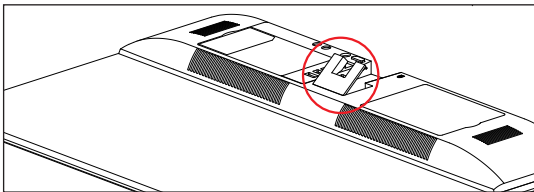

## × ZAPNUTIE

Pripojte napájací kábel a stlačením a podržaním **tlačidla zapnutia** na niekoľko sekúnd zapnete počítač.

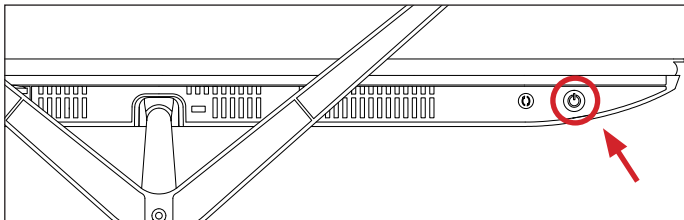

## × UHOL OBRAZOVKY

Uhol obrazovky môžete upraviť o  $-5^{\circ}$  až  $+15^{\circ}$ .

## × NAPÁJANIE

Pripojte dodanú nabíjačku (19V 3A, 110-240V) k portu napájania. Nepoužívajte inú ako dodanú nabíjačku.

## × KLÁVESOVÉ SKRATKY VO WINDOWS



Spúšťa ponuku **Štart**



+




Spúšťa **Centrum akcií**




+




Zobrazí **desktop**

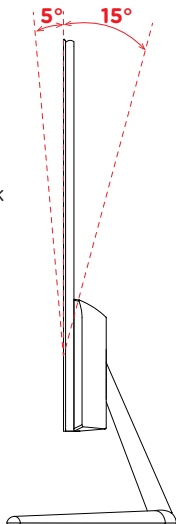



Spúšťa **Prieskumník**



Spúšťa **Nastavenia**



Spúšťa panel **Vysielat'**




**Zamkne** počítač




**Minimalizuje** všetky aplikácie




Spúšťa **Vyhľadať**




Spúšťa panel **Premitanie**




Otvorí okno **Spustenie**



Otvorí **Zjednodušenie ovládania**



Otvorí **kontextovú ponuku** tlačidla Start




Otvorí panel pre **smajlíky a špeciálne znaky**



Otvorí **kontextovú ponuku**


## × ZAČÍNAME S APLIKÁCIOU TIPY VO WINDOWS

Aplikácia **Tipy**, ktorá je súčasťou **Windowsu 11**, vám poskytne prekvapivé informácie o tom, aké možnosti máte k dispozícii vo Windows. Ak chcete nájsť túto aplikáciu, vyberte tlačidlo **Štart** > **Tipy** vo svojom zariadení.

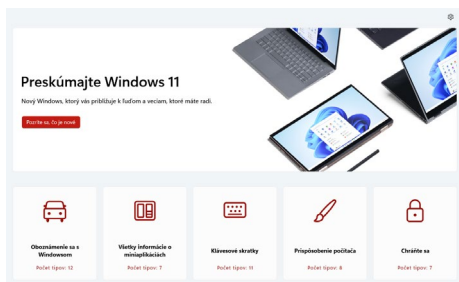

## × PRIDANIE 2,5" DISKU

Pre zvýšenie kapacity úložiska môžete pridať **2,5" SATAIII SSD** alebo **HDD disk**. **1/** Pred pridaním úložiska vypnite počítač a odpojte napájací kábel. **2/** Odstráňte dvierka na zadnej strane počítača, naskrutkujte dodaný držiak HDD na váš 2,5" HDD alebo SSD a vložte ho do počítača. **3/** Priskrutkujte držiak, aby držal na mieste, a vráťte dvierka HDD späť.

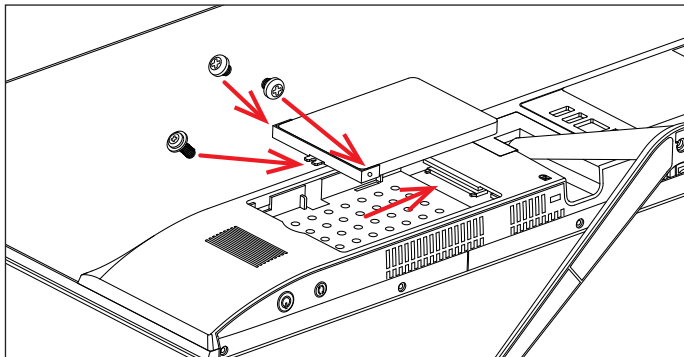



Pred použitím nového disku môže byť potrebné ho inicializovať a naformátovať. **1/** Stlačením kláves **Windows + X** otvorte kontextovú ponuku Windows. **2/** Vyberte **Správa diskov**. Zobrazí sa vyskakovacie okno. **3/** Podľa pokynov inicializujte disk a naformátujte ho ako **NTFS**.

## x VÝMENA ÚLOŽISKA M.2 SSD

Váš počítač je dodaný s predinštalovaným diskom **M.2 SATA SSD 2242** a môžete ho nahradiť diskom s väčšou kapacitou. Tento disk obsahuje operačný systém **Windows 11** a ak ho vymeníte, musíte ho znova nainštalovať. **1/** Pred výmenou úložiska SSD vypnite počítač a odpojte napájací kábel. **2/** Odstráňte dvierka na zadnej strane počítača, vymeňte úložisko SSD a vráťte dvierka späť.


**Dôležité:** SSD M.2 musí byť typu **SATA, NVMe** nie je podporované! Podporovaná dĺžka M.2 SATA SSD je **2242**.

Nový SSD disk môže byť potrebné pred použitím inicializovať a naformátovať. **1/** Stlačením kláves **Windows + X** otvorte kontextovú ponuku Windows. **2/** Vyberte **Správa diskov**. Zobrazí sa vyskakovacie okno. **3/** Podľa pokynov inicializujte disk a naformátujte ho ako **NTFS**.

## x PRIDANIE PAMÄTE DDR4


Váš počítač má dva pamäťové sloty pre **DDR4 SO-DIMM**. Jeden slot má predinštalovanú pamäť a druhý slot je prázdny. Do prázdneho slotu môžete pridať ďalší pamäťový modul alebo vymeniť predinštalovanú pamäť. **1/** Pred pridaním alebo výmenou pamäte vypnite počítač a odpojte napájací kábel. **2/** Odstráňte dvierka na zadnej strane počítača, vložte pamäťový modul a vráťte dvierka späť.

**Dôležité:** Maximálna podporovaná kapacita pamäte je **16 GB**. Frekvencia pamäte musí byť **2400 MHz** alebo **2666 MHz**.

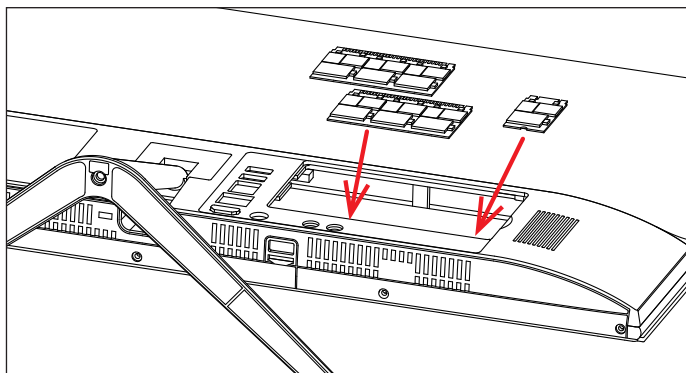

## × PRIDANIE MICRO-SD KARTY

Slot pre kartu **microSD** dokáže čítať karty **microSD**, **microSDHC** a **microSDXC**. Kartu vložte správnym smerom a orientáciou, ako je znázornené na obrázku nižšie. Nesprávny spôsob môže poškodiť kartu alebo slot v počítači. Maximálna podporovaná kapacita karty je 128 GB.

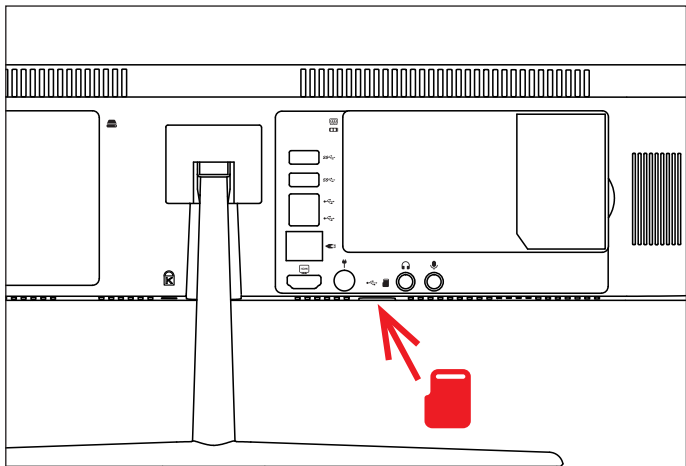

# × BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

**Prevádzková teplota:** 10 až 35 °C, **teplota skladovania:** -25 až 45 °C, **vlhkosť:** 0% až 90% (nekondenzujúca).

**Vstavaná batéria.** Nepokúšajte sa sami vymeniť ani odstrániť batériu. Mohli by ste ju poškodiť, čo môže mať za následok prehrievanie a zranenia. Vstavanú lítiovú batériu môže vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb a musí byť recyklovaná a zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti.

**Zaochádzanie.** S počítačom zaochádzajte opatrne. Obsahuje citlivé elektronické súčasti. Počítač umiestnite a používajte na pevnej a stabilnej ploche tak, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu pod počítačom a v jeho okolí. Počítač sa v prípade pádu, vystavenia ohňu, prederavenia, rozpučenia alebo pri styku s tekutinami, olejmi či inými kvapalinami môže poškodiť. Ak ste poškodili svoj počítač, prestaňte ho používať. Mohlo by to viesť k zraneniam.

**Vystavenie tekutinám.** Počítač používajte a uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tekutín, ako sú nápoje, oleje, krémy, umývadlá, vane, sprchy a podobne. Počítač je potrebné chrániť pred vlhkosťou a vlhkým počasím, ako je dážď, sneh a hmla.

**Nabíjanie.** Počítač nabíjajte len pomocou dodávaného nabijacieho kábla. Iné adaptéry nemusia spĺňať príslušné bezpečnostné štandardy a nabíjanie pomocou takýchto adaptérov môže predstavovať riziko zranenia alebo smrti. Používanie poškodených káblov alebo nabíjačiek, prípadne nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť elektrický šok, zranenie alebo poškodenie počítača, prípadne iného majetku. Napájací adaptér nepoužívajte na vlhkých miestach, napríklad pri umývadle, vani alebo sprche, ani ho nezapájajte a neodpájajte mokrymi rukami.

**Rušenie zdravotných prístrojov.** Počítač obsahuje súčasti a vysielачe, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia, vrátane magnetov, ktoré môžu spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, defibrilátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi zdravotníckym prístrojom a počítačom. Informácie o svojom zdravotnom prístroji získate u svojho lekára alebo výrobcu zdravotného prístroja.

**Opakované pohyby.** Pri vykonávaní opakovaných činností počas práce s počítačom, ako je napríklad písanie alebo hranie hier, môžete občas pociťovať mierne bolesti dlaní, ramien, zápästí, krku alebo iných častí tela. Ak sa u vás vyskytnú takéto bolesti, prestaňte používať počítač a poraďte sa s lekárom.

**Riziko zadusenía.** Niektoré časti príslušenstva môžu predstavovať riziko zadusenía pre malé deti. Uchovávajte takéto príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

**Rizikové aktivity.** Počítač nebol navrhnutý na používanie na miestach, kde by jeho zlyhanie mohlo viesť k smrti, zraneniu osôb alebo závažnému poškodeniu životného prostredia.

**Výbušné prostredie a podobné podmienky.** Používanie počítača na ľubovoľných miestach s potenciálne výbušným prostredím, predovšetkým v oblastiach, kde vzduch obsahuje vysoké koncentrácie horľavých chemikálií, výparov alebo častíc (napríklad obilie, prach alebo železný prach), môže byť nebezpečné. Vystavenie počítača prostrediu s vysokými koncentraciami priemyselných chemikálií vrátane výparov skvapalnených plynov, ako je hélium, môže poškodiť alebo narušiť funkčnosť počítača.

# x TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÉ CENTRUM

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

**Umax Czech a.s.**, Kolbenova 962/27e, 198 00 Praha 9,  
Česká republika

# x VÝROBCA

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Praha 9,  
Česká republika



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/UMAXCzechRepublic)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/UMAXCzech)



Produkt nemôže byť po konci svojho života zlikvidovaný s normálnym odpadom z domácnosti. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia alebo ľudskému zdraviu, oddel'te produkt od iných typov odpadu a zodpovedným spôsobom ho recyklujte.



Týmto vyhlasujeme, že produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU.


© 2023 Umax Czech a.s. Všetky práva vyhradené.

Umax a logo Umax sú ochranné známky spoločnosti Umax Czech a.s. Windows je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.





# UMAX

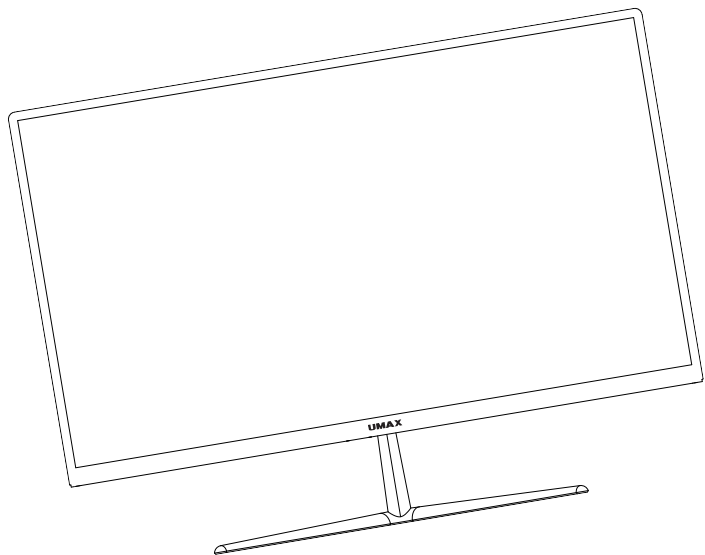


# U-One 24JL Pro

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POLSKI

# x PRZEGLĄD




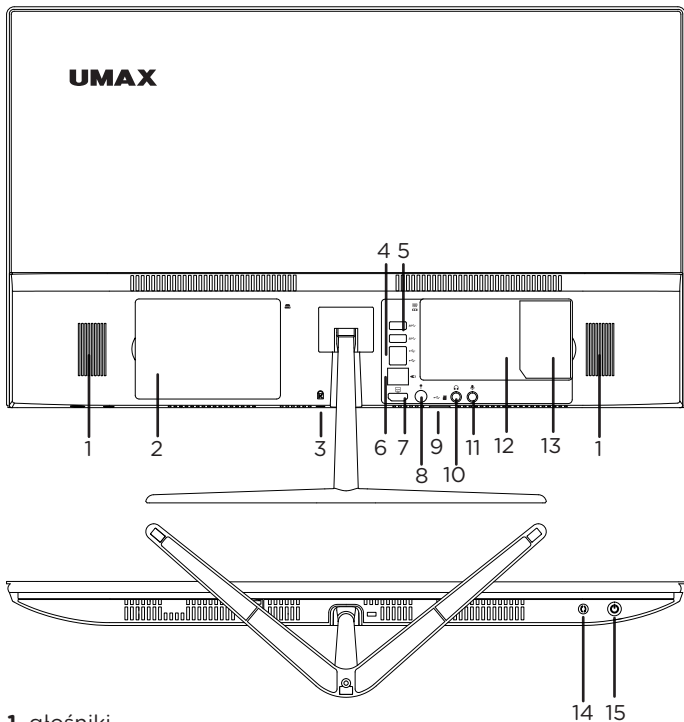


1. głośniki
2. gniazdo na dysk SSD lub HDD 2,5" SATAIII
3. gniazdo blokady Kensington
4. 2x USB 2.0
5. 2x USB 3.0
6. LAN RJ45
7. wyjście wideo HDMI
8. port ładowarki (19V 3A)
9. USB 2.0 i gniazdo kart microSD
10. gniazdo słuchawkowe 3,5mm
11. gniazdo mikrofonowe 3,5mm
12. gniazdo 2x SO-DIMM DDR4
13. slot pre M.2 SATA SSD 2242
14. przycisk restartu
15. przycisk on/off




## × MONTAŻ PODSTAWY

Przed rozpoczęciem korzystania z komputera należy zainstalować podstawę komputera. W opakowaniu znajdują się dwie części podstawy i trzy śruby. **1/** Zdejmij plastikową osłonę z tylnej strony komputera i przykręć podstawę za pomocą dwóch dostarczonych śrub. **2/** Przykręć trzy części podstawy za pomocą dostarczonych śrub. **3/** Załóż z powrotem pokrywę.

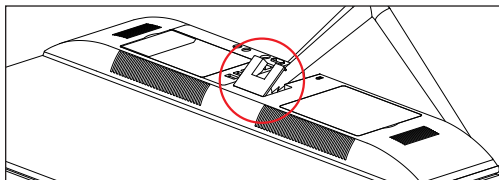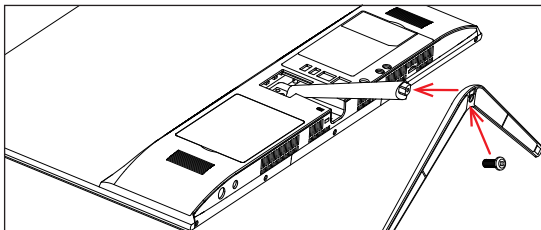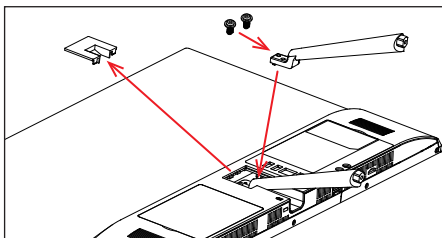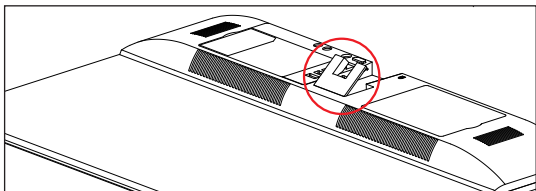

## × WŁĄCZANIE

Podłącz kabel zasilający oraz naciśnij i przytrzymaj **przycisk włączania/wyłączania** przez kilka sekund, aby włączyć komputer.

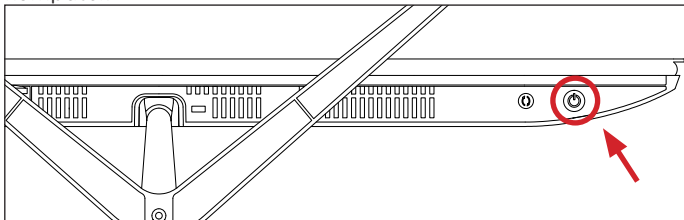

## × KĄT EKRANU

Możesz dostosować kąt ekranu w zakresie od  $-5^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$ .

## × ZASILANIE

Podłącz dostarczoną ładowarkę (19V 3A, 110-240V) do portu zasilania. Nie używaj innej ładowarki niż dostarczona.

## SKRÓTY KLAWIATUROWE W SYSTEMIE WINDOWS



Uaktywnianie menu **Start**



+




Wyświetlanie pozycji **Centrum akcji**
















+

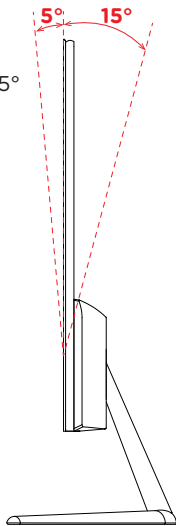


Uruchamianie pulpitu



-  +  Uruchamianie narzędzia **Eksplorator plików**
-  +  Wyświetlanie pozycji **Ustawienia**
-  +  Wyświetlanie panelu **Emisja**
-  +  Uaktywnienie ekranu blokada
-  +  **Minimalizuje** aktywne okno
-  +  Uaktywnienie funkcji **Wyszukaj**
-  +  Otwieranie **Wyświetlaj na innym ekranie**
-  +  Otwieranie okna **Uruchamianie**
-  +  Otwieranie **Ułatwienia dostępu**
-  +  Otwieranie **menu kontekstowego** przycisku Start
-  +  Uruchamia **emotikony i symbole**
-  Otwieranie **menu kontekstowe**


## x WSKAZÓWKI W SYSTEMIE WINDOWS

Znajdź zaskakujące czynności, które możesz wykonywać w systemie **Windows** za pomocą aplikacji **Wskaźówki** — jest ona zawarta w systemie Windows 11. Aby znaleźć aplikację, wybierz opcję **Start > Wskaźówki** na urządzeniu.

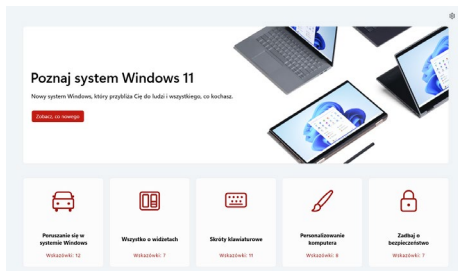

## x DODANIE DYSKU 2,5”

Możesz dodać dysk **2,5” SATAIII SSD** lub **HDD**, aby zwiększyć pojemność pamięci masowej. **1/** Przed dodaniem pamięci masowej należy wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. **2/** Zdejmij drzwiczki z tylnej strony komputera, przykręć dostarczony uchwyt HDD do dysku twardego 2,5” lub SSD i włóż go do komputera. **3/** Przykręć uchwyt, aby utrzymać go w miejscu i załóż z powrotem drzwiczki dysku twardego.

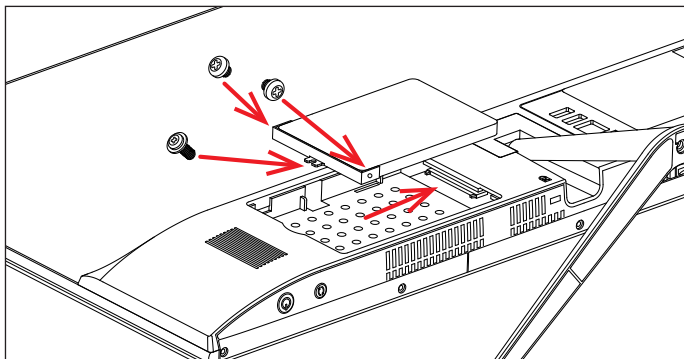

Przed użyciem nowy dysk może wymagać inicjacji i sformatowania. **1/** Naciśnij **Windows + X**, aby otworzyć menu kontekstowe Windows. **2/** Wybierz **Zarządzanie dyskami**. Pojawi się okno pop-up. **3/** Wykonaj kroki, aby zainicjować dysk i sformatować go jako **NTFS**.

## × WYMIANA PAMIĘCI MASOWEJ M.2 SSD

Komputer jest dostarczany z fabrycznie zainstalowanym dyskiem **M.2 SATA SSD 2242** i możesz go wymienić na dysk o większej pojemności. Dysk ten zawiera system operacyjny **Windows 11** i w przypadku wymiany tego dysku należy go ponownie zainstalować. **1/** Przed wymianą pamięci masowej SSD należy wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający. **2/** Zdejmij drzwiczki z tylnej części komputera, wymień dysk SSD i załóż z powrotem drzwiczki.


**Ważne:** Dysk SSD M.2 musi być typu **SATA, NVMe** nie jest obsługiwany! Obsługiwana długość dysku SSD M.2 SATA wynosi **2242**.

Nowy dysk SSD może wymagać inicjalizacji i formatowania przed jego użyciem. **1/** Naciśnij **Windows + X**, aby otworzyć menu kontekstowe systemu Windows. **2/** Wybierz **Zarządzanie dyskami**. Pojawi się okno pop-up. **3/** Wykonaj kroki, aby zainicjować dysk i sformatować go jako **NTFS**.

## × DODAWANIE PAMIĘCI DDR4


Twój komputer ma dwa gniazda pamięci dla **DDR4 SO-DIMM**. Jedno gniazdo ma wstępnie zainstalowaną pamięć, a drugie jest puste. Możesz dodać inny moduł pamięci do pustego gniazda lub wymienić preinstalowaną pamięć. **1/** Przed dodaniem lub wymianą pamięci wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający. **2/** Zdejmij drzwiczki z tylnej strony komputera, włóż moduł pamięci i załóż z powrotem drzwiczki.

**Ważne:** Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci wynosi **16 GB**. Częstotliwość pamięci musi wynosić **2400 MHz** lub **2666 MHz**.

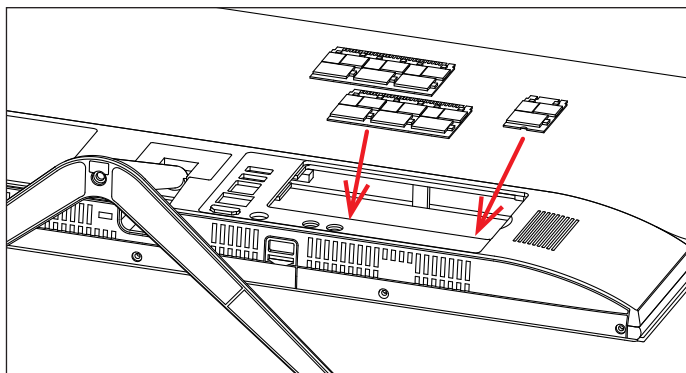

## × DODANIE KARTY MICRO-SD

Gniazdo kart **microSD** może odczytywać karty **microSD**, **microSDHC** i **microSDXC**. Włóż kartę w odpowiednim kierunku i orientacji, jak pokazano na poniższym obrazku. Niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie karty lub gniazda w komputerze. Maksymalna obsługiwana pojemność karty to 128 GB.

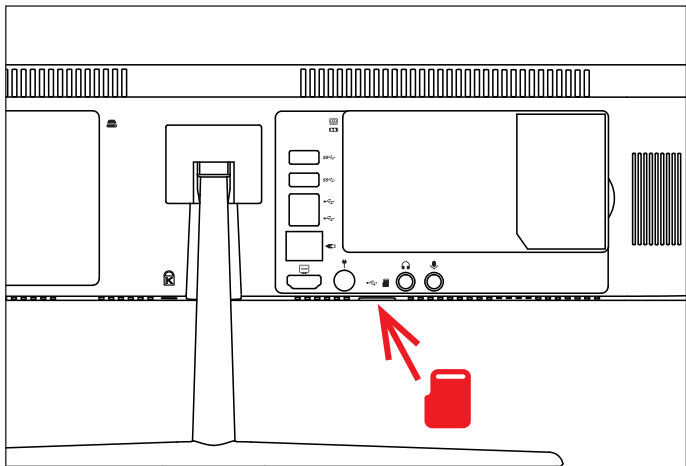

# × OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**Temperatura pracy:** 10 do 35 °C, **temperatura przechowywania:** -25 do 45 °C, **wilgotność:** 0% do 90% (nieskondensowana).

**Wbudowana bateria.** Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani wyjmować baterii. Może to spowodować jego uszkodzenie, a w konsekwencji przegrzanie i obrażenia. Wbudowany akumulator litowo-jonowy może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usług i musi być poddany recyklingowi i unieszkodliwiany oddzielnie od odpadów domowych.

**Obsługa.** Zachowaj ostrożność podczas używania komputera. Urządzenie wykonane jest z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. Umieść komputer na stabilnym podłożu, pozwalającym na swobodny dostęp powietrza od dołu i po bokach komputera. Upuszczenie komputera, przypalenie go, przebicie, zgniecenie lub narażenie na kontakt z cieczami, olejami lub emulsjami może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używaj uszkodzonego komputera, ponieważ może to spowodować obrażenia.

**Narażenie na kontakt z cieczą.** Trzymaj komputer z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje, oleje, emulsje, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe i inne. Chroń komputer przed wilgocią, deszczem, śniegiem oraz mgłą.

**Ładowanie.** Do ładowania komputera używaj tylko dołączonego zasilacza i kabla ładowania. Inne zasilacze mogą nie spełniać odpowiednich norm bezpieczeństwa, a ładowanie przy ich użyciu może zagrażać życiu lub zdrowiu. Korzystanie z uszkodzonych zasilaczy, uszkodzonych kabli lub ładowanie urządzenia w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie komputera i innego mienia. Nie używaj zasilacza w miejscach narażonych na działanie wody, na przykład blisko umywalk i zlewów, wanien i natrysków, a także nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza, gdy masz mokre ręce.

**Zakłócenia urządzeń medycznych.** Komputer zawiera elementy i nadajniki radiowe emitujące pola elektromagnetyczne, które mogą zakłócać pracę rozruszników serca, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między swoim urządzeniem medycznym a komputerem. Aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego, skonsultuj się ze swoim lekarzem oraz z producentem urządzenia.

**Powtarzanie czynności.** Gdy podczas korzystania powtarzasz te same czynności (takie jak pisanie lub granie w gry), możesz doświadczać dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, przerwij korzystanie z komputera i skonsultuj się z lekarzem.

**Ryzyko zadławienia.** Niektóre akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Chroń te akcesoria przed małymi dziećmi.

**Czynności dużego ryzyka.** Komputer nie jest przeznaczony do użytku w sytuacjach, w których awaria komputera mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

**Warunki zagrożenia wybuchem lub inne zjawiska atmosferyczne.** Używanie komputera w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary, na których powietrze zawiera wysokie stężenie palnych substancji chemicznych, oparów lub cząstek (takich jak pyły, kurz lub opłuki metali) może być niebezpieczne. Narażenie komputera na działanie środowiska o wysokim stężeniu chemicznych substancji przemysłowych, w tym w pobliżu parowania gazów skroplonych takich jak hel, może spowodować uszkodzenie lub obniżenie funkcjonalności.

# × WSPARCIE TECHNICZNE I CENTRUM SERWISOWE

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

**Umax Czech a.s.**, Kolbenova 962/27e, 198 00 Praga 9,  
Republika Czeska

## × PRODUCENT

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Praga 9,  
Republika Czeska



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/umaxcz)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/umaxcz)



Produktu nie można wyrzucać po zakończeniu okresu użytkowania wraz z normalnymi odpadami domowymi. Aby zapobiec szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi, oddziel produkt od innych rodzajów odpadów i poddaj go recyklingowi w odpowiedzialny sposób.



Niniejszym oświadczamy, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU.

© 2023 Umax Czech a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Umax i logo Umax są znakami towarowymi firmy Umax Czech a.s. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.







# UMAX

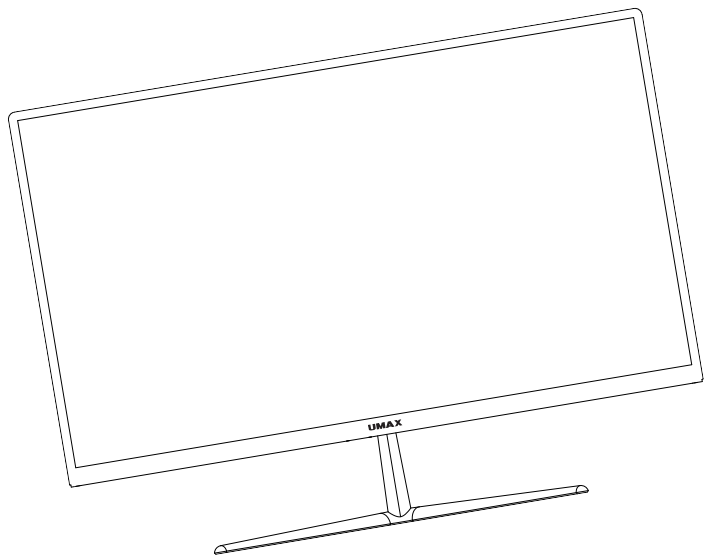


# U-One 24JL Pro

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

# x ÁTTEKINTÉS

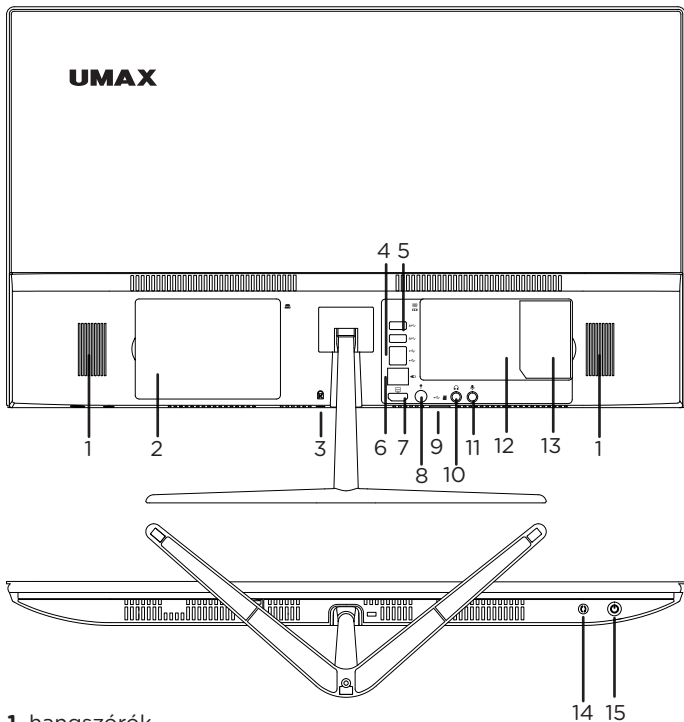

1. hangszórók

2. slot SSD vagy HDD 2,5" SATAIII számára

3. Kensington zárnyílás

4. 2x USB 2.0

5. 2x USB 3.0

6. LAN RJ45

7. HDMI videó kimenet

8. töltőcsatlakozó

(19V 3A)

9. USB 2.0 és microSD kártyanyílás

10. 3,5 mm-es fejhallgató

11. 3,5 mm-es mikrofon

12. foglalat 2x SO-DIMM DDR4 számára

13. foglalat az M.2 SATA SSD 2242-hez

14. újraindítás gomb





15. bekapcsoló gomb

## × ALAPSZERELVÉNY

A számítógép használata előtt telepítenie kell a számítógép alapot. A csomag két alaprészt és három csavart tartalmaz.


**1/** Távolítsa el a műanyag fedelet a számítógép hátuljáról, és csavarja a helyére az alapot a két mellékelt csavar segítségével.

**2/** Csavarja össze az alap két részét a mellékelt csavarral. **3/** Tegye vissza a hátlapot.

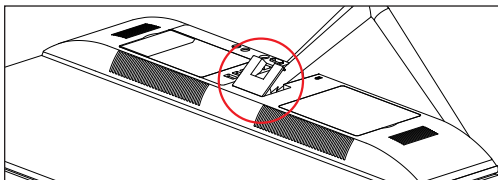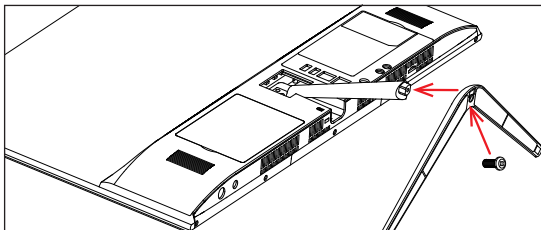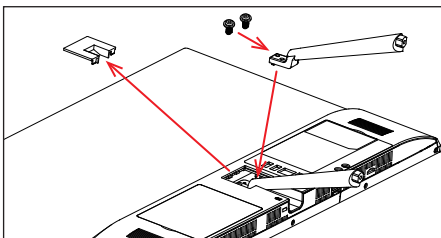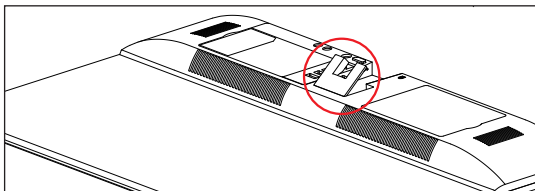

## × BEKAPCSOLNI

Csatlakoztassa a tápkábelt, és néhány másodpercig tartsa lenyomva a **be-/kikapcsoló gombot** a számítógép bekapcsolásához.

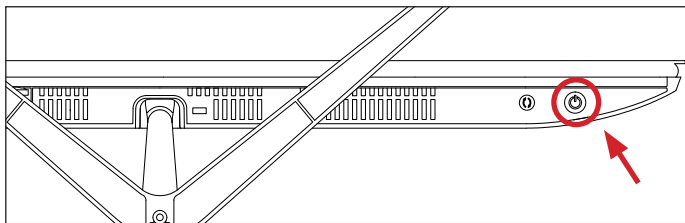

## × KÉPERNYŐ SZÖGE

A képernyő szöge  $-5^{\circ}$  és  $+15^{\circ}$  között állítható.

## × ERŐ

Csatlakoztassa a mellékelt töltőt (19V 3A, 110-240V) a tápcsatlakozóhoz. Ne használjon a mellékelt töltőn kívül más töltőt.

## × MUNKA A WINDOWS OPERÁCIÓS RENDSZERREL



Elindítja a **Start** menüt



+




Elindítja az **Műveletközpont** alkalmazást




+



Megjeleníti az asztalt

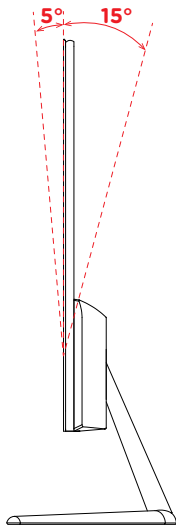




Elindítja az **Fájlkezelő**




Elindítja a **Gépház**




Elindítja a **Átjárszás**




Aktiválja a Zárolt képernyőt




Kis méretűre csökkenti az éppen aktív ablakot




Elindítja a **Keresés** funkciót




Megnyitja a **Kivetítés** ablaktáblát




Megnyitja a **Futtatás** ablakot



Megnyitja a **Akadálymentesség**



Megnyitja a Start gomb helyi menüjét




Aktiválja a hangulatjeleket és szimbólumokat



Nyisson meg egy helyi menüt


## × ELSŐ LÉPÉSEK A TIPPEK ALKALMAZÁSSAL A WINDOWS

Meglepő dolgokat tehet a Windowsban – fedezze fel őket a **Windows 11** részét képező **Tippek** alkalmazásban. Az alkalmazás megtalálásához válassza a készüléken a **Start** > **Tippek** lehetőséget.

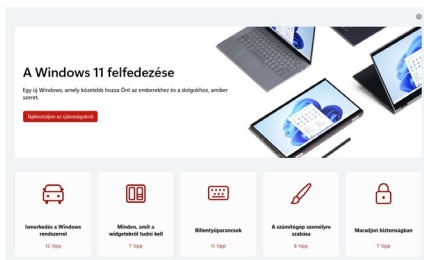

## × EGY 2,5” LEMEZ HOZZÁADÁSA

Hozzáadhat egy **2,5** hüvelykes **SATAIII SSD**-t vagy **HDD**-t a tárhelykapacitás bővítéséhez. **1/** Tárhely hozzáadása előtt kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt. **2/** Távolítsa el az ajtót a számítógép hátuljáról, csavarja rá a mellékelt merevlemez-tartót a 2,5”-os HDD-re vagy SSD-re, és helyezze be a számítógépbe. **3/** Csavarja be a fogantyút, hogy a helyén maradjon, és helyezze vissza a merevlemez ajtaját.

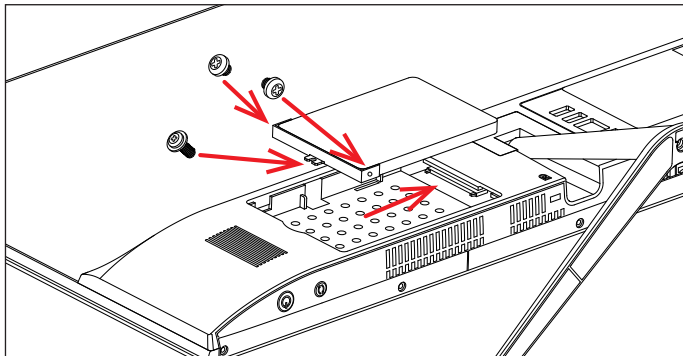



Előfordulhat, hogy használat előtt inicializálni és formázni kell egy új meghajtót. **1/** Nyomja meg a **Windows + X** billentyűket a Windows helyi menüjének megnyitásához. **2/** Válassza a **Lemezkezelés lehetőséget**. Megjelenik egy felugró ablak. **3/** Kövesse a lépéseket a meghajtó inicializálásához és **NTFS**-re formázásához.

## × M.2 SSD TÁRHELYCSERE

Számítógépére előre telepítve van egy **M.2 SATA SSD 2242**, és lecserélheti egy nagyobb kapacitású meghajtóra. Ez a lemez a **Windows 11** operációs rendszert tartalmazza, és ha kicseréli ezt a lemezt, újra kell telepítenie. **1/** Az SSD-tároló cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt. **2/** Távolítsa el az ajtót a számítógép hátuljáról, helyezze vissza az SSD-t, és helyezze vissza az ajtót.


**Fontos:** Az M.2 SSD-nek **SATA**-nak kell lennie, az **NVMe** nem támogatott! Az M.2 SATA SSD támogatott hossza **2242**.

Előfordulhat, hogy az új SSD-t inicializálni és formázni kell használat előtt. **1/** Nyomja meg a **Windows + X** billentyűket a Windows helyi menüjének megnyitásához. **2/** Válassza a **Lemezkezelés lehetőséget**. Megjelenik egy felugró ablak. **3/** Kövesse a lépéseket a meghajtó inicializálásához és **NTFS**-re formázásához.

## × DDR4 MEMÓRIA HOZZÁADÁSA


A számítógépen két memóriahely található a **DDR4 SO-DIMM** számára. Az egyik nyílásban előre telepített memória van, a másik pedig üres. Új memóriamodult helyezhet egy üres nyílásba, vagy kicserélheti az előre telepített memóriát. **1/** A memória hozzáadása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt. **2/** Távolítsa el az ajtót a számítógép hátuljáról, helyezze be a memóriamodult, és helyezze vissza az ajtót.

**Fontos:** A maximális támogatott memóriakapacitás **16 GB**. A memória frekvenciájának **2400 MHz**-nek vagy **2666 MHz**-nek kell lennie.

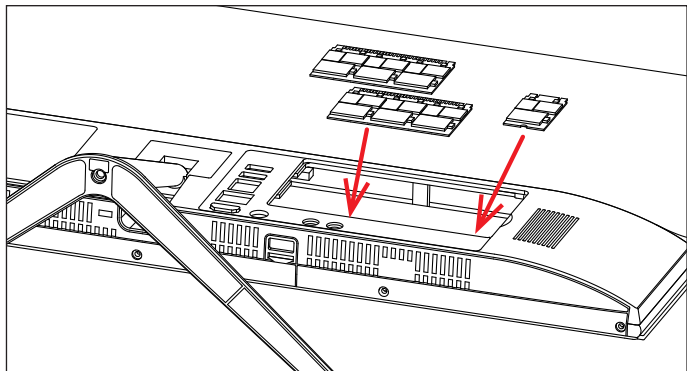

## × MICRO-SD KÁRTYA HOZZÁADÁSA

A microSD kártyanyílás **microSD**, **microSDHC** és **microSDXC** kártyákat tud olvasni. Helyezze be a kártyát a megfelelő irányban és tájolással az alábbi képen látható módon. A helytelen használat károsíthatja a kártyát vagy a számítógép nyílását. A maximális támogatott kártyacapacitás 128 GB.

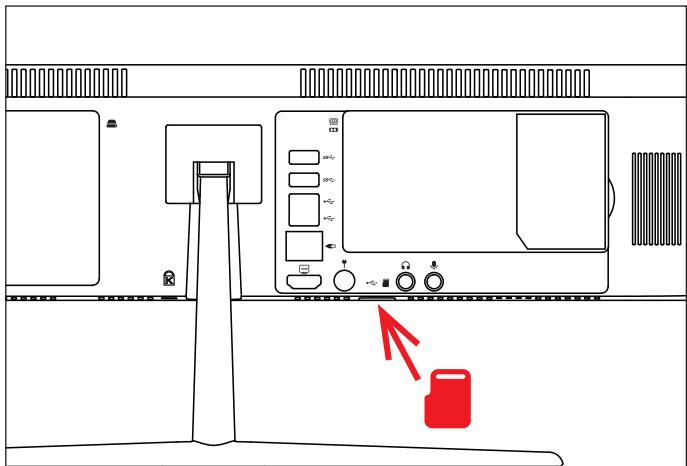

# × FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

**Üzemi hőmérséklet:** 10 – 35 °C, **tárolási hőmérséklet:** -25 – 45 °C,  
**relatív páratartalom:** 0% – 90% (kicsapódásmentes).

**Beépített akkumulátor.** Ne próbálja meg saját maga cserélni vagy eltávolítani az akkumulátort. Ez károsíthatja azt, túlmelegedést és sérüléseket okozva. A beépített lítium-ion akkumulátort csak egy felhatalmazott szolgáltató cserélheti, újrahasznosítva és a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.

**A készülék kezelése.** Bánjon körültekintően a *UMAX Visionbook* géppel. A készülék fémből, üvegből és műanyagból készült, és a belsejében érzékeny elektronikus összetevők vannak. A *UMAX Visionbook* gépet stabil felületen helyezze el, amely megfelelő szellőzést tesz lehetővé a számítógép alatt és körül. A *UMAX Visionbook* megsérülhet, ha leesik, megég, átlukad vagy összetörik, vagy ha folyadékokkal, olajokkal, vagy krémekkel érintkezik. Ne használja a *UMAX Visionbook* gépet, ha sérült, mivel személyi sérülés következhet be.

**Folyadékok hatása.** Tartsa távol a *UMAX Visionbook* gépet a folyadékforrásoktól, például italoktól, olajoktól, krémektől, mosdóktól, fürdőkádaktól, zuhanyfülkéktől stb. Védje a *UMAX Visionbook* gépet a nedvességtől, párától és nedves időtől, például esőtől, hótól és ködtől.

**Töltés.** A *UMAX Visionbook* gépet kizárólag a csomag tartozékaként kapott töltőkábelrel. Elképzelhető, hogy más adapterek nem felelnek meg az érvényben lévő biztonsági szabványok előírásainak, és ilyen adapterekkel való töltés esetén fennállhat a halál vagy személyi sérülés kockázata. A sérült kábelek vagy töltők használata, illetve a nedves környezetben történő akkumulátortöltés tüzet, áramütést, személyi sérülést, továbbá a *UMAX Visionbook* vagy más tárgy károsodását okozhatja. Ne használjon tápegységet nedves környezetben, például a mosdókagyló, fürdőkád vagy zuhanykabin közelében, és ne csatlakoztassa vagy váltsza le a tápegységet nedves kézzel.

**Interferencia gyógyászati eszközökkel.** A *UMAX Visionbook* elektromágneses mezőket kibocsátó alkatrészeket és rádióegységeket (többek között mágneseket) tartalmaz, amelyek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban és más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Az orvosi eszközt és a *UMAX Visionbook* gépet tartsa egymástól biztonságos távolságra. Az orvosi eszközzel kapcsolatban kérje ki orvosa vagy az eszköz gyártója véleményét.

**Ismétlődő mozdulatok.** Ha ismétlődő mozgást végez a *UMAX Visionbook* gépen (pl. gépelés vagy játszás közben), esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfeijében, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja tovább a *UMAX Visionbook* gépet, és forduljon orvoshoz.

**Fulladásveszély.** A *UMAX Visionbook* bizonyos tartozékai a kisgyermekek számára fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyermekektől távol.

**Kiemelt felelősségű tevékenységek.** A *UMAX Visionbook* nem használható olyan célra, ahol a számítógép meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos környezeti károkhöz vezethet.

**Robbanásveszélyes és más környezetek.** A *UMAX Visionbook* használata robbanásveszélyes környezetben kockázatos lehet, különösen olyan helyen, ahol a levegő nagy mennyiségű gyúlékony vegyi anyagot, gőzt vagy részecskét (pl. szemcsét, port vagy fémport) tartalmaz. Ha a *UMAX Visionbook* olyan környezetbe kerül, ahol nagy koncentrációban vannak jelen ipari vegyszerek, többek között párolgó állapotban lévő cseppfolyós gázok (pl. hélium), az károsíthatja a *UMAX Visionbook* gépet, vagy akadályozhatja annak működését.

# x TECHNIKAI TÁMOGATÁS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

+420 800 118 629

[servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

**Umax Czech a.s.**, Kolbenova 962/27e, 198 00 Prága 9,  
Cseh Köztársaság

## x GYÁRTÓ

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prága 9,  
Cseh Köztársaság



[www.umax.cz](http://www.umax.cz)



[Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)



[UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[UMAX Czech](https://www.instagram.com/umax_czech)



A termék a hasznos élettartam végén nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt. A környezet vagy az emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében a terméket különítse el más típusú hulladékoktól, és felelősségteljes módon hasznosítja újra.



Ezennel kijelentjük, hogy a termék megfelel a 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

© 2023 Umax Czech a.s. Minden jog fenntartva.

Az Umax, az Umax logó, az Umax Czech a.s. védjegye. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



**UMAX**