



UMAX



- EN
- CZ
- SK

visionbookTM
13Wa Plus

GETTING TO KNOW YOUR LAPTOP

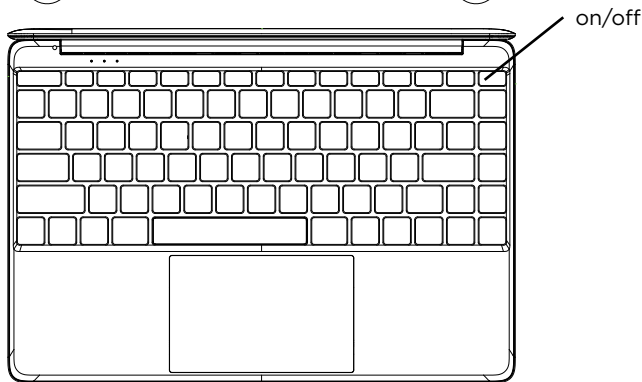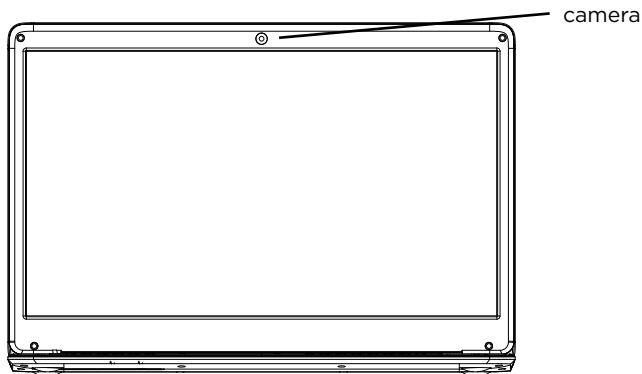




micro SD


USB 3.0

headphones+microphone

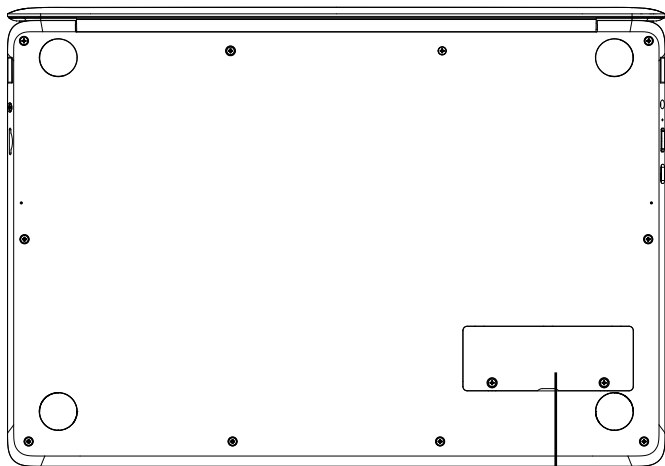


M.2 SSD 2280/2242

TURNING ON YOUR COMPUTER

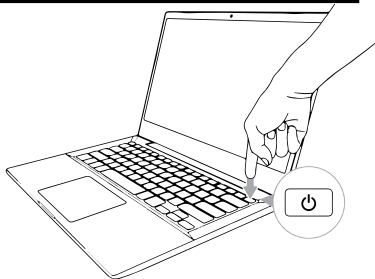


USING THE TOUCHPAD


Slide horizontally

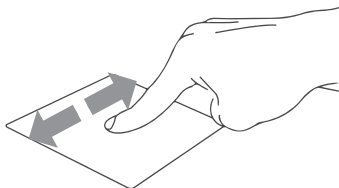


Slide vertically

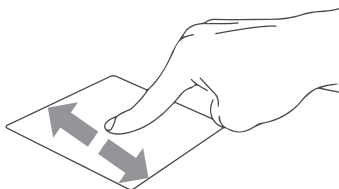

Slide diagonally

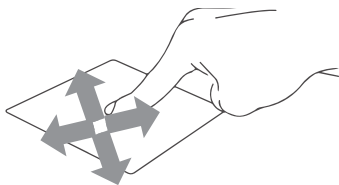


Tap/Double tap

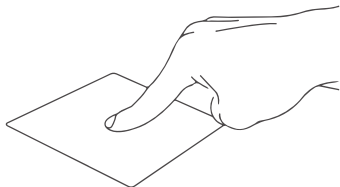

Tap and app to select it.

Double tap an app to launch it.


Drag and drop

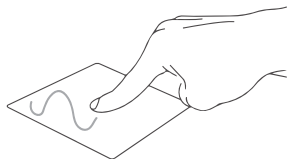

Double tap an item then slide the same finger without lifting it off the touchpad.

To drop the item to its new location lift your finger.


Left click

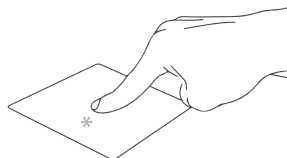

Click an app to select it.


Double click an app to launch it.

Right click

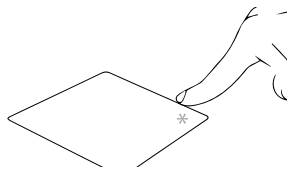


Click to open the **right-click** menu.

Two finger tap

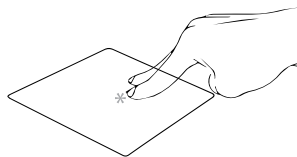


Tap two fingers to simulate the **right-click** function.

Two finger scroll (up/down)

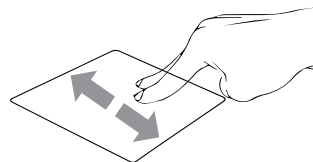


Slide two fingers up or down to **scroll**.

Two finger scroll (left/right)

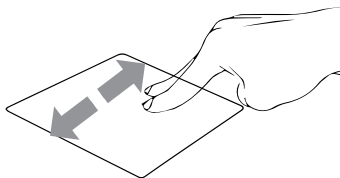


Slide two fingers left or right to scroll.

Zoom out

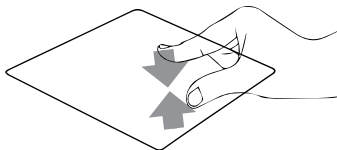


Bring together two fingers to zoom out.

Zoom in

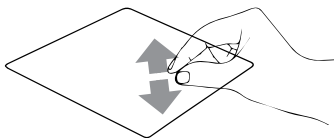


Spread apart your two fingers to zoom in.

Two finger drag and drop

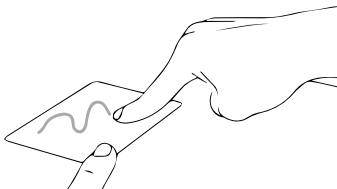

Select an item and then press and hold the left button. Using your other finger slide on the touchpad to drag the item.

Three finger tap

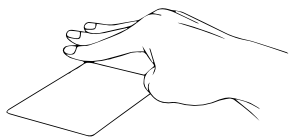

Tap three fingers to invoke **Cortana**.

Three finger swipe left/right



Swipe three fingers left or right to switch between open apps.

Three finger swipe up



Swipe three fingers up to open **Task View**.

Three finger swipe down



Swipe three fingers down to show desktop.

Four finger tap



Tap four fingers to invoke **Action Center**.

USING YOUR KEYBOARD


fn	+	esc 	Enables or disables the touchpad
fn	+	f1 	Puts the laptop into Sleep mode
fn	+	f2 	Turns the display on or off
fn	+	f3 	Turns the speaker on or off
fn	+	f4 	Turns the speaker volume down
fn	+	f5 	Turns the speaker volume up
fn	+	f6 	Decreases display brightness
fn	+	f7 	Increases display brightness
fn	+	f8 	Turns Airplane mode on or off
fn	+	f9 	Skip to previous track or rewind
fn	+	f10 	Play or pause
fn	+	f11 	Skip to next track or fast forward
fn	+	f12 	Toggles the display mode

WORKING WITH WINDOWS® 10

		Launches the Start menu	
	+	A	Launches Action Center
	+	D	Launches the desktop
	+	E	Launches the File Explorer
	+	H	Opens the Share panel
	+	I	Launches Settings
	+	K	Launches Connect panel
	+	L	Activates the Lock screen
	+	M	Minimizes all currently active windows
	+	S	Launches Search

	+		Launches Project panel
	+		Opens the Run windows
	+		Opens Ease of Access Center
	+		Opens the context menu of the Start button
	+		Launches the magnifier icon and zooms in your screen
	+		Zooms out your screen

WINDOWS 10 TIPS

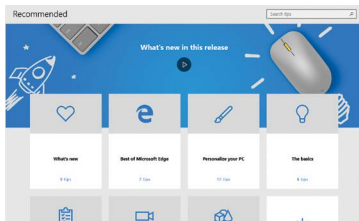

The **Tips** app in Windows 10 is full of short-and-sweet tips that help you get the most out of Windows 10

Select the **Start** button, type **tips**, and then select **Tips** at the top of the list of results.

TECHNICAL SUPPORT

Phone : +420 800 118 629

Email: servis@umax.cz


SERVICE CENTER

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Prague 9
Czech Republic




Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.


SEZNÁMENÍ S NOTEBOOKEM

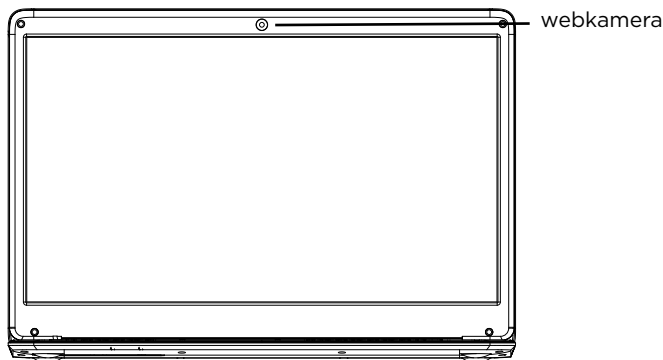

webkamera

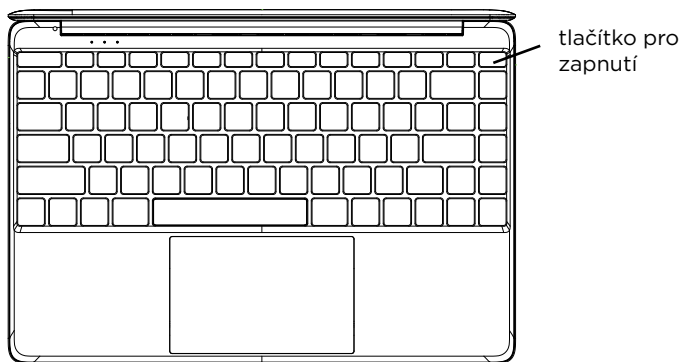

tlačítko pro
zapnutí




USB 3.0 napájení mini HDMI



micro SD


USB 3.0

sluchátka+mikrofon

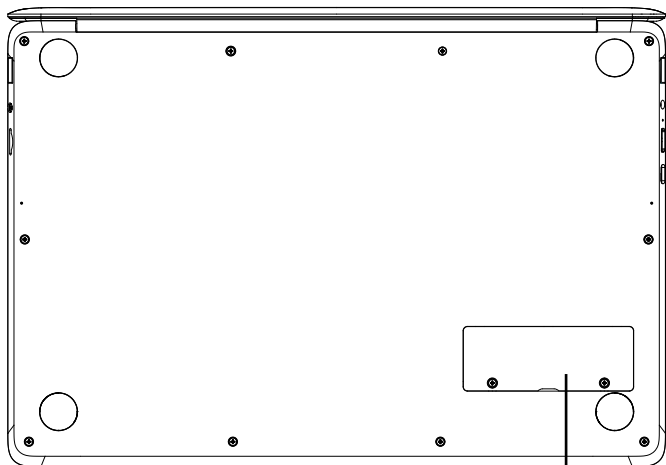


M.2 SSD 2280/2242

ZAPNUTÍ POČÍTAČE

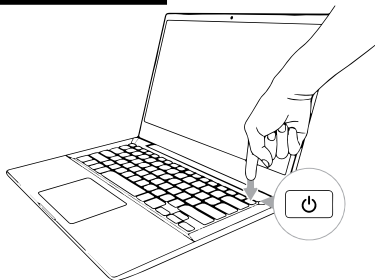


POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU


Vodorovný posun

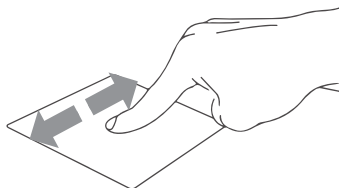


Svislý posun

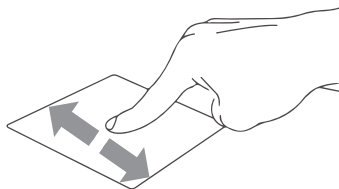

Úhlopříčný posun

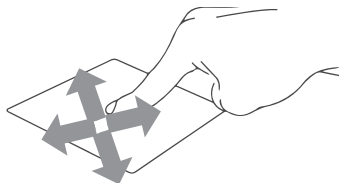


Klepnutí/dvojitě klepnutí

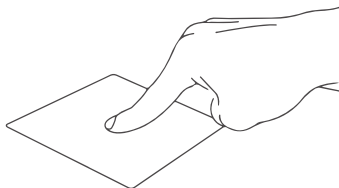


Klepnutím na aplikaci ji vyberete.

Poklepáním na aplikaci ji spustíte.

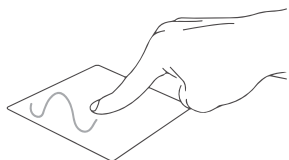Přetažení


Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.

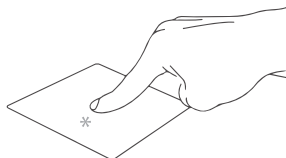
Levé kliknutí

Kliknutím vyberete aplikaci.


Dvojím kliknutím spustíte aplikaci.

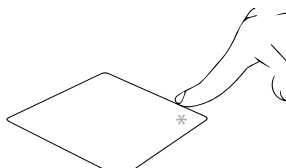Pravé kliknutí

Kliknutím otevřete nabídku **pravého kliknutí**.

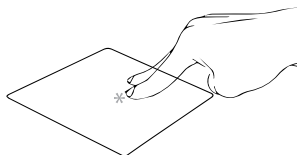
Klepnnutí dvěma prsty

Klepnutím dvěma prsty simulujete nabídku **pravého kliknutí**.

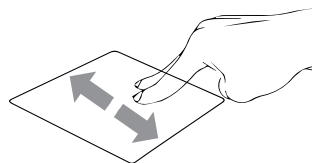Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)


Tahem dvou prstů rolujete nahoru nebo dolů.

Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)

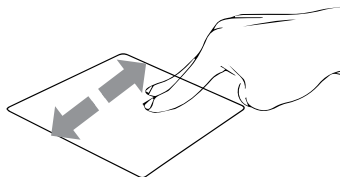


Tahem dvou prstů rolujete doleva a doprava.

Zmenšení

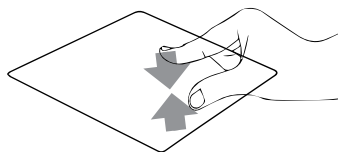


Táhněte dva prsty k sobě pro zmenšení.

Zvětšení

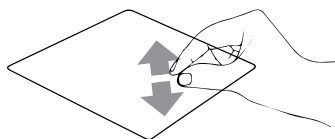


Roztáhněte dva prsty od sebe pro zvětšení.

Tažení dvěma prsty

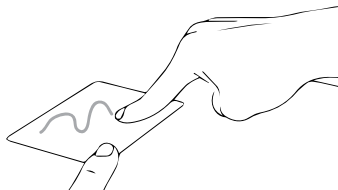

Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.

Klepnutí třemi prsty

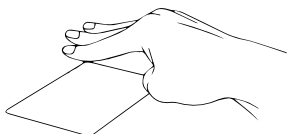

Klepnutím třemi prsty spustíte Cortanu.

Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava



Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.

Potáhnutí třemi prsty nahoru



Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.

Potáhnutí třemi prsty dolu



Potáhnutím třemi prsty dolu zobrazíte desktop.

Klepnutí čtyřmi prsty



Klepnutím čtyřmi prsty spustíte Centrum akcí.

fn	+	esc 
fn	+	f1 
fn	+	f2 
fn	+	f3 
fn	+	f4 
fn	+	f5 
fn	+	f6 
fn	+	f7 
fn	+	f8 
fn	+	f9 
fn	+	f10 
fn	+	f11 
fn	+	f12 

Aktivace a deaktivace touchpadu

Přepne notebook do **režimu spánku**

Zapnutí a vypnutí displeje

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Snížení hlasitosti reproduktoru

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

Snížení jasu displeje

Zvýšení jasu displeje

Aktivuje a deaktivuje **režim letadlo**

Přeskočit na předchozí stopu

Přehrát nebo pozastavit

Přeskočit na následující stopu


Přepínání režimu zobrazení

PRÁCE S WINDOWS® 10

		Spustí Start menu	
	+		Spustí Centrum akcí
	+		Spuštění režimu pracovní plochy
	+		Spustí Průzkumník souborů
	+		Otevře panel Sdílet
	+		Spustí Nastavení
	+		Spustí panel Připojit
	+		Aktivace zámku obrazovky
	+		Minimalizuje aktivní okna
	+		Spustí Hledání

	+		Spustí panel Nastavení zobrazení
	+		Otevření okna Spustit
	+		Otevření Centra snadného přístupu
	+		Otevře místní nabídku tlačítka Start
	+		Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
	+		Zmenšení zobrazení

WINDOWS 10 TIPY

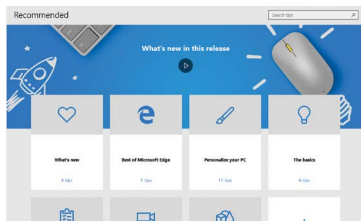

Aplikace **Tipy** v systému Windows 10 je plná krátkých užitečných tipů, které vám pomohou naplno využít možnosti počítače se systémem Windows 10.

Vyberte tlačítko **Start**, napište **tipy** a pak nahoře v seznamu výsledků vyberte **Tipy**.

TECHNICKÁ PODPORA

Telefon: 800 118 629

Email: servis@umax.cz



SERVISNÍ CENTRUM

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika



Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na www.umax.cz

SPOZNAJTE SVOJ NOTEBOOK

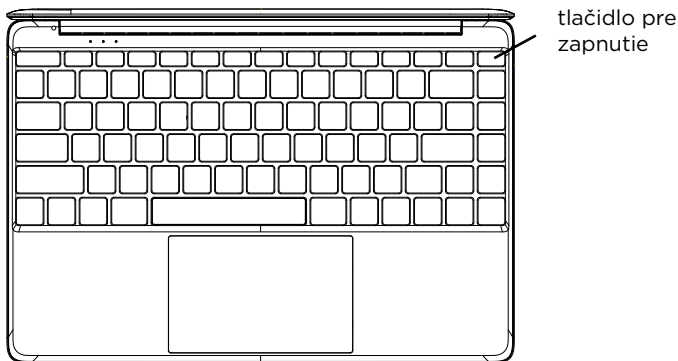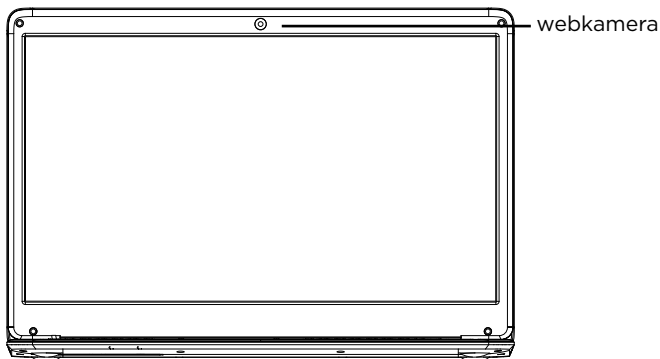


USB 3.0 napájanie mini HDMI



micro SD


USB 3.0

slúchadlá a mikrofón

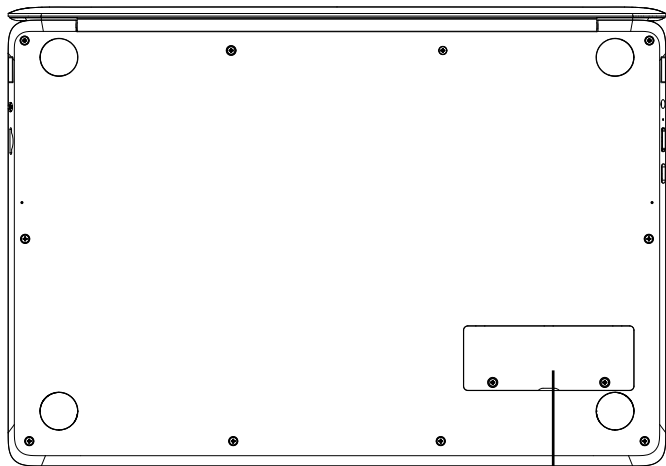


M.2 SSD 2280/2242

ZAPNUTÍ POČÍTAČA

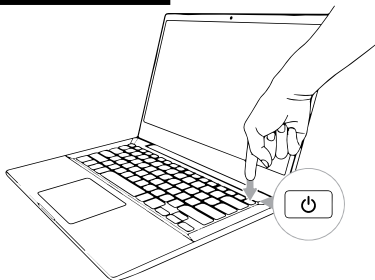


POUŽÍVANIE TOUCHPADU


Horizontálne posúvanie

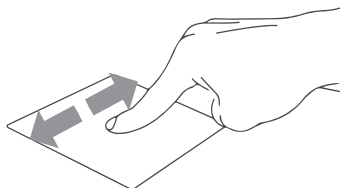


Vertikálne posúvanie

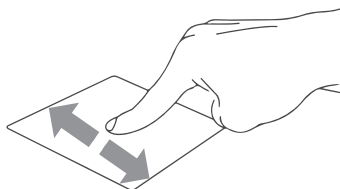

Diagonálne posúvanie

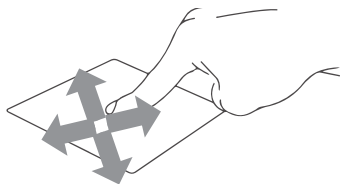


Poklepanie/dvojité poklepanie

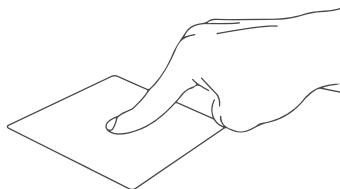


Ťuknutím na aplikáciu ji vyberete.

Dvojitým ťuknutím na aplikáciu ji spustíte.

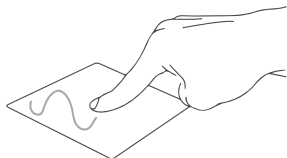Ťahať a pustiť


Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli.

Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite.

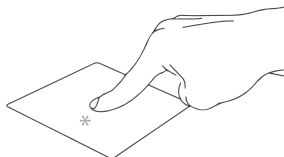
Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutím vyberiete aplikáciu.


Dvojím kliknutím spustíte aplikáciu.

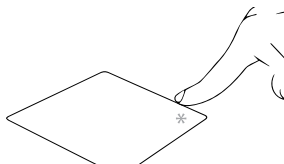Kliknutie pravým tlačidlom

Kliknutím otvoríte ponuku **pravého** kliknutí.

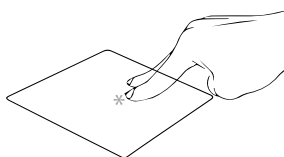
Poklepanie dvoma prstami

Ťuknite dvoma prstami ak chce simulovať kliknutie **pravým tlačidlom** myši.

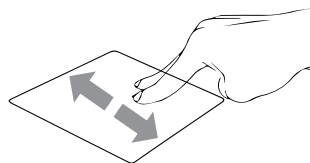Posúvanie dvoch prstov (nahor/nadol)


Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku hore alebo dolu.

Posúvanie dvoch prstov (doľava/doprava)

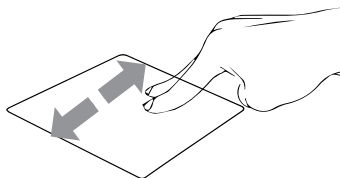


Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava.

Oddialenie

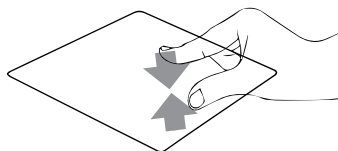


Spojte dva prsty pro oddialenie..

Priblíženie

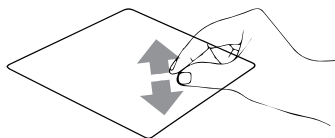


Roztiahnite dva prsty pro priblíženie.

Ťahať a pustiť dvoma prstami

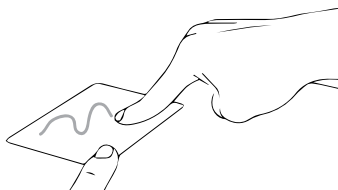

Vyberte položku a stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odťahnutím prsta.

Poklepanie troma prstami

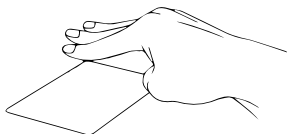

Ťuknutím troma prstami vyvoláte Cortanu.

Potiahnutie troma prstami doľava/doprava



Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete **prepínať** medzi otvorenými aplikáciami.

Potiahnutie troma prstami hore




Potiahnutím troma prstami hore spustíte **Zobrazení úloh**.

Potiahnutie troma prstami dolu



Potiahnutím troma prstami dolu zobrazíte **desktop**.

Poklepanie štyrmi prstami

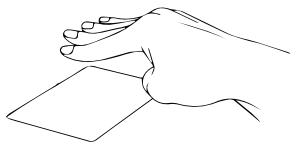

Ťuknutím štyrmi prstami vyvolajte **Centrum akcií**.

KLÁVESNICA

fn	+	esc 	Zapína alebo vypína touchpad
fn	+	f1 	Prepne notebook do režimu spánok
fn	+	f2 	Zapína alebo vypína displej
fn	+	f3 	Zapína alebo vypína reproduktor
fn	+	f4 	Znižuje hlasitosť reproduktora
fn	+	f5 	Zvyšuje hlasitosť reproduktora
fn	+	f6 	Znižuje jas displeja
fn	+	f7 	Zvyšuje jas displeja
fn	+	f8 	Zapína alebo vypína režim lietadlo
fn	+	f9 	Prejsť na predchádzajúcu stopu
fn	+	f10 	Prehrať alebo pozastaviť
fn	+	f11 	Prejsť na ďalšiu stopu
fn	+	f12 	Prepína režimu zobrazenia

PRÁCA S WINDOWS® 10Spúšťa ponuku **Štart**

+

Spúšťa **Centrum akcií**

+



Spustenie režimu pracovnej plochy



+

Spúšťa **Prieskumník súborov**

+

Otvára panel **Zdieľanie**

+

Spúšťa **Nastavenia**

+

Spúšťa panel **Pripojiť**

+



Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia



+



Minimalizuje aktívne okno




+

Spúšťa **Vyhľadať**

	+		Spúšťa panel Nastavenie zobrazenia
	+		Otvorí okno Spustenie
	+		Otvorí aplikáciu Centrum uľahčenia prístupu
	+		Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
	+		Slúži na spustenie zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku
	+		Slúži na oddialenie vašej obrazovky

WINDOWS 10 TIPY

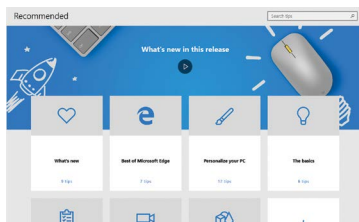

Aplikácia **Tipy** vo Windows 10 je plná stručných a užitočných tipov na čo najefektívnejšie používanie Windowsu.

Vyberte tlačidlo **Štart**, zadajte text **tipy** a potom v zozname výsledkov vyberte položku **Tipy**.

TECHNICKÁ PODPORA

Telefón: +420 800 118 629

Email: servis@umax.cz

SERVISNÉ CENTRUM

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika



Dovozce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke www.umax.cz

UMAX

© 2018 Umax Czech a.s.